

# **EPSON**

Windows からの印刷

Macintosh からの印刷

用紙について

消耗品の交換

プリンタのメンテナンス

操作パネルの使い方

困ったときには

付録

# 取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



#### 開梱と据置作業を行われる方へ

プリンタの搬入後、梱包箱から取り出して据え置くまでの作業に ついて説明しています。作業を安全に行うために、必ず本書の手 順に従ってください。



### スタートアップガイド

プリンタ本体の準備、プリンタドライバのインストール、印刷の 手順などプリンタを使用するための情報が記載されています。 本製品を安全にご使用いただくための注意事項、およびサービス サポートのご案内が記載されています。製品の設置およびご使用 の前に、必ずご一読ください。



### ユーザーズガイド (本書)

プリンタの機能、操作方法など本プリンタを使用していく上で必要となる情報が詳しく記載されている説明書です。ご使用の目的に応じて、必要な章をお読みください。

また、各種トラブルの解決方法なども記載されています。「印刷できない」などのトラブルでインフォメーションセンターなどにお問い合わせいただく前に、お読みください。

# 本書の構成

### 詳しいもくじは次ページにあります

Windowsでお使いの方のみお読みください。

Win

Macintoshでお使いの方のみお読みください。

Мас

Windows からの印刷
Macintosh からの印刷
用紙について
消耗品の交換
プリンタのメンテナンス
操作パネルの使い方

困ったときは

付録

# もくじ

	本書の構成
1	本書中のマーク、表記について
١.	.Windowsからの印刷
	印刷の設定と実行8
	印刷を実行すると10 スプールマネージャ( Windows95/98 )10
	プログレスメータ11
	印刷の中止方法
	プログレスメータでの中止方法12
	プログレスメータが表示されていないときは 12
	プリンタドライバの設定項目について15
	基本設定17
	[モード設定]での設定項目18
	[ 印刷プレビュー ダイアログ20 高度な印刷設定について21
	同度な印刷設定に ブバ (
	ユーザー設定の登録方法26
	用紙設定27
	用紙サイズの登録/変更29
	レイアウト31
	ユーティリティ
	環境設定33 EPSONプリンタウィンドウ!334
	EPSON プリンタウィンドウ!334 EPSON プリンタウィンドウ!3 とは34
	プリンタの状態を確かめるには35
	対処が必要な場合は
	モニタの設定37
	ユーティリティの使い方39
	ノズルチェックパターン印刷39
	ヘッドクリーニング40 ギャップ調整42
	イャック調整42 プリンタ情報44
	印刷を高速化するには
	DMA 転送とは46
	DMA 転送を設定する前に46
	DMA 転送の設定( Windows95/98 )47
	DMA 転送の設定( WindowsNT4.0 )50
	プリンタ接続先の設定52 Windowsでのプリンタの共有55
	************************************
	ピアトウピア接続時のプリントサーバの設定 56
	クライアント側の設定59
	プリンタドライバの削除64
2	.Macintoshからの印刷
	印刷の設定と実行
	印刷の中止方法
	バックグラウンドプリント使用時の場合70
	バックグラウンドプリント未使用の場合71
	[ 用紙設定 ]ダイアログ72
	用紙サイズの登録/変更74
	[印刷 ダイアログ
	[ モード ]での設定項目78 [ レイアウト設定 ]ダイアログ79
	[ プレビュー ]ダイアログ80
	高度な印刷設定について81
	[ 詳細設定 ]ダイアログ81
	_ ユーザー設定の登録方法86

	EPSONプリンタウィンドウ	8
	インク残量を確認するには	
	モニタの設定	
	ユーティリティの使い方	
	ノズルチェックパターン印刷	92
	ヘッドクリーニング	
	ギャップ調整	
	ColorSyncについて	
	ColorSync とは	
	ColorSync を使用するときの準備作業	90
	バックグラウンドプリントについて	
	バックグラウンドプリントを使用するには	
	EPSON Monitor3 の機能	
	Macintoshでのプリンタの共有	102
	プリントサーバ側の設定	104
	クライアント側の設定	
	プリンタドライバの削除	
3	.用紙について	
_	使用可能な用紙	110
	用紙の種類	
	取り扱い上のご注意	
	保管時のご注意	
	用紙ごとの設定	
	印刷可能領域	
	ロール紙の使い方	112
	ロール紙の交換	
	ロール紙のセット方法	
	ロール紙のカット	
	単票紙の使い方	
	単票紙(A3 ノビ 483mm を超えるサイズ)の	
	セット方法	
	単票紙(A3 ノビ 483mm 以下)のセット方法	: 127
	厚紙のセット方法	128
	排紙方法	
	エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に	
	ユーザー用紙設定の方法	
	紙受け用バスケットの使い方	
	前方への排紙	
	後方への排紙	
4	.消耗品の交換	
	インクカートリッジの交換	.136
	インクカートリッジの種類	
	使用上のご注意	
	保管上のご注意	
	インク消費について	. 137
	インクカートリッジの交換	137
	インクカートリッジのリサイクルについて	
	プリントヘッドの保護	
	カッターの交換	.142
_	. プリンタのメンテナンス	
5		
	ノズルチェックパターン印刷	
	ヘッドクリーニング	
	ギャップ調整	
	プリンタのお手入れ	
	プリンタを長期間使用しなかった場合は	
	プリンクの絵学、移動	1 5 6

	輸送の方法 15	6
	移動の方法 15	6
6.	操作パネルの使い方	
	スイッチとランプについて16	
	スイッチ16	2
	ランプ16 操作パネルメッセージ16	4
	パネル設定モード16	ე 6
	パネル設定の操作方法16	
	プリンタ設定メニュー16	
	テスト印刷メニュー16 プリンタステータスメニュー	9
	フリンタステータススニュー	ัก
	カッター交換メニュー17	1
	ギャップ調整メニュー17	2
7.	困ったときは	
	操作パネルにエラーメッセージが表示される17	4
	電源ランプが点灯しない17	6
	印刷しない	7
	プリンタとコンピュータの接続を 確認します17	7
	唯祕しより17 プリンタドライバが正しくインストール	1
	されているか確認します17	8
	エラーが発生していないか確認します 18	
	アプリケーションソフトを確認します 18 インクカートリッジの状態を確認します 18	
	イフグガートリッシの状態を確認します18 もう一度コンピュータを確認します	
	給紙·排紙がうまくできない18	6
	ロール紙の巻き込みが発生した18	8
	画面表示と印刷結果が異なる18	
	印刷される文字が画面表示と異なる	9
	カラー印刷ができない	0
	画面表示と色合いが異なる19	0
	野線がずれる19	
	一部のデータが印刷されない	3
	印刷品質が良くない19	
	印刷にムラがある、薄い、または濃い	6
	印刷がきたない、汚れる、にじむ	7
	用紙が詰まった	
	EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル20 「通信エラーが発生しました」と表示される 20	
	USB変換ケーブル接続時のトラブル20	2
	インストールできない ( Windows 98 )	2
	印刷先のポートに、使用するプリンタ名が	
	表示されない20 USB ハブに接続すると正常に動作しない 20	
	印刷できない (Windows 98/2000)	
	その他のトラブル20	
	インターフェイスカード(オプション)を	_
	使用すると印刷できない20 ネットワーク環境下で印刷ができない 20	5
	ペットワーク環境トで印刷かどさない 20 NEC 製 98 版 Windows 95 を使用して	J
	印刷ができない20	6
	Macintosh で印刷に時間がかかる、印刷が	_
	始まらない	6

Macintosh のセレクタ画面に	
プリンタドライバが表示されない	207
印刷した用紙の裏側が汚れる	
Windows でプリンタドライバのコピーが	0 .
できてしまったら?	207
最新のプリンタドライバを入手したい	208
お問い合わせいただく前に	
	203
寸録	
	242
オプションと消耗品の紹介	
専用紙	
インクカートリッジ	
カッター替え刃	
スピンドル	
自動巻き取りユニット	
インターフェイスカード	
PostScript	214
インターフェイスカードの取り付け	215
インターフェイスケーブルを	
交換する方法( Windows98/2000 )	216
パラレルケーブルを USB 変換ケーブルに	
交換する場合	216
USB 変換ケーブルをパラレルケーブルに	
交換する場合	
プリンタドライバのバージョンアップ	218
サービス・サポートのご案内	219
エプソン FAX インフォメーション	219
エプソンインフォメーションセンター	
インターネット・パソコン通信サービス	
ショールーム	
パソコンスクール	
エプソンサービスパック	
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
通信販売のご案内	
お申し込み方法	
お届け方法	
お支払い方法	
送料	
送付 消耗品カタログのご請求	
プリンタの仕様	
基本仕様	
参半は様インク仕様	
	-
用紙仕様	
電気関係仕様	
総合仕様	
初期化	
パラレルインターフェイス仕様	226
Macintosh 用シリアルインターフェイス	
用語集	
索引	
お問い合わせ確認票	
修理依頼票	.巻末
FAXオーダーシート	.巻末

## 本書中のマーク、表記について

#### マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は、必ずお読みください。なお、それぞれのマークには次のような意味があります。

## ⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい(操作)を示しています。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語\*1

用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

#### Windowsの表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version4.0日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows 2000と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows 2000を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は、「Windows95/98/NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

#### 掲載している画面について

お使いの機種により表示される画面が異なる場合があります。

1

## Windows**からの印刷**

ここでは、Windowsで印刷する場合の手順や、プリンタドライバの詳細な内容などについて説明しています。

印刷の設定と実行	. 8
印刷を実行すると	10
印刷の中止方法	12
プリンタドライバの設定項目について	15
基本設定	17
高度な印刷設定について	21
用紙設定	27
レイアウト	31
ユーティリティ	32
EPSON プリンタウィンドウ!3	34
ユーティリティの使い方	39
印刷を高速化するには	46
プリンタ接続先の設定	52
Windows でのプリンタの共有	55
プリンタドライバの削除	64

## 印刷の設定と実行

プリンタドライバのインストールが終了すると、印刷できるようになります。ここでは、基本的な印刷の方法について説明します。



プリンタドライバの設定画面の開きかたは、各アプリケーションソフトによって 異なります。詳細は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- 1 印刷データを作成します。 アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。
- プリンタの準備をします。
  - プリンタの電源をオンにします。
  - 印刷する用紙をセットします。本書「用紙について」109 ページ
- 3 印刷を実行します。 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷](または[プリント])を指定します。
- 4 MC-9000が選択されていることを確認し、[ プロパティ ] ボタンをクリックします。

プリンタドライバの設定画面が表示されます。




MC-9000が選択されていない場合は、ここを クリックして選択します

- 「基本設定 ] ダイアログの各項目を設定します。
  - セットした用紙に合わせて、「用紙種類 ] を選択します。
  - 通常は、[基本設定]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。

△ 本書「基本設定」17ページ

モード設定のプリセットメニューを利用して印刷品質を向上させることもできますが、独自に詳細な設定を登録して利用することもできます。
 本書「高度な印刷設定について」21 ページ

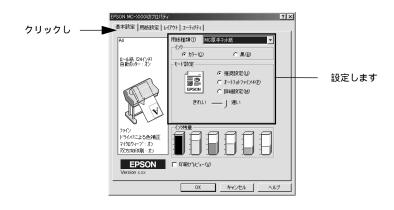

- 6 [用紙設定]タブをクリックし、各項目を設定して、[OK]ボタンをクリックします。
  - セットした用紙に合わせて、[給紙方法]と[用紙サイズ]を選択します。
  - 通常は、印刷する前に[用紙設定]ダイアログの各項目を設定しておくことをお勧めします。詳しくは、以下のページを参照してください。 ② 本書「用紙設定」27ページ





• [レイアウト]タブをクリックすると、拡大/縮小印刷を設定できます。必要に応じて設定してください。

△ 本書 レイアウト 31 ページ

- [ ユーティリティ ]タブをクリックすると、本機で使用できるユーティリティソフトを実行できます。必要に応じてご使用ください。

  ② 本書「ユーティリティ」32 ページ
- 7 アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログなどで[OK]ボタンをクリックして印刷を実行します。

画面上に<u>プログレスメータ</u> が表示され (EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされている場合)、印刷が始まります。

Windows95/98 の場合は、 $\underline{スプールマネージ}$ ャ <sup>2</sup> も同時に起動します。  $\triangle T$  本書「印刷を実行すると」次ページ



電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタの動作音がしなくなれば印刷は 終了です。



正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に以下のページを参照してください。

△3 本書 困ったときは 」173 ページ

- \*1 プログレスメータ: 印刷の進行状況やインク残量などを表示するダイアログボックス。

## 印刷を実行すると

印刷を実行するとスプールマネージャ(Windows95/98)が起動します。EPSONプリンタウィン ドウ!3がインストールされていると、プログレスメータが表示されます。

Win

## スプールマネージャ(Windows95/98)

印刷データは、スプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力されます。 これによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。

印刷を実行すると、タスクバー上に [EPSON MC-9000] ボタンが表示されます。 このボタンをクリックするとスプールマネージャが表示されます。



#### 印刷ジョブ一覧

印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示 されます。

#### [削除]

印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてから、この ボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の 印刷データが削除されます。

#### [一時停止/再開]

印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてからこのボ タンをクリックします。

#### 「再印刷)

現在印刷中のページを再印刷します。

#### 「ヘルプ1

ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックするとスプールマネージャ の詳細を参照できます。

## プログレスメータ

EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合は、印刷を実行するとプログレスメータが表示されます。プログレスメータは印刷の進行状況(コンピュータの処理状況)を表示するダイアログです。



#### 印刷データ情報

印刷しているファイルの名称と出力ページ数および印刷中のページを表示します。

#### 状態表示

アイコンによって現在の状態を表示します。

#### 進行状況

印刷の進行状況(コンピュータの処理状況)をグラフィックで表示します。

#### 印刷制御ボタン

印刷を制御するボタンです。

[印刷中止]:印刷を中止して削除します。

[一時停止]:印刷を一時停止します。クリックすると、[印刷再開]に変わ

ります。

[印刷再開]:印刷を再開します。

#### インク残量

インク残量の目安を表示します。

△ 本書「「プリンタ詳細 ] ウィンドウ」36 ページ

#### [ワンポイントアドバイス]

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイス情報の表示/非表示を切り替えます。[詳しくは]ボタンをクリックすると、操作方法などのさらに詳しい情報が表示されます。



プログレスメータは、EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされていないと表示されません。

∠予本書「EPSONプリンタウィンドウ!3 ,34 ページ

## 印刷の中止方法

印刷を中止する方法を説明します。

Win

## プログレスメータでの中止方法

プログレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックします。



クリックします

## プログレスメータが表示されていないときは

プログレスメータが表示されていないときは、以下の手順で中止してください。

### Windows95/98

1 プリンタの電源をオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙は以下 の処理がされます。

ロール紙自動カット : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。ロール紙カッターOFF: 用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン

=ON」の場合は切り取り線を印刷します。


単票紙:排紙されます。



プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの電源をオフにしてください。

2 [キャンセル]ボタンをクリックします。 以下の画面が表示されるまでに、少し時間がかかります。



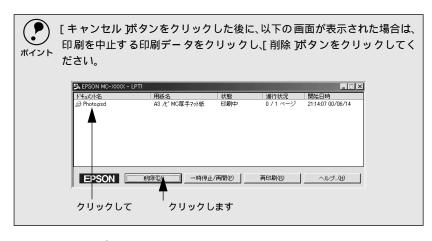

### WindowsNT4.0/2000

1 プリンタの電源をオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙は以下 の処理がされます。

ロール紙自動カット : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。ロール紙カッターOFF : 用紙サイズ分紙送りされます。「キリトリセン


=ON」の場合は切り取り線を印刷します。

単票紙:排紙されます。



プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの電源をオフにしてください。

2 [ プリンタ ]フォルダを開き、[ MC-9000 ]アイコンをダブルクリックします。 [ プリンタ ] フォルダは、画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックして開きます。

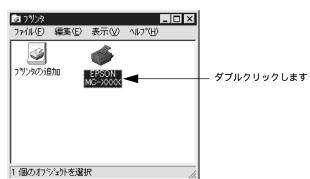

3 [ プリンタ ] メニュー内の [ 印刷ドキュメントの削除 ]( Windows NT4.0 ) / [ すべてのドキュメントの取り消し ]( Windows 2000 ) をクリックします。





- プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示されません。その場合は、プリンタの電源をオフにするだけで印刷は正常に中止されます。
- 特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ ドキュメント ]メニューの[ キャンセル ]をクリックします。

## プリンタドライバの設定項目について

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイアログボックス)に分かれています。 ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明しています。





 プリンタドライバの設定は、[プリンタ]フォルダ\*のプリンタアイコンを右クリックして表示されるメニューからも開くことができます。ここでの設定は、アプリケーションソフトなどでプリンタドライバを設定する際の初期値(デフォルト値)となります。もっともよく使う設定をしておくと、印刷の際に設定する必要がなくなり便利です。

\*[プリンタ]フォルダは、[スタート]ボタンをクリックして[設定][プリンタ]を クリックすると開きます。

#### Windows95/98の場合 [ プロパティ ]




#### WindowsNT4.0の場合[ドキュメントの既定値]



Windows2000の場合 [ 印刷設定 ]




クリックします

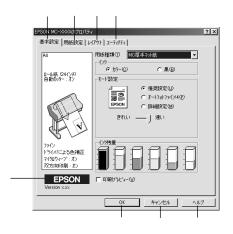

## 基本設定

プリンタドライバの [基本設定]ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行います。

Win

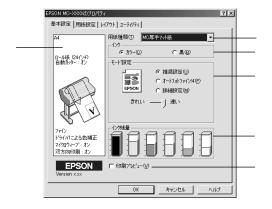

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

#### インク

インクの種類を [ カラー ] と [ 黒 ] から選択します。 [ 黒 ] を選択するとモノクロ印刷になります。

#### モード設定

印刷モードを選択します。選択するモードによって画面が変わります。モードによって設定できる項目については次ページを参照してください。

推奨設定 : 用紙種類、インク、用紙サイズを設定するだけ

で、自動的に最適な設定で印刷します。

オートフォトファイン!4: エプソン独自の画像補正技術オートフォトファ

イン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。「インク」が「カラー」の場合

のみ選択できます。

詳細設定: 印刷に関する項目を手動で設定できます。

#### インク残量

EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合に、各色のインク残量の目安を表示します。

△ 本書「「プリンタ詳細 ] ウィンドウ」36 ページ

#### 印刷プレビュー

チェックすると、印刷実行時に[印刷プレビュー]ダイアログが表示され、 印刷が行われる前に印刷内容を確認することができます。

△ 本書「[印刷プレビュー]ダイアログ」20ページ

#### 現在の設定

現在設定されている内容が表示されます。

## 「モード設定 での設定項目

基本設定画面の[モード設定]での設定項目は次のようになります。

### 「推奨設定 選択時



「きれい]/「速い]のどちらかを選択します。

「用紙種類 ] によっては、「きれい ] / 「速い ] を選択できないものもあります。

きれい:印刷品質を重視した設定で印刷します。 速い:印刷速度を重視した設定で印刷します。

### 「オートフォトファイン!4 選択時

プリセットメニューのリストボックスと、デジタルカメラのチェックボックスが表示されます。



リストボックスからは次の設定を選択できます。

標準:標準的な色調に補正して印刷します。

人物 : 人物の写真に対する最適な補正をして印刷します。 風景 : 風景の写真に対する最適な補正をして印刷します。 ソフトフォーカス: ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同

様になる補正をして印刷します。

セピア : セピア調の色調に調整して印刷します。

[デジタルカメラ]をチェックするとデジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして印刷します。



- オートフォトファイン!4 は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して、もっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。
- エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン機能を 使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。

### 「詳細設定 選択時

プリセットメニューのリストボックスと、[設定変更]ボタンが表示されます。



リストボックスから次の設定を選択できます。

ワープロ/グラフ: ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択

します。

ICM : WindowsのICM (Image Color Maching ) を使用して、画面上

の表示にもっとも近い色で印刷します。

sRGB : sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷します。

ICM同様、画面上の表示にもっとも近い色で印刷します。

[設定変更]ボタンをクリックすると、[手動設定]ダイアログが開き、詳細な印刷


設定を行うことができます。

△ 本書「高度な印刷設定について」21ページ

## [印刷プレビュー]ダイアログ

[基本設定]ダイアログの[印刷プレビュー]をチェックすると、印刷を開始する前に次の[印刷プレビュー]ダイアログが表示され、印刷内容を確認することができます。



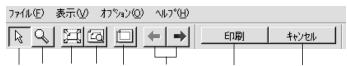

|本機では使用できません。

○ :表示している画像の拡大/縮小表示ができます。拡大する場合は、○ ばタンをクリックしてから拡大したいところへカーソルを移動させマウスをクリックします。縮小したい場合は、マウスの

右ボタンをクリックします。

:画面のサイズいっぱいに拡大して表示します。

[四] :最大の倍率で拡大して表示します。

□ :印刷データの余白境界線をグレーのラインで示します。実際の印

刷結果には印刷されません。クリックすると表示は消えます。

★ | → :表示するページを切り替えます。

[印刷] :印刷を実行します。

[ キャンセル ]:印刷を中止して、[ 印刷プレビュー ] ダイアログ、[ 印刷 ] ダイア

ログともに閉じます。

圓ペジ1 :印刷するページ/印刷しないページを切り替えることができま 圓ペジ2 す。対象のページをクリックして選択してから、[オプション]

メニューをクリックして、「印刷する/しない」を切り替えてくだ

さい。

## 高度な印刷設定について

ここでは、高度な印刷設定(手動設定)の設定方法や設定項目について説明します。

## 「手動設定 ダイアログ

[手動設定]ダイアログは、[基本設定]ダイアログの[詳細設定]モードを選択し、 [設定変更]ボタンをクリックして開きます。ここでは、設定項目の詳細について 説明します。





[用紙種類 ] 印刷品質 」など設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

#### インク

インクの種類を [ カラー ] と [ 黒 ] から選択します。 [ 黒 ] を選択すると、モノクロ印刷になります。

#### 印刷品質

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。

[ 用紙種類 ] で選択している用紙によって、リストボックスに表示される項目が異なります。

ドラフト: インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。レ

イアウト確認などの試し印刷に向いています。

ファイン: 360dpiの解像度で印刷します。印刷スピード、品質、

ランニングコストのバランスが良い印刷です。

スーパーファイン: 720dpiの解像度で印刷します。 印刷時間は少しかかり

ますが、高品質な印刷結果が得られます。

フォト: 1440dpiの解像度で印刷します。印刷むらのない写真

品質の印刷結果が得られます。

#### マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる機能です。

スーパー: 用紙種類で[普通紙]を選択した場合に、よりきれいに印刷したいときにこのチェックボックスをチェックします。

#### 双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷 できます。ただし、印刷品質は多少低下する場合があります。

#### 左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

#### カラー調整

カラー調整の方法を選択します。

[ドライバによる色補正][オートフォトファイン!4]を選択した場合、画面の下部で、細かい設定を行います。

ドライバによる色補正:画面下部にリストボックスとスライドバーが

表示され、色補正に関する設定が行えます。 ② 本書「「ドライバによる色補正」を選択した

場合」23 ページ

オートフォトファイン!4 : エプソン独自の画像補正技術オートフォト

ファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高

画質化して印刷します。

画面下部にオートフォトファイン!4の設定項目が表示され、色補正に関する設定が行えます。 △ 本書「[オートフォトファイン!4]を選択し

た場合」25 ページ

色補正なし : ドライバでは色補正を行いません。ICM用プロ

ファイル<sup>\*</sup>を作成する際の、基準色を印刷するときに選択します。通常は選択しないでくださ

61.

sRGB : sRGBに対応した機器とカラーマッチングをし

て印刷します。ICM同様、画面上の表示にもっ

とも近い色で印刷します。

ICM : WindowsのICM (Image Color Maching )を使


用して、画面上の表示にもっとも近い色で印刷

します。

\*1 プロファイル: 色補正データ。

### [ドライバによる色補正]を選択した場合

[カラー調整]で[ドライバによる色補正]を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、各種の設定が行えるようになります。

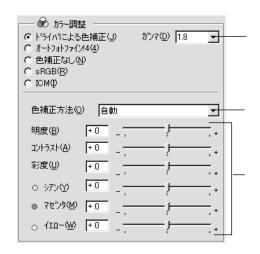

#### ガンマ

[ガンマ]は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位です。[ガンマ]値を変更することで、画像の暗い部分(シャドウ)や明るい部分(ハイライト)に大きな影響を与えずに、その中間部分の明るさを調整することができます。

- 1.5: ガンマ値1.8に比べて柔らかい感じの画像を印刷します。
- 1.8: 本製品での印刷に合った調整が行われます。
- 2.2: sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してください。[カラー調整]で[sRGB]を選択した場合と同様の処理を行います。

#### 色補正方法

自動:文書内の<u>オブジェクト</u>1に対して最適な色処理をしま

す。通常はこの設定でご使用ください。

自然な色あい: 自然な発色状態になるように色処理をします。

あざやかな色あい :彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理をし

ます。

\*1 オブジェクト: 色補正を行う際に対象 となるもの。

#### スライドバー

明度 : 画像全体の明るさを調整します。標準を0として、 - 25

~ + 25%の間で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。全体的に暗い画像や明

るい画像に対して有効です。

コントラスト: 画像の明暗比を調整します。標準を0として、 - 25~+

25%の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくな

ります。

彩度 : 画像の彩度(色のあざやかさ)を調整します。標準を0

として、 - 25~ + 25%の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。[ イン

ク]で[黒]を選択した場合は調整できません。

#### シアン/マゼンタ/イエロー:

それぞれの強さを調整します。標準を0として、 - 25 ~ + 25%の間で調整します。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。

	<->◀	)
シアン	赤みを強くします。	青緑( シアン )を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。	赤紫 マゼンタ )を強くします。
イエロー	青色を強くします。	黄色(イエロー)を強くします。

### 「オートフォトファイン!4 を選択した場合

[カラー調整]で[オートフォトファイン!4]を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、各種の設定が行えるようになります。



#### 色調

標準:標準的な色調に補正して印刷します。

硬調:メリハリのある色調に補正して印刷します。

鮮やか : 彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。 セピア : 印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して

印刷します。

モノクロ: 印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。

色調補正なし:色調の補正を行いません。

#### 効果

シャープネス:画像の輪郭を強調して印刷します。

ソフトフォーカス : ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同

様になる補正をして印刷します。

キャンバス : キャンバス地 (布地)に描いたような効果を加えて印

刷します。

和紙: 和紙に描いたような効果を加えて印刷します。

なし: 効果を加えずに印刷します。

#### デジタルカメラ用補正

チェックすると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして 印刷します。



- オートフォトファイン!4は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対してもっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。
- エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン 機能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバの オートフォトファイン!4は使用しないでください。


## ユーザー設定の登録方法

ここでは、[手動設定]ダイアログでの設定を登録する方法、また、以前に登録した設定を削除する方法を説明します。最大登録数は10個です。

[ 手動設定 ] ダイアログで各項目を設定し、[ 保存 /削除 ] ボタンをクリックします。



2 「設定名」に任意の名称(既存の名称以外の名称)を入力し、[保存]ボタンをクリックします。

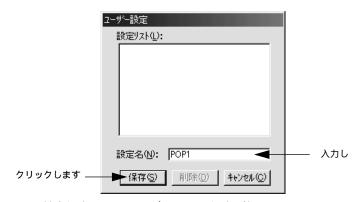

これで[基本設定]のリストボックスに設定が加えられました。






- 設定を削除する場合は、[設定リスト]から削除するリストをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。
- プリセットメニューは削除できません。

## 用紙設定

プリンタドライバの「用紙設定」ダイアログでは、使用すると用紙に関わる設定を行います。



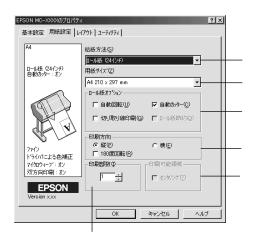

#### 給紙方法

印刷する用紙の種類をリストボックスの中から選択します。

ロール紙 (44インチ) : 44インチ幅のロール紙に印刷するときに選択

します。

ロール紙(36インチ) : 36インチ幅のロール紙に印刷するときに選択

します。

ロール紙(24インチ) : 24インチ幅のロール紙に印刷するときに選択

します。

ロール紙(22インチ) : 22インチ幅のロール紙に印刷するときに選択

します。

ロール紙長尺モード: 用紙の上下余白(マージン)を0mmにして長尺

紙として印刷するときに選択します。

単票紙 : 単票紙に印刷するときに選択します。

#### 用紙サイズ

作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。 [ ユーザー定義サイズ ]を選択すると定形外の用紙サイズを登録することができます。

△ 本書「用紙サイズの登録/変更」29ページ


#### ロール紙オプション

「給紙方法」でロール紙を選択すると、ロール紙への印刷方法を設定できます。

自動回転 : 縦長の印刷データが、ロール紙の紙幅に納まる場合に

90度回転させてロール紙に横長にレイアウトして出力します。[ロール紙長尺モード]を選択した場合は設定できません。ロール紙を無駄なく使いたいときに


チェックします。

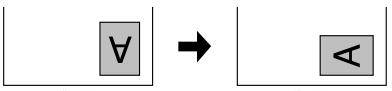

排紙方向

排紙方向

自動カッター: 印刷終了後にロール紙を自動的にカットします。 切り取り線印刷: 用紙の右側と下側に切り取り線(実線)を印刷します。

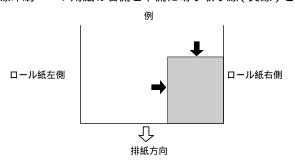

ロール紙節約

: [ 給紙方法]で[ロール紙長尺モード]を選択した場合に選択可能になります。印刷データの最後を印刷すると、その位置から数行分、用紙を送り出し、動作を停止します。

#### 印刷方向

印刷データの印刷方向を選択します。

縦 : 印刷データをそのまま印刷します。 横 : 印刷データを90度回転して印刷します。

180度回転印刷 :印刷データを 180 度回転し、印刷データの下端から印刷

します。

#### 印刷部数

印刷する部数を入力します。最大9999枚まで入力できます。

#### 印刷可能領域

[ 給紙方法 ]で[ 単票紙 ]を選択した場合に、印刷する領域 位置 )を選択します。

センタリング :上下の余白を14mm、左右の余白を3mmの設定で印刷しま

す。物理的な印刷領域は狭くなります。

## 用紙サイズの登録/変更

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイズ]として独自に登録することができます。最大登録数は100個です。



プリンタにセットできる最小用紙サイズはA3ですが、印刷領域としてA3未満の用紙を登録することが可能です。


1 プリンタドライバの[基本設定]ダイアログを開き、[用紙サイズ]リストから[ユーザー定義サイズ]を選択します。




- ② 登録名を [ 用紙サイズ名 ] に入力し、登録したい [ 用紙幅 ] と [ 用紙長さ ] を入力してから、「保存 ] ボタンをクリックします。
  - 数値の単位は、[0.1ミリ]または 0.01インチ]のどちらかを選択できます。
  - 削除する場合は、リストからサイズ名をクリックして選択し、[ 削除 ]ボタンをクリックします。
  - 指定できる用紙サイズの範囲は次の通りです。

用紙幅 : 18.20~111.80cm (7.17~44.02インチ) 用紙長さ: 18.20~230.00cm (7.17~90.55インチ)

\*WindowsNT4.0/2000の場合は、1500.00cm (590.55インチ)まで

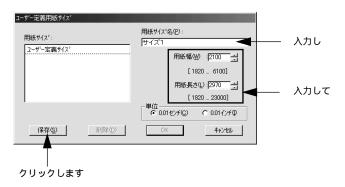

3 [OK] ボタンをクリックします。

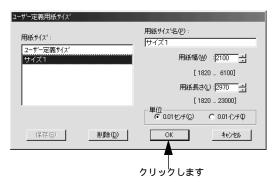


これで、定義した用紙サイズが [ 用紙サイズ ] メニューから選択できるようになります。

## レイアウト

プリンタドライバの [ レイアウト ] ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに関わる設定を行います。

Win

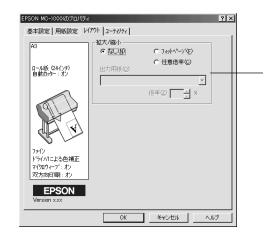

#### 拡大/縮小

拡大/縮小印刷を設定します。[用紙設定]ダイアログで[ロール紙長尺モード]を選択したときは設定できません。

なし : 拡大/縮小して印刷しません。等倍(100%)で印刷し

ます。

フィットページ : プリンタにセットした用紙を「出力用紙」で設定する

ことで、自動的に倍率を設定し印刷します。

任意倍率: 「倍率」ボックスで10%~650%の倍率を指定して印刷

します。




- 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあります。
- 特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、 拡大/縮小の設定範囲が変わることがあります。

## ユーティリティ

プリンタドライバの [ ユーティリティ ] ダイアログでは、本機で使用できるユーティリティソフ トを実行できます。

Win

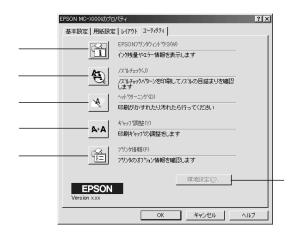

#### EPSONプリンタウィンドウ!3

プリンタの状態を監視する「EPSONプリンタウィンドウ!3」を起動します。 EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていない場合は、機能しません。

#### ノズルチェック

プリントヘッドのノズルの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

#### ヘッドクリーニング

印刷がかすれたり、すき間があくようになったらプリントヘッドをクリーニングします。

#### ギャップ調整

双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる 場合に調整します。

#### プリンタ情報

色の再現性を向上させるためにプリンタID情報を取得する場合にクリックします。EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしている場合は、自動的に取得されるため実行する必要はありません。

#### 環境設定

印刷速度やプログレスメータ表示、EPSONプリンタポートに関する設定をします。このボタンは[プリンタ]フォルダからプリンタドライバ設定画面を開いた場合に有効になります。

△ 本書「環境設定」33 ページ



ユーティリティの詳細は以下のページをご覧ください。 ∠37本書「ユーティリティの使い方」39ページ

### 環境設定

プリンタドライバの[環境設定]ダイアログでは、プリンタの動作環境を設定できます。







[環境設定 ]ダイアログを開く場合は、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]タブの[環境設定]ボタンをクリックします。 ②本書「プリンタドライバの設定項目について」15ページ

#### 部数印刷高速化

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、そのデータを使用することで印刷速度を高速化します。チェックしないとハードディスクの使用量が減ります。通常はチェックして使用してください。

#### プログレスメータ表示

印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされていない場合、機能しません。

EPSONプリンタポート使用(DOS/V機のWindows95/98のみ)

EPSONプリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。通常は チェックして使用してください。パラレルケーブル接続時に有効な機能です。

DMA転送 DOS/V機のWindows95/98のみ)

DMA転送の状態を表示します。パラレルケーブル接続時に有効な機能です。 ② 本書「印刷を高速化するには」46 ページ

#### フォルダ選択

スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータを保存するフォルダを選択できます。通常は、設定の必要はありません。 ハードディスクドライブのパーティションが1つだけの場合は表示されません。

#### [モニタの設定]

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ設定画面を開きます。 ② 本書「モニタの設定」37 ページ

常にRAWデータをスプールする(WindowsNT4.0/2000のみ)


チェックすると、アプリケーションによっては高速に印刷できる場合があります。

## EPSONプリンタウィンドウ!3

## EPSONプリンタウィンドウ!3とは

きます。

EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できるユーティリティです。プリンタの詳しい状態を知るには、[プリンタ詳細]ウィンドウを開きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればエラーメッセージを表示して対処方法を知ることができます。また、プリンタドライバの設定画面やWindowsのタスクバーから呼び出して、プリンタの状態を確かめることもできます。

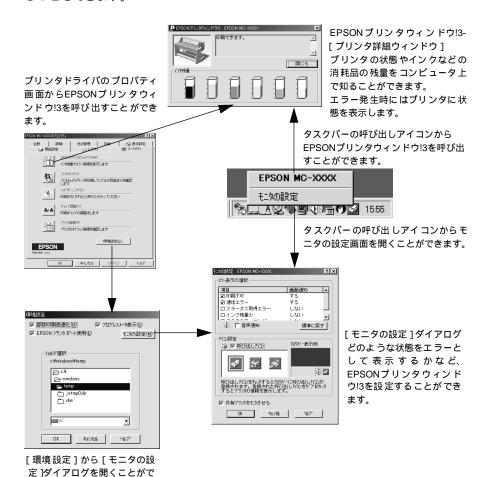

34

### プリンタの状態を確かめるには

EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるために、2通りの方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

△ 本書 [プリンタ詳細]ウィンドウ」次ページ

#### [方法1]

プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ ユーティリティ ] の [ EPSONプリンタウィンドウ!3 ] ボタンをクリックします。



#### 「方法2]

[モニタの設定] ダイアログで[呼び出しアイコン]を選択すると、WindowsのタスクバーにEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンを右クリックして、メニューから[EPSON MC-9000]をクリックします。 ∠3 本書 「[モニタの設定] ダイアログ」38 ページ



または



### 「プリンタ詳細 ウィンドウ

EPSONプリンタウィンドウ!3の[ プリンタ詳細 ] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。



#### プリンタ

プリンタの状態がグラフィックで表示されます。

#### メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法 が表示されます。

#### [閉じる]

ウィンドウを閉じるときに「閉じる」ボタンをクリックします。

#### インク残量

インクカートリッジのインク残量の目安が表示されます。

### 対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。



#### [対処方法]

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合に表示されます。 [対処方法] ボタンをクリックすると対処方法が順を追って表示されます。

#### 「閉じる1


[閉じる] ボタンをクリックすると、ウィンドウを閉じることができます。 メッセージを読んでからウィンドウを閉じてください。

# モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。 [モニタの設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。

### 「方法11

[ プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開き、[ ユーティリティ ] の [ 環境設定 ] ボタンをクリックします。続いて [ 環境設定 ] ダイアログの [ モニタの設定 ] ボタンをクリックします。

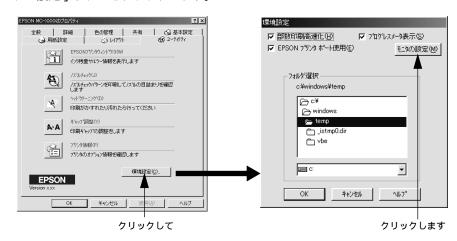

### [方法2]

[モニタの設定]ダイアログで[呼び出しアイコン]を選択すると、WindowsのタスクバーにEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンを右クリックして、メニューから[モニタの設定]をクリックします。



## [モニタの設定] ダイアログ



## エラー表示の選択

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。通知が必要な項目をチェックします。

#### 音声通知

チェックボックスをチェックすると、エラー発生時に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。

#### 「標準に戻す ]

[エラー表示の選択]を標準(初期)設定に戻すには、[標準に戻す]ボタンをクリックします。

#### アイコン設定

[呼び出しアイコン]をチェックすると、EPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンがタスクバーに表示されます。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせて選択できます。

タスクバーに表示されたアイコンを右クリックすると、メニューが表示されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。

#### 共有プリンタをモニタさせる

チェックすると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせることができます。

△ 本書「Windowsでのプリンタの共有」55 ページ

Windows プリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したりメンテナンス用の「ノズルチェックパターン印刷」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ調整」、「プリンタ情報」の取得などの機能を実行できます。

Win

## ノズルチェックパターン印刷

\*1 プリントヘッド: 用紙にインクを吹き 付けて印刷する部分。 外部からはみえない 位置にある。

- かを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除去してください。
- \*2 ノズル: インクを吐出するた めの、非常に小さな孔 (あな)



ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッド゛のノズル゜が目詰まりしている


- △3 本書「ノズルチェックパターン印刷」148 ページ
- インクランプが点灯中は実行できません。
- 1 プリンタに用紙をセットします。
- ② プリンタドライバのプロパティ画面で [ユーティリティ] タブをクリックします。 ☑ 本書「ユーティリティ」32 ページ
- [ ノズルチェック ] ボタンをクリックします。



4 [印刷]ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。



5 印刷されたノズルチェックパターンの線がかすれたり消えたりしていないか を確認して、問題がない場合は [終了] ボタンを、問題があった場合は [ク リーニング] ボタンをクリックします。

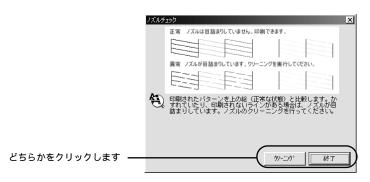




ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを行う場合は、ノズルチェックパターン印刷が完全に終了していることを確認してから実行してください。

## ヘッドクリーニング


ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能です。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングしてください。



- ヘッドクリーニングはすべてのインクを同時に使います。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
- ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷 結果を確認してください。
- ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点滅または点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
  - △3 本書「インクカートリッジの交換」136ページ
- ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。
   本書「ヘッドクリーニング」150ページ
- プリンタドライバのプロパティ画面で [ユーティリティ] タブをクリックします。
- 2 [ ヘッドクリーニング ] ボタンをクリックします。

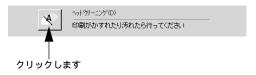

3 [スタート]ボタンをクリックします。 プリンタの電源ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッド クリーニングは約 1分間続きます。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

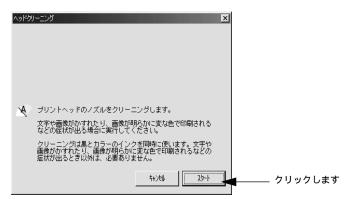

4 [ ノズルチェックパターン ]ボタンをクリックし、印刷結果を確認します。終了する場合は [ 終了 ] ボタンをクリックします。

② 本書「ノズルチェックパターン印刷」39 ページ



# ギャップ調整

双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、 プリントヘッドのギャップを調整してください。ギャップ調整を行うためには、MC 厚手マット紙ロールが必要です。

印刷結果ピントがぼけたようになる






- ギャップ調整は必ず 44 インチ幅の MC 厚手マット紙ロールをセットして行って ください。
- すべての調整パターン印刷には約7分かかります。ロール紙を約50cm使用します。
- 1 プリンタにMC厚手マット紙ロールをセットし、[用紙選択]スイッチを押して[ロール紙自動カット]を選択します。
- ② プリンタドライバのプロパティ画面で [ユーティリティ] タブをクリックします。

△ 本書「ユーティリティ」32 ページ

3 [ ギャップ調整 ] ボタンをクリックします。



[ 実行 ] ボタンをクリックします。

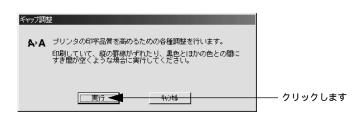


5 [ 続行 > ] ボタンをクリックします。 ギャップ調整用のシートが印刷されます。




6 印刷されたシートの中から、#1~#6の各パターンごとにズレの少ない直線 に見える番号あるいは中央の線がめだたない長方形の番号(1~15)を探し ます。

#### <印刷例>

このようなパターンが用紙幅いっぱいに6個印刷されます。調整は用紙の中心にある3番目または4番目のパターンを使って行います。

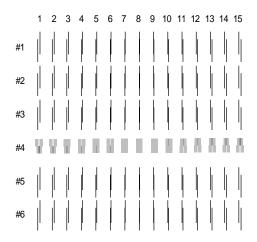

各パターンごとにリストの中からもっともズレの少ない番号を選択します。

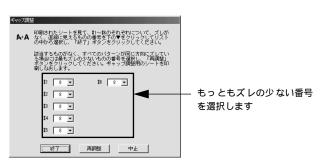



すべての直線がズレていたり、すべての長方形に中央の線がめだつような場合は、もっともズレの少ない番号を選択して、再調整がタンをクリックして、3へ戻ります。

[終了]ボタンをクリックすると、ギャップ調整は終了です。

# プリンタ情報

色の再現性を向上させるために、プリンタのID情報を取得します。プリンタ情報はEPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしている場合、自動的に取得されます。手動の場合も、一度設定すれば設定し直す必要はありません。

EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていない場合や双方向通信ができない状況下の場合は、以下の手順で情報を取得してください。

- プリンタドライバのプロパティ画面で [ユーティリティ] タブをクリックします。
- [プリンタ情報]ボタンをクリックします。



3 [現在の状態]を確認します。

状態 :「情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。」

次のステップに進みます。

状態 :「オプション情報は既に設定されています。入力の必要はありませ

له ه

[OK] ボタンをクリックして設定を終了します。



4 プリンタに用紙をセットして [情報印刷実行] ボタンをクリックします。 プリンタ IDが印刷されます。

印刷例

Printer ID: 48-48-50-52-50-52

5 印刷されたプリンタIDを半角文字で入力し、[OK]ボタンをクリックします。 これで、プリンタ ID情報が取得できました。



# 印刷を高速化するには

本機をパラレルケーブルで接続している場合は、データの転送方法に「DMA転送」を使用することで、印刷を高速化することができます。DMA転送の設定はWindows95/98/NT4.0でのみ可能です。Windows 2000では設定できません。

Win

# DMA転送とは

通常、印刷データは、コンピュータの頭脳であるCPU (Central Processing Unit) を通してプリンタへ送られます。しかし、CPUは同時にいくつもの処理を行っているため、この方法ではCPUに負担がかかり効率的にプリンタへデータが送られません。

\*1 ECP (Extended Capability Port): パラレルポートの拡 張仕様の一つ。 ECP 'コントローラチップが搭載されたコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更することでCPUを介することなく印刷データをプリンタへ直接送ることができます。これにより、効率的にプリンタへ印刷データが送られ、結果として印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の形式をDMA(Direct Memory Access) 転送と呼びます。

## DMA転送を設定する前に

プリンタドライバでDMA転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。

パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか?

Windows95/98/NT4.0を使用していますか?

ご利用のコンピュータはDOS/V機でECPコントローラチップが搭載されていますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。

ご利用のコンピュータでDMA転送が可能ですか?


ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。

\*2 BIOS (Basic Input/ Output System): パソコンを動作させ るための基本手なプログラム群のこと。 BIOS<sup>2</sup>セットアップでパラレルポートの設定が「ECP」または「ENHANCED」になっていますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただきBIOSの設定をしてください。BIOS設定は、本機のプリンタドライバを一旦削除してから行ってください。設定後再度プリンタドライバをインストールしてください。

# DMA転送の設定(Windows95/98)


- 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [プリンタ]をクリックします。
- [ MC-9000 ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[ プロパティ ]をクリックします。

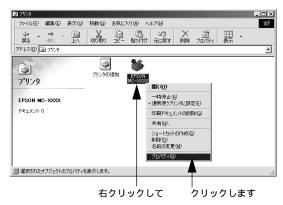

③ [ ユーティリティ ]タブをクリックし、[ 環境設定 ] ボタンをクリックします。



4 DMA転送の状態を確認し、[OK]ボタンをクリックします。

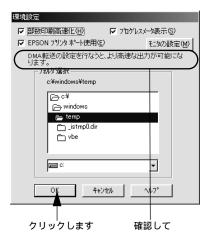

表示	内容
「DMA転送で印字します。」	すでにDMA転送が指定されています。[ OK ]ボ
	タンをクリックして設定を終了してくださ
	ll.
「DMA転送の設定を行なうと、より高速な出力が	次の⑤に進みます。
可能になります。」	
何も表示されない場合	DMA転送できません。



- 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータのBIOS設定でパラレルポートを「ECP」または「ENHANCED」に設定すると、「DMA 転送」による印字が可能になる場合があります。各コンピュータメーカーにDMA 転送が可能かどうかお問い合わせの上、BIOSのパラレルポート設定を行ってください。
- BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、本機のプリンタドライバを削除してから設定し、再度プリンタドライバをインストールしてください。
- 5 画面左上の[マイコンピュータ]を右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。
- [ デバイスマネージャ ] タブをクリックします。



7 [ポート(COM&LPT)] アイコンをダブルクリックし、本機が接続されているポートをダブルクリックします。


プリンタの接続先を変更していない場合は「LPT1」を選択します。



ダブルクリックします

8 [リソース]タブをクリックし、[自動設定を使う]のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。

自動設定時に設定されている I/Oポートアドレスが、次のステップで必要になります。メモ用紙などに控えてください。

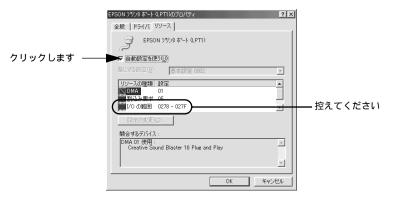

9 [基にする設定]または[設定の登録名]のリストボックスの中から、自動設定時に設定されていたI/Oポートアドレスが変更されずに「DMA」「IRQ」(割込み要求)の設定が表示される基本設定を探します。



10 [OK] ボタンをクリックします。 これで、データの転送方法が「DMA 転送」に変更されました。



- BIOSの設定を変更した場合は、プリンタドライバを削除した後、再度インストールしてください。
- 一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送 がご利用になれない場合があります。お使いのコンピュータメーカーに DMA転送が可能かどうかお問い合わせください。


## DMA転送の設定(WindowsNT4.0)

WindowsNT4.0をご利用の場合は、BIOSのパラレルポートの設定を「ECP」モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールすることによりDMA転送をご利用いただくことができます。

## DMA転送を使用しない場合の設定方法

本機のプリンタドライバをインストールすると自動的にDMA転送が設定されます。DMA転送を使用しない場合は、以下の手順に従ってください。

- [ スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ[プリンタ] をクリックします。
- 2 [MC-9000]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。

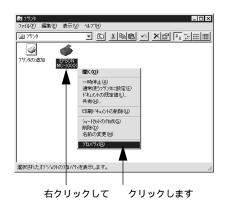

3 [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。



4 [LPT1] タブをクリックします。
[DMA を使用する] のチェックボックスをクリックして外すと、DMA 転送を行いません。





拡張スロットにLPTが装着されている場合のみ、LPT2,LPT3が表示されます。LPT2,LPT3の構成情報には、拡張ボードで設定されているI/Oアドレスが表示されます。IRQ,DMAは、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方法は、「リソースの設定 Jの[ IRQ 『 DMA ]をダブルクリックするか、[ IRQ 『 DMA ]をクリックして、[ 設定の変更 」ボタンをクリックして設定してください。

# プリンタ接続先の設定

プリンタを接続しているコンピュータ側の<u>ポート</u><sup>\*\*</sup>を変更します。ここでは、プリンタ側のエラー 状態を示すメッセージ条件なども変更できます。

Win

\*1 ポート: プリンタなどの周辺機 器とコンピュータを接 続するためのコネクタ のソケット。



- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を確認してください。
- ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの 設定画面を開いた場合の初期設定値になります。
- 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、
  [プリンタ]をクリックします。
- ② [EPSONMC-9000] アイコンをクリックして選択し、[ファイル] メニュー内の[プロパティ]をクリックします。
- 3 [詳細]タブをクリックし、設定を変更して[OK]ボタンをクリックします。 これで接続先の設定は終了です。



#### 印刷先のポート

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。パラレルケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続した場合は、LPT1のままでお使いください。

PRN : EPSON PCシリーズ/NEC PC-9800シリーズ標準の14ピンプ

リンタポートに接続している場合の設定です。このPRNが表示

されない場合はLPT1を選択します。

LPT : プリンタポートです。DOS/Vシリーズなどの標準パラレルプリ

ンタポートに接続している場合は、この中のLPT1を選択します。

EPUSBx : USBポートです。Windows98をご利用で本機をUSB変換ケーブ

ルで接続した場合に選択します。EPSONプリンタ用のUSBデバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます

(最後のxには数字が表示されます)

USBx : USBポートです (Windows 2000の場合)。

FILE : 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。



USB変換ケーブルをパラレルケーブルに変更した場合は、印刷先のポートを[LPT1]に変更してください。

### ポートの追加

新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。

### ポートの削除

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

#### 印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されていることを確認してください。通常は、設定を変更しないでください。

#### ドライバの追加

プリンタドライバを、追加するときにクリックします。

#### プリンタポートの割り当て

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

#### プリンタポートの解除

ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。

### タイムアウト設定

タイムアウトの「未選択時」、「送信の再試行時」の時間を設定します。

未選択時 : プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定し

ます。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷 できる状態にならないと、エラーが表示されます。

送信の再試行時 : プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったとき

に、データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで 指定した時間を経過してもプリンタがデータを受信でき

ないと、エラーが表示されます。



- ポートによってはこのタイムアウト時間は変更できません。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど複数のコンピュータで共有している場合、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に送信の再試行時 を長く設定してください。

\*1 スプール: プリンタ出力などで 印刷出力データを一 時的にディータに保 存してからプリンケ に送信する出力の方 法。

#### スプール゛の設定

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。 通常は変更する必要はありません。



印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う:

印刷データのスプール方法には、2つの方法がありますがどちらを選択しても、印刷速度は変わりません。

プリンタに直接印刷データを送る:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

スプールデータ形式:

通常は変更しないでください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートする:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。 EPSONプリンタウィンドウ!3は、双方向通信機能により動作可能なユーティリティのため、使用する際は必ず「サポートする」をクリックしてください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートしない: プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。

#### ポートの設定

通常は設定を変更する必要はありません。

MS-DOSの印刷ジョブをスプール:

MS-DOSアプリケーションの印刷データをWindowsにてスプールします。ただし、本機はMS-DOSには対応していません。

印刷前にポートの状態をチェック:


印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。

ネットワーク環境でプリンタを共有する方法について説明します。

## ネットワーク接続の形態

本機は、以下の方法によりネットワーク上での共有が可能です。


## オプションのインターフェイスカードによる共有

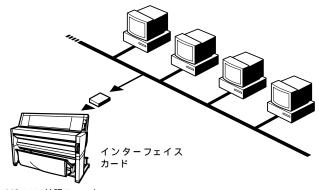

MC-9000拡張スロット

本機の拡張スロットに、オプションのインターフェイスカードを装着することにより、異なるネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で本機を共有することができます。詳細については、オプションのインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

## ピアトゥピアによる共有

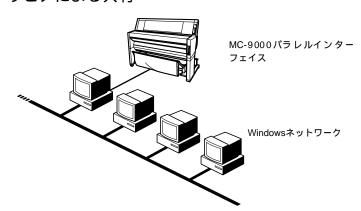

Windowsでは、コンピュータに接続されたプリンタをネットワークプリンタ(共有プリンタ)として使用できます。このようにインターフェイスカードやネットワークサーバーを使用することなくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコンピュータの取扱説明書またはWindowsの取扱説明書を参照してください。

# ピアトウピア接続時のプリントサーバの設定

以下の設定方法は、すでにWindowsのピアトゥピア環境が構築されていること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータが<u>サーバ</u>\*1の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。

\*1 サーバ: ネットワーク環境下 において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

### Windows95/98


- 1 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [コントロールパネル]をクリックします。
- [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。



3 [ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリックします。




4 [プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをチェックし、 [OK]ボタンをクリックします。

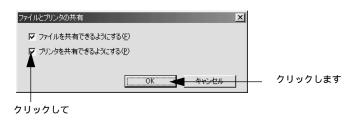


5 ネットワークの設定画面で [ OK ] ボタンをクリックします。




- WindowsのCD-ROMを要求する画面が表示された場合はWindowsのCD-ROMをコンピュータにセットし、[OK]ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その 後、③の手順から設定してください。
- コントロールパネルで[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

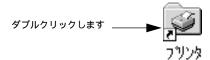

7 [MC-9000] アイコンを右クリックして、表示されたメニュー内の [共有]をクリックします。

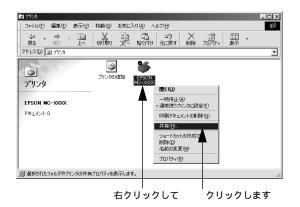

8 [共有する]をクリックして、必要に応じて各項目を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 これでプリントサーバ側の設定は終了です。

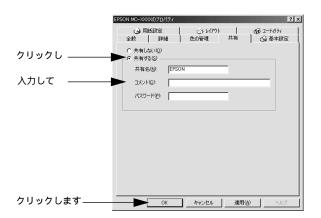



- エラーが発生する場合がありますので共有名には (スペース)や(ハイフン)を使用しないでください。
  - × MC 9000 MC-9000 MC\_9000 または MC9000など
- 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能の設定で、共有プリンタをモニタさせる]
   をチェックしてください。

△ 本書「モニタの設定」37ページ

### WindowsNT4.0/2000

- 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [プリンタ]をクリックします。
- [ MC-9000 ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[ プロパティ ]をクリックします。



3 [ 共有 ] タブをクリックします。



4 [共有する]をクリックし、共有名を入力して、[OK]ボタンをクリックします。

これで、プリントサーバ側の設定は終了です。





- WindowsNT4.0/2000 の場合、[代替ドライバ]のリストボックスは選択しないでください。
- 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能の設定で、共有プリンタをモニタさせる]
   をチェックしてください。

△ア 本書「モニタの設定」37 ページ

## クライアント側の設定


ここでは、共有するプリンタを利用するコンピュータをクライアントと呼びます。

### Windows95/98

- 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、
  [プリンタ]をクリックします。
- 2 [MC-9000]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。



3 [詳細]タブをクリックして、[ポートの追加]ボタンをクリックします。

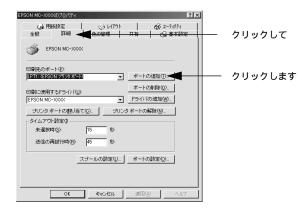


4 [ネットワーク]のラジオボタンを選択してから、[参照]ボタンをクリックします。

ご利用の環境のネットワーク構成図が表示されます。



5 共有するMC-9000を接続しているコンピュータをダブルクリックし、 [epson]をクリックして、[OK]ボタンをクリックします。 プリントサーバ側の設定で共有名[epson]以外に設定している場合があります。プリントサーバ側の設定を確認してください。

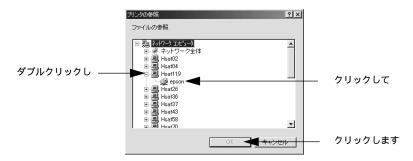

6 [OK] ボタンをクリックします。 [プリンタへのネットワークパス]の欄に[¥¥共有プリンタを接続している コンピュータ名(プリントサーバ)¥共有プリンタ名]が入力されます。



7 [印刷先のポート]が ⑤ で設定されたポートになっていることを確認して、 [OK] ボタンをクリックします。 以上で設定は終了です。



#### WindowsNT4.0/2000

- 以降の手順は、ローカルマシンの管理者権限のあるユーザー(Administrator)でログオンする必要があります。
- 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ
  [プリンタ]をクリックします。
- ② [MC-9000] アイコンを右クリックして、表示されたメニューの [ プロパ ティ ] をクリックします。

3 [ポート]タブをクリックして、[ポートの追加]ボタンをクリックします。






4 [Local Port]を選択して[新しいポート]ボタンをクリックします。



- 5 プリンタを共有しているコンピュータ名と共有されているプリンタの共有名を、以下の書式で入力し、[OK]ボタンをクリックします。 すべての文字は半角文字で入力します。書式や名称が正しくないと次のステップに進めません。
  - ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

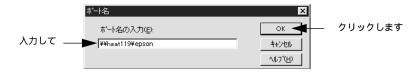



WindowsNT4.0では ネットワークコンピュータ アイコンをダブルクリック して開くとコンピュータ名を確認することができます。Windows 2000では マイネットワーク 序ダブルクリックし、さらば 近くのコンピュータ ] をダブルクリックするとコンピュータ名を確認することができます。各コンピュータのアイコンにつけられている名前がコンピュータ名です。目的のコンピュータ名のアイコンをダブルクリックして開くと共有プリンタ名を確認することができます。ダブルクリックして開いた画面内のプリンタアイコンにつけられている名称が共有プリンタ名です。

6 [閉じる]ボタンをクリックします。



7 「印刷するポート」の一覧に設定した名前が表示され、チェックボックスが チェックされていることを確認して、[OK]ボタンをクリックします。 以上でクライアント側の設定は終了です。



# プリンタドライバの削除

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まずインストールされているドライバを削除(アンインストール)してください。

以下の説明では、Windows98の画面を使用しています。

- 1 プリンタの電源をオフにし、インターフェイスケーブルを取り外します。
- ② 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [コントロールパネル]をクリックします。
- 3 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



9710999029

- 4 削除するドライバを選択してダブルクリックします。
  - プリンタドライバ、EPSONプリンタウィンドウ!3を削除する場合 [EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ]をダブルクリックします。 ☑ ⑤へ進みます。
  - USBデバイスドライバを削除する場合 [EPSON USBプリンタデバイス]をダブルクリックします。
     ②へ進みます。



削除するドライバをダブルクリックします



- [EPSON USBプリンタデバイス]はWindows98でUSB変換ケーブルを ご利用の場合のみ表示されます。
- USBデバイスドライバを削除する場合は、先にプリンタドライバと EPSONプリンタウィンドウ!3を削除してください。

64

Win

## プリンタドライバの削除

[ MC-9000] アイコンをクリックし[OK] ボタンをクリックします。



6 [はい]ボタンをクリックします。



7 [OK] ボタンをクリックします。



これでプリンタドライバの削除 (アンインストール) は終了です。 プリンタドライバを再インストールする場合はコンピュータを再起動させて ください。



プリンタドライバは、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットしたときに自動的に表示される画面からも削除することができます。

## USBデバイスドライバの削除


USBデバイスドライバは、Windows98でUSB変換ケーブルをご利用の場合にのみ必要なドライバです。



USBデバイスドライバを削除する場合は、先にプリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3を削除してください。

8 [はい]をクリックします。

コンピュータが再起動します。これで USB デバイスドライバの削除は終了です。

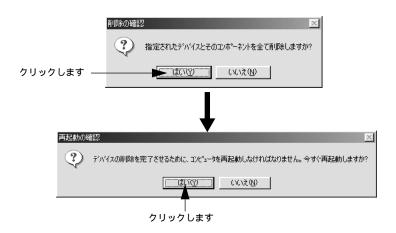



USBデバイスドライバを正常に削除できない場合は、「プリンタソフトウェアCD-ROM」の[WIN9X]フォルダに登録されている[EPUSBN.EXE]を実行してください。実行後は、画面の指示に従って操作を進めます。

# Macintosh**からの印刷**

ここでは、Macintoshで印刷する手順や、プリンタドライバの詳細な内容について説明しています。

印刷の設定と実行	68
印刷の中止方法	70
[ 用紙設定 ] ダイアログ	72
[ 印刷 ] ダイアログ	76
高度な印刷設定について	81
EPSON プリンタウィンドウ	88
ユーティリティの使い方	92
ColorSyncについて	99
バックグラウンドプリントについて 1	01
Macintosh でのプリンタの共有 1	04
プリンタドライバの削除1	80

## Мас


# 印刷の設定と実行

プリンタドライバのインストールが終了すると、印刷できるようになります。 ここでは、基本的な印刷の方法について説明します。



セレクタで、MC-9000は選択されていますか?選択されていない場合は、セレクタを開いてMC-9000を選択してください。

- 1 印刷データを作成します。 アプリケーションソフトなどで印刷データを作成します。
- 2 プリンタの準備をします。
  - プリンタの電源をオンにします。
  - 印刷する用紙をセットします。本書「用紙について」109 ページ
  - 用紙に合わせてプリンタの[用紙選択]スイッチで用紙種類を選択します。
- 用紙を設定します。 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[用紙設定](または [プリンタ設定])を指定します。

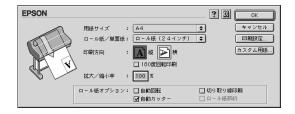



アプリケーションソフトによっては、独自の(用紙設定)ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

- 5 [OK] ボタンをクリックして、終了します。 次に、用紙種類などの設定をして印刷を実行します。
- 6 印刷を実行します。 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント](または [印刷])を指定します。

Mac

各項目を設定します。

[印刷]ダイアログボックスの[印刷部数]や[用紙種類]などを確認します。 通常は[印刷]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。 設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

△ 本書「「印刷」ダイアログ」76ページ

△ 本書「高度な印刷設定について」81 ページ





アプリケーションソフトによっては、独自の[印刷]ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

[印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。
 セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設定していた場合は、
 画面上に EPSON Monitor3の画面が表示され、印刷が始まります。
 ☆ 本書「バックグラウンドプリントについて」101ページ



電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタの動作音がしなくなれば印刷は 終了です。



正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に以下のページを参照してください。

△37本書「困ったときは 173ページ

# 印刷の中止方法

印刷を中止する方法を説明します。

# バックグラウンドプリント使用時の場合

1 プリンタの電源をオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。 印刷中の用紙は以下の処理がされます。

ロール紙自動カット : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。ロール紙カッターOFF : 用紙サイズ分紙送りされます。[ キリトリセン =

ON]の場合は切り取り線を印刷します。

単票紙:排紙されます。

2 アプリケーションメニューから [ EPSON Monitor3 ] を選択します。



3 印刷中の印刷文章をクリックし、 がオタンをクリックします。 画面に印刷キャンセルに関するダイアログが表示される場合は、画面の表示 に従ってください。これで印刷が正常に中止されます。



Mac

## Mac

# バックグラウンドプリント未使用の場合

1 プリンタの電源をオフにします。 印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。 印刷中の用紙は以下の処理がされます。

ロール紙自動カット : 用紙サイズ分紙送りをしてからカットされます。ロール紙カッターOFF : 用紙サイズ分紙送りされます。[ キリトリセン =

ON]の場合は切り取り線を印刷します。

単票紙:排紙されます。

2 コマンド( 光) キーを押しながらピリオド( .) キーを押します。 これで印刷が正常に中止されます。

プリントを中止するときは、第(コマンド)キーを押しながら、(ピリオド) キーを押しながら、(ピリオド) キーを押してください。

## Мас

# [ 用紙設定 ]ダイアログ

「用紙設定」ダイアログでは、使用する用紙に関わる設定を行います。





#### 用紙サイズ

作成した印刷データの用紙のサイズを<u>ポップアップメニュー</u>1の中から選択します。

メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、 の中の[カスタム用紙]ボタンをクリックして用紙サイズを登録してください。

#### ロール紙/単票紙

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

ロール紙 (44インチ): 44インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。

ロール紙 (36インチ): 36インチ幅のロール紙に印刷するときに選択します。

ロール紙 (24インチ): 24インチ幅のロール紙に印刷するときに選択しま

ロール紙 (22インチ): 22インチ幅のロール紙に印刷するときに選択しま

ロール紙 長尺モード:用紙の上下余白(マージン)を0mmにして長尺紙とし

て印刷するときに選択します。

単票紙 : 単票紙に印刷するときに選択します。

### 印刷方向

印刷データの印刷方向を選択します。

縦 : 印刷データをそのまま印刷します。横 : 印刷データを90度回転して印刷します。

180度回転印刷 :印刷データを180度回転し、印刷データの下端から印刷

します。

\*1 ポップアップメ ニュー: マークのある枠内 をクリックすること により、複数の選択肢

ニュー。

が表示されるメ

#### 拡大/縮小率

拡大/縮小印刷を設定します。拡大/縮小率は25~400%まで1%単位で設定できます。[ロール紙/単票紙]で[ロール紙長尺モード]を選択したときは、設定できません。




- 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることが あります。
- 特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、 拡大/縮小の設定範囲が変わることがあります。

#### ロール紙オプション

[ロール紙/単票紙]でロール紙を選択すると、ロール紙への印刷方法を設定できます。


自動回転

: 縦長の印刷データが、ロール紙の紙幅に納まる場合に 90度回転させてロール紙に横長にレイアウトして出力 します(で[ロール紙長尺モード]を選択した場合は 設定できません)。ロール紙を無駄なく使いたいときに チェックしてください。

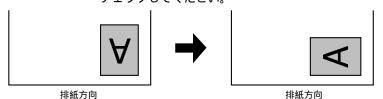

自動力ッター:印刷終了時にロール紙を自動的にカットします。

切り取り線印刷 : 用紙の右側と下側に切り取り線(実線)を印刷します。

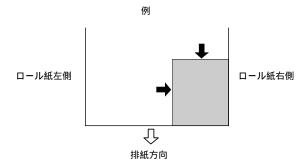

ロール紙節約

:[ロール紙/単票紙]で[ロール紙長尺モード]を選択した場合に選択可能になります。

印刷データの最後を印刷すると、その位置から数行分、

用紙を送り出し、動作を停止します。

#### 印刷可能領域

[ロール紙/単票紙]で[単票紙]を選択した場合に、印刷する領域を選択します。

センタリング :上下の余白を14mm、左右の余白を3mmの設定で印刷し

ます。物理的な印刷領域は狭くなります。

#### 各種ボタン

II a

[OK] : 変更した設定を有効にして設定を終了します。

[キャンセル] :変更した設定を無効にして設定を終了します。

[印刷設定] : 印刷オプションが設定できます。印刷する直前に印刷ダ

イアログでも同様の項目が設定できます。 ∠3 本書「[印刷]ダイアログ」76ページ

[カスタム用紙]:[用紙サイズ登録]ダイアログが表示され、用紙サイズを

登録できます。

△ 本書「用紙サイズの登録/変更」74ページ

: ヘルプ情報を表示します。

: 各種ユーティリティを実行するユーティリティダイアロ

グを表示します。

△ 本書「ユーティリティの使い方」92 ページ


### 用紙サイズの登録/変更

用紙サイズ登録ダイアログでは、新しい用紙サイズを登録したり、以前に登録した 用紙サイズを変更できます。

ポイント

プリンタにセットできる最小用紙サイズはA3ですが、印刷領域サイズとしてA3未満の用紙を登録することが可能です。

- 🚺 [用紙設定]ダイアログの[カスタム用紙]ボタンをクリックします。
- 2 [新規]ボタンをクリックします。 右のリストに[名称未設定]と表示されます。 以前に登録した内容を変更するときは、右のリストの用紙サイズ名をクリックします。

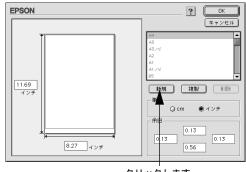


クリックします



- 登録できる用紙サイズは100までです。
- 用紙サイズ名を指定してから[ 削除 jボタンをクリックすると、その用紙 サイズは削除されます。
- 用紙サイズ名を指定してから[複製」ボタンをクリックすると、指定した 用紙サイズを別の用紙サイズ名で登録できます。

3 リストに表示された[名称未設定]をダブルクリックし、用紙サイズ名を入力します。

必要に応じて、新しい用紙サイズ名を入力します。

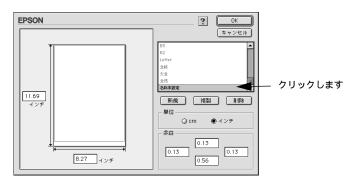

4 画面左側の枠内に用紙サイズを入力します。
登録する用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。
画面右側の「単位」の<u>ラジオボタン</u>1 で cm 単位に変更することもできます。
指定できる用紙サイズの範囲は次の通りです。


用紙幅: 18.19 ~ 111.81cm (7.16 ~ 44.02 インチ) 用紙長: 18.19 ~ 230.12cm (7.16 ~ 90.60 インチ)

- 必要に応じて、画面右側の[余白]で、上下左右の余白(マージン)を設定します。
- ⑥ [OK]ボタンを押すと、新しい用紙サイズが登録されます。
- \*1 ラジオボタン: 2つまたはそれ以外の 選択肢の中から1つだ けを選択するための画 面上のボタン。選択さ れている項目はで表示

される。

## [印刷]ダイアログ

[印刷]ダイアログでは、印刷実行時の各種機能を設定できます。

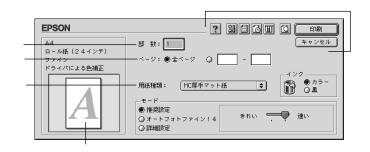

#### 部数

印刷する部数を入力します。最大9999まで入力できます。

#### ページ

印刷するページを指定します。[全ページ]を選択すると、文書の全ページを 印刷します。印刷するページを指定するときは、右側のラジオボタンをクリックしてページ指定ボックスに指定ページを入力します。

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

#### インク

インクの種類を [ カラー ] と [ 黒 ] から選択します。 [ 黒 ] を選択するとモノクロ印刷になります。

#### モード

印刷モードを選択します。選択するモードによって画面が変わります。モードによって設定できる項目については以下のページを参照してください。

② 本書「「モード」での設定項目」78 ページ

推奨設定: 用紙種類、インク、用紙サイズを設定するだけで、

自動的に最適な設定で印刷します。

オートフォトファイン!4: エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイ

ン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。[インク]が[カラー]の場合のみ

選択できます。

詳細設定: 印刷に関する項目を手動で設定できます。

#### 現在の設定

現在設定されている内容が確認できます。

#### 各種ボタン

[印刷]/[プレビュー]/[ファイル保存]:

このボタンは、ボタン左側のアイコンをクリックすると、 [印刷] [プレビュー] [ファイル保存]の順序で変わ ります。

[印刷]:設定した内容で印刷を開始します。

[プレビュー]:印刷イメージを表示する[プレビュー]ダイアログを開き

ます。

△ 本書「プレビュー」ダイアログ」80 ページ

[ファイル保存]: 設定した内容に、ファイル名を付けて保存します。 [キャンセル]: 設定した内容を無効にして、印刷を中止します。

□ / □ / □ : クリックするとアイコンの形が変わり、左側のボタンの名

称も変わります。

アイコンとボタンの関係は次の通りです。

@:[印刷]

☑:[ プレビュー ]

□:[ファイル保存]

: インク残量を表示するダイアログボックスを表示します。

: バックグラウンドプリントなどを設定するダイアログを表

示します。

△ 本書「バックグラウンドプリントについて」101 ページ

:[レイアウト設定]ダイアログを表示します。

△ 本書 「レイアウト設定 ] ダイアログ」79 ページ

IST : 「EPSONプリンタウィンドウ」や「ヘッドクリーニング」な

どの各種ユーティリティを実行するためのダイアログを表

示します。

△3 本書「ユーティリティの使い方」92ページ

: ヘルプ情報を表示します。

### [モード]での設定項目

[基本設定]ダイアログの[モード]での設定項目は次のようになります。

#### 「推奨設定 選択時



「きれい]/「速い]のどちらかを選択します。

[用紙種類]によっては、[きれい]/[速い]を選択できないものもあります。

きれい: 印刷品質を重視した設定で印刷します。 速い: 印刷速度を重視した設定で印刷します。

### 「オートフォトファイン!4 選択時

プリセットのポップアップメニューと、デジタルカメラ用補正のチェックボックスが表示されます。



リストボックスからは次の設定を選択できます。

標準:標準的な色調に補正して印刷します。

人物 : 人物の写真に対する最適な補正をして印刷します。 風景 : 風景の写真に対する最適な補正をして印刷します。

ソフトフォーカス : ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様にな

る補正をして印刷します。

セピア : セピア調の色調に調整して印刷します。

[デジタルカメラ用補正]をチェックすると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして印刷します。



- オートフォトファイン!4は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して、もっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。
- エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン機能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタのオートフォトファイン!4は使用しないでください。

#### 「詳細設定 選択時

プリセットのポップアップメニューと、[設定変更]ボタンが表示されます。



ポップアップメニューから次の設定を選択できます。

高精細 : 1440×720dpiの解像度で印刷したいときに選択します。

ワープロ/グラフ : ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選

択します。

ColorSync : ColorSyncを使用して、画面上の表示にもっとも近い色で印

刷します。


△子本書「ColorSyncについて」99 ページ

[設定変更]ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが開き、高度な印刷設定を行うことができます。

△ 本書「高度な印刷設定について」81ページ

### 「レイアウト設定 ダイアログ

[印刷]ダイアログで回をクリックすると[レイアウト設定]ダイアログが開きます。

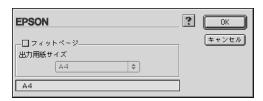

[フィットページ]をクリックしてチェックを付け、[出力用紙サイズ]でプリンタにセットした用紙の用紙サイズを選択すると、自動的に倍率を設定し印刷します。




- [ 用紙設定 ]で ロール紙長尺モード 選択時は、設定できません。
- 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあります。

## [ プレビュー ]ダイアログ

4 ▶

[印刷]ダイアログの口を選択して印刷を実行すると、印刷イメージを表示する [プレビュー]ダイアログが開きます。

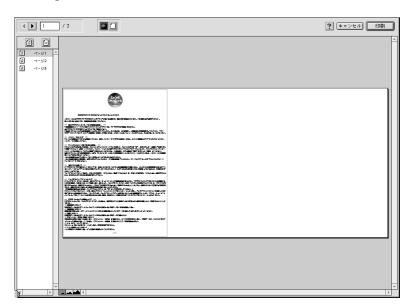

: 設定した内容で印刷を開始するボタンです。

**| キャンセル : 設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。** 

: ヘルプ情報を表示するボタンです。 3 :表示するページを切り替えるボタンです。

: プレビュー表示の拡大/縮小を行います。縮小するときは[option]キー 

を押しながらクリックします。

: プレビュー画面上に、印刷可能領域を示す枠を表示するかしないかを

切り替えます。

この枠の外側にある印刷内容は印刷されません。

: プレビュー画面左側のページ番号をクリックして選択し、本項目をク  $\times$ 

リックすると、そのページ番号にxが付きます。印刷を実行すると、そ

のページは印刷されなくなります。

: 図で×を付けたページをクリックして選択し、本項目をクリックする 

と、×が消え、印刷されるようになります。

\_ : 印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。

: 印刷結果と同等のサイズで表示します。 -

: 印刷データを2倍に拡大して表示します。

## 高度な印刷設定について

ここでは、高度な印刷設定 (詳細設定)の設定方法や設定項目について説明します。

### 「詳細設定 ダイアログ

[印刷]ダイアログで[詳細設定]を選択して[設定変更]をクリックすると[詳細設定]ダイアログが開きます。ここでは、設定項目の詳細について説明します。





ダイアログ内の各項目は、「用紙種類」インク」印刷品質」の組み合わせで選択できる項目が変わります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示されます。

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

#### インク

インクの種類を [ カラー ] と [ 黒 ] からを選択します。 [ 黒 ] を選択すると、 モノクロ印刷になります。

#### 印刷品質

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。

ドラフト : インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。レ

イアウト確認などの試し印刷に向いています。

ファイン: 360dpiの解像度で印刷します。印刷スピード、品質、

ランニングコストのバランスが良い印刷です。

スーパーファイン : 720dpiの解像度で印刷します。印刷時間は少しかかり

ますが、高品質な印刷結果が得られます。

フォト: 1440dpiの解像度で印刷します。印刷むらのない写真

品質の印刷結果が得られます。

#### マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくする機能です。

スーパー: 用紙種類で「普通紙」を選択した場合に、よりきれい

に印刷 したいときにこのチェックボックスをチェッ

クします。

#### 双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷 できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

#### 左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

#### カラー調整

カラー調整の方法を選択します。

[ドライバによる色補正][オートフォトファイン!4]を選択した場合、画面の下部で、細かい設定を行います。

ドライバによる色補正:画面下部にポップアップメニューとスライドバー

合」82 ページ

オートフォトファイン!4 : エプソン独自の画像補正技術オートフォトファイ

ン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化し

て印刷します。

画面下部にオートフォトファイン!4の設定項目が表示され、色補正に関する設定が行えます。

△ 本書 [ オートフォトファイン!4 ] を選択した

場合」84 ページ

ColorSync : ColorSyncによるカラーマッチングを行います。

△ 本書「[ ColorSync ]を選択した場合」85 ペー

ジ


色補正なし : ドライバでは色補正を行いません。ColorSync用

プロファイル \*\*を作成する際の、基準色を印刷するときに選択します。通常は選択しないでくださ

۱١°

### [ドライバによる色補正]を選択した場合

[カラー調整]で[ドライバによる色補正]を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、各種の設定が行えるようになります。

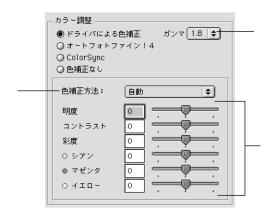

\*1 プロファイル: 色補正データ。

#### ガンマ

[ガンマ]は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表 すときに使用する単位です。[ガンマ]値を変更することで、画像の暗い部分 (シャドウ)や明るい部分(ハイライト)に大きな影響を与えずに、その中間 部分の明るさを調整することができます。

:ガンマ値1.8に比べ柔らかい感じの画像を印刷します。

: 本製品での印刷に合った調整が行われます。 1.8

2.2 : sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷する場合に選

択してください。

#### 色補正方法

:文書内のオブジェクト\*1に対して最適な色処理をしま 自動

す。通常はこの設定でご使用ください。

自然な色あい :自然な発色状態になるように色処理をします。

:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理をし あざやかな色あい

ます。

#### 各スライドバー

明度 :画像全体の明るさを調整します。標準を0として、 -

> 25~+25%の間で、マイナス(-)方向には暗く、プ ラス(+)方向には明るくなります。全体的に暗い画

像や明るい画像に対して有効です。

コントラスト :画像の明暗比を調整します。標準を0として、 - 25~

> +25%の間で調整します。コントラストを上げると、 明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなりま す。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が

少なくなります。

彩度 : 画像の彩度(色のあざやかさ)を調整します。標準を

> 0として、 - 25~ + 25%の間で調整します。彩度を上 げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味 がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

「インク]で「黒]を選択した場合は調整できません。

シアン/マゼンタ/ :それぞれの強さを調整します。標準を0として、 - 25 ~ + 25%の間で調整します。[インク]で[黒]を選択 イエロー

した場合は調整できません。

		<->◀	0	
シアン	'	赤みを強くします。		青緑( シアン )を強くします。
マゼン	タ	緑色を強くします。		赤紫( マゼンタ )を強くします。
イエロ	-	青色を強くします。		黄色(イエロー)を強くします。

\*1 オブジェクト: 色補正を行う際に対象 となるもの。写真たグ ラフ、文書などの個々 の要素を指す。

#### 「オートフォトファイン!4 を選択した場合

[カラー調整]で[オートフォトファイン!4]を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、各種の設定が行えるようになります。



#### 色調

色調補正なし :色調の補正を行いません。

標準:標準的な色調に補正して印刷します。

硬調:メリハリのある色調に補正して印刷します。

あざやか: 彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。

セピア:印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して印

刷します。

モノクロ:印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。

#### 効果

効果なし:効果を加えずに印刷します。

シャープネス:画像の輪郭を強調して印刷します。

ソフトフォーカス:ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様

になる補正をして印刷します。

キャンバス:キャンバス地(布地)に描いたような効果を加えて印刷

します。

和紙: 和紙に描いたような効果を加えて印刷します。

#### デジタルカメラ用補正


チェックすると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして 印刷します。



- オートフォトファイン!4は1677万色(24bit)の色情報を持った画像データに対してもっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。
- エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイン 機能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオートフォトファイン!4は使用しないでください。

### [ColorSync を選択した場合

[カラー調整]で[ColorSync]を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、「プロファイル」と「マッチング方法」が選択できます。

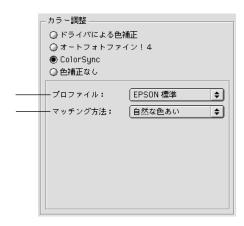

#### プロファイル

通常は、「EPSON標準 ] を選択してください。

EPSON標準 : 本機からの印刷用に最適化されたプロファイルです。

その他: 通常は選択することはできません。アプリケーションソフ

トなどによってはプロファイルが添付されているものがあり、それらをインストールした場合にのみ、選択可能とな

ります。

通常の印刷では、「EPSON標準 ] 以外を選択する必要はあ

りません。

#### マッチング方法

自然な色あい: 自然な発色状態になるように処理をします。写真など

の印刷に適しています。

あざやかな色あい : 画面の彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする色

処理を行います。グラフや図表などの印刷に適してい

ます。

特定色マッチ : 特定色(例えばコーポレートカラーなど)を印刷する

際に選択します。それぞれの特定色、できる限り正し

く印刷されるような色処理を行います。



[ColorSync]の設定は、カラー印刷の場合のみ選択できます。

△字本書「ColorSyncについて」99ページ

### ユーザー設定の登録方法

ここでは、[詳細設定]ダイアログでの設定を登録する方法、また、以前に登録した設定を削除する方法を説明します。

1 [詳細設定]ダイアログで各項目を設定し、[保存/削除]ボタンをクリックします。



クリックします

[ユーザー設定名]に任意の名称を入力し、[登録]ボタンをクリックします。



これで「印刷」ダイアログのリストボックスに設定が加えられました。



- 最大10個の設定を保存できます。
- 設定を削除する場合は、「設定リスト」から削除するリストをクリックして選択し、「削除 ボタンをクリックします。
- ここで保存した内容は、印刷ダイアログで、詳細設定 を指定したときに、 ポップアップメニューから呼び出すことができるようになります。



3 [ OK ] ボタンをクリックします。

Мас

## EPSONプリンタウィンドウ

EPSONプリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示するユーティリティです。




エラーメッセージ(プリンタのエラー)は、EPSONプリンタウィンドウの画面を開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。インク残量を確認するとき以外は、プリンタウィンドウの画面を開いている必要はありません。

### インク残量を確認するには

インク残量を確認するために、3通りの方法で[インク残量]モニタを開くことができます。

#### 「方法1]

「印刷 ] ダイアログを開いて**回**ボタンをクリックします。

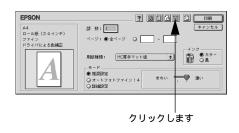

#### 「方法21

[印刷]ダイアログまたは[用紙設定]ダイアログの M ボタンをクリックして [ユーティリティ]ダイアログを開きます。[ユーティリティ]ダイアログの 合 アイコンをクリックします。




#### 「方法3]

バックグラウンドプリントを[入]に設定してあると、印刷実行時に[EPSON Monitor3]が起動します。[EPSON Monitor3]の団ボタンをクリックします。



### Мас

### インク残量モニタ

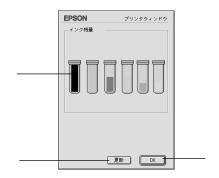

### インク残量

インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。

### [ 更新 ]

最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。

### [OK]

EPSONプリンタウィンドウを終了します。

### モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウのモニタ機能を設定します。エラーの通知方法や、印刷実行前に確認する項目などを設定することができます。

モニタの設定を行うために、「環境設定」ダイアログを開きます。

[ ユーティリティ ] ダイアログを開いて、[ 環境設定 ] ボタンをクリックします。



### [環境設定]ダイアログ



#### エラー通知

プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。

#### 警告通知

警告の通知方法を選択します。

#### スプールファイル保存フォルダ

印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は[選択]ボタンをクリックしてください。

#### コピー印刷ファイル保存フォルダ

同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する場合は、[選択]ボタンをクリックしてください。

印刷データをハードディスクに保存した後、プリンタへ送信する

印刷データを一旦ハードディスクに保存してから、プリンタに送信します。同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅いMacintoshでご使用いただくと、印字中一時的にプリントヘッドが停止するようなことが回避され、印字品質の低下を防ぐことができます。

#### 印刷前にエラーを確認する

印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認 する場合は、チェックしてください。

#### 印刷前にインクニアエンドを確認する

印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、 チェックしてください。

#### 「初期状態に戻す]

設定値を初期の状態に戻します。

#### [ OK ]

環境設定を保存して終了します。

## ユーティリティの使い方

Macintoshプリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したりメンテナンス用の「ノズルチェックパターン印刷」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ調整」などの機能を実行できます。

### ノズルチェックパターン印刷

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドクリーニングをしてください。



ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからも行えます。 <u>プ</u>本書「ノズルチェックパターン印刷」148 ページ

- プリンタに用紙をセットします。
- ② [印刷]ダイアログで∭ボタンをクリックします。 [ユーティリティ]ダイアログが開きます。



3 [ノズルチェック]ボタンをクリックします。



4 [実行] ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。



Мас

5 印刷されたノズルチェックパターンの線がかすれたり消えたりしていないか を確認して、問題がない場合は[終了]ボタンを、問題があった場合は[ク リーニング]ボタンをクリックします。



ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを行う場合 は、ノズルチェックパターン印刷が完全に終了していることを確認してか ら実行してください。



### ヘッドクリーニング

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能です。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングしてください。



- ヘッドクリーニングはすべてのインクを同時に使います。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
- ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷 結果を確認してください。
- ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点滅または点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
   △3 本書「インクカートリッジの交換」136ページ
- ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。本書「ヘッドクリーニング」150ページ
- [ 印刷 ] ダイアログで


  ボタンをクリックします。[ ユーティリティ ] ダイアログが開きます。



2 [ ヘッドクリーニング ] ボタンをクリックします。




3 [実行]ボタンをクリックします。 プリンタの印刷可ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニングは約 1分間続きます。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

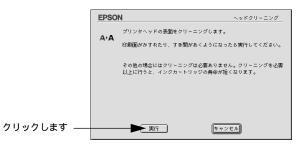

4 [確認]ボタンをクリックし、印刷結果を確認します。終了する場合は、[終了]ボタンをクリックします。

△ 本書「ノズルチェックパターン印刷」92 ページ

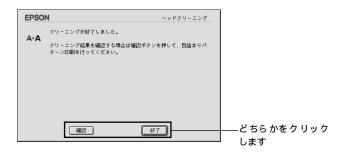

### ギャップ調整

双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、 プリントヘッドのギャップを調整してください。

印刷結果がピントがぼけたようになる





- ギャップ調整は必ず 44 インチ幅のMC 厚手マット紙ロールをセットして作業を 行ってください。
- すべての調整パターン印刷には約7分かかります。ロール紙を約50cm使用しま す。
- ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからの操作でも行えます。 △ 本書「ギャップ調整」151ページ
- プリンタにMC厚手マット紙ロールをセットし、[用紙選択]スイッチを押し て[ロール紙自動カット]を選択します。
- |[印刷]ダイアログで|||ボタンをクリックします。 [ユーティリティ]ダイアログが開きます。



3 [ ギャップ調整 ] ボタンをクリックします。



4 [実行]ボタンをクリックします。




5 [ 続行 > ] ボタンをクリックします。 ギャッブ調整用のシートが印刷されます。




6 印刷されたシートの中から、#1~#6の各パターンごとにズレの少ない直線に見える番号あるいは中央の線がめだたない長方形の番号(1~15)を探します。

<印刷例>

このようなパターンが用紙幅いっぱいに 6 個印刷されます。調整は用紙の中心にある 3 番目または 4 番目のパターンを使って行います。

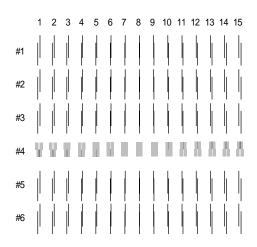

7 各パターンごとにリストの中からもっともズレの少ない番号を選択します。

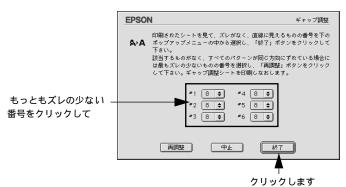

すべての直線がズレていたり、すべての長方形に中央の線がめだつような場合は、もっともズレの少ない番号を選択して「再調整がタンをクリックして『へ戻ります。

[終了]ボタンをクリックすると、ギャップ調整は終了です。

Mac

### Мас

## ColorSyncについて

本機のプリンタドライバはColorSyncに対応しています。

### ColorSyncとは

スキャナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー・モデルごとに異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を一致させることは非常に困難でした。

例えば、ディスプレイには赤っぽく表示するディスプレイもあれば、逆に青っぽく表示するディスプレイもあります。これに対してプリンタは、ディスプレイの表示色に合わせて印刷しているわけではないのでディスプレイ上に表示される色と、プリンタから印刷される色との間で食い違いが生じてしまうわけです。

これに対応して、機器間のカラーマッチング(色合わせ)を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるための方法の一つがColorSyncと呼ばれるものです。



原画と印刷結果の色合わせを行うためには、画像入力機器・画像取り込みアプリケーションソフトがColorSyncに対応している必要があります。スキャナなどから画像を取り込む際にColorSyncの指定ができる場合は、指定してください。

### ColorSyncを使用するときの準備作業

ColorSyncを使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。


以下はバージョン2.6.1のColorSyncを使用した場合の例です。バージョンによっては操作が異なります。



コントロールパネル内の [ColorSync] アイコンをダブルクリックします。



② ご使用のディスプレイタイプが選択されているかを確認します。選択されていない場合は、[システム特性]のポップアップメニューから選択します。

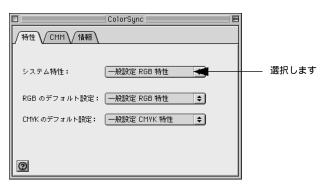

ディスプレイタイプがポップアップメニューの中にない場合は、最適なシステム特性について、ディスプレイメーカーへお問い合わせください。

以上で準備作業は終了です。

実際に ColorSync のカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、プリンタドライバの [詳細設定]ダイアログで [ColorSync]を選択して印刷を実行してください。

△ 本書「[詳細設定]ダイアログ」81ページ



- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Labなどのデータでは、正しく色合わせを行うことができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)が正しく行われていないか、ディスプレイの経年変化(劣化)により、色表示にズレが生じています。このような場合は、印刷した結果に合わせるようにディスプレイの調整(モニタキャリブレーション)を行ってください。
- 一部のアプリケーションソフトウェアでは、ソフトウェア上でColorSyncの設定が行えます(Adobe PageMaker6.5J、Photoshop4.0J以降、Illustrator7.0J以降など)、ソフトウェア上でColorSyncの設定を行う場合は、プリンタドライバではColorSync を選択せず、[色補正なしを指定してください。

本機のプリンタドライバは印刷時にEPSON Monitor3を経由することで、印刷作業をバックグラウンドで行い、Macintoshをほかの作業に使えるようにします。


Mac

### バックグラウンドプリントを使用するには

バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで [ バックグラウンドプリント ] を [ 入 ] にします。



また [ 印刷 ] ダイアログからも、バックグラウンドプリントの設定をすることができます。

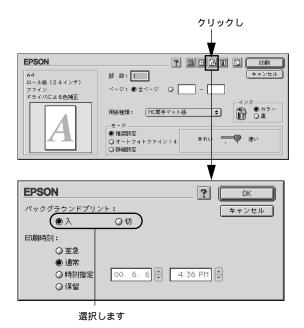



バックグラウンドプリントを行う場合、Macintoshによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。


### EPSON Monitor3の機能

EPSON Monitor3は、バックグラウンドプリントのほかに、現在印刷している書類やこれから印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができます。

EPSON Monitor3は、印刷中に画面右上のアプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」を選択すると、ウインドウが前面に表示されます。



印刷していないときは、機能拡張フォルダにある [EPSON Monitor3] アイコンを ダブルクリックすることで開くことができます。

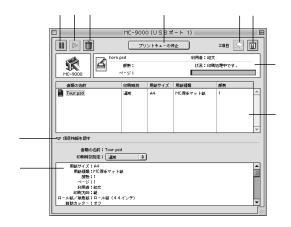

#### ∭ボタン

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留状態にします。

#### ▶ボタン

保留状態を解除します。

#### **ボタン**

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除します。

#### プリントキューの開始/停止

すべての印刷を停止します(印刷データは、Macintoshを終了してもすべて保持されます)。この場合、[プリントキューの開始]を選択することで、印刷が開始されます。

#### ぶタン

プリントヘッドのノズルをクリーニングします。印刷中は実行することはできません。

#### 団ボタン

インク残量モニタを表示します。インク残量の確認をすることができます。

#### 状態表示部

印刷中の書類の名称や進行状況などを表示します。

#### スプールファイルリスト

印刷待ちの書類を表示します。

#### 項目情報を隠す/表示

項目情報(画面下部の表示)の表示/非表示を切り替えます。

#### 項目情報

状態表示部またはスプールファイルリストから選択した書類の名称やプリンタドライバの設定状況などを表示します。[ 印刷時刻指定 ] では、[ 至急 ][ 通常 ][ 保留 ][ 印刷時刻指定 ] を選択でき、印刷の順番を指定することができます。

至急 : プリントキュー \* 内の他の印刷データより優先して印刷しま

す。

通常 : プリントキューに記憶された順番に印刷します。 印刷時刻指定: 印刷を実行する日時を指定することができます。

保留:印刷データをプリントキューに記憶された状態のままにし


て、印刷しません。

\*1 プリントキュー: 印刷データを一時的 に記憶しておくソフ トウェア。

# Macintoshでのプリンタの共有

ネットワーク環境でプリンタを共有する方法について説明します。

ネットワーク環境が整っている場合は、本機をネットワークプリンタ(共有プリンタ)としてお使いいただくことができます。このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。

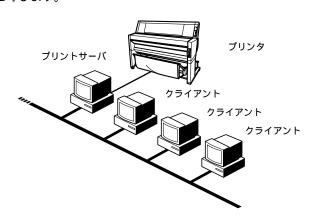



以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にある場合です。

### プリントサーバ側の設定

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータがサーバの役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。

- 画面左上のアップルメニューから[セレクタ]をクリックして選択します。
- ② [MC-9000]アイコンをクリックしてから[設定]ボタンをクリックします。





[AppleTalk]の設定が、使用]になっていることを確認してください。

3 [このプリンタを共有]のチェックボックスをクリックして、[OK] ボタンを クリックします。

共有名は、ネットワーク上で表示される名称です。パスワードを入力すると、 ほかのコンピュータから共有プリンタに接続する際にパスワードの入力が必要になります。




4 画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了です。




## クライアント側の設定

- 画面左上のアップルメニューから[セレクタ]をクリックして選択します。
- 2 [MC-9000] アイコンをクリックして、[ポートを選択]の一覧に表示された 共有プリンタの名前をクリックして選択します。



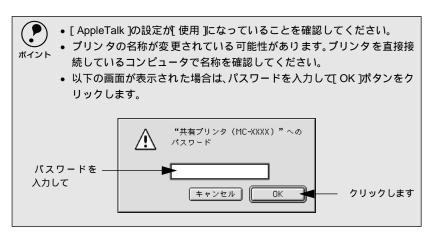

画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了です。

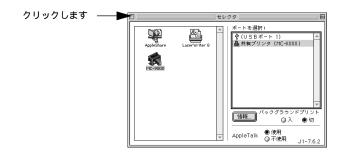



セレクタで 情報 ボタンをクリックすると、プリンタを接続している Macintosh にはインストールされているフォントのうち、お使いの Macintoshにインストールされていないフォントが表示されます。


印刷するデータによってはフォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがあります。解消するためには、置き換わってしまったフォントをご利用のコンピュータにインストールする必要があります。



## プリンタドライバの削除

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まずインストールされているドライバを削除(アンインストール)してください。

- Macintoshを起動し、「EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 [プリンタドライバのインストール]フォルダをダブルクリックし、[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 インストーラが起動します。

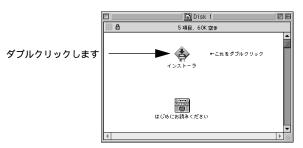

開始画面で [続ける]ボタンをクリックします。



4 ポップアップメニューから[アンインストール]を選択します。



5 [アンインストール]ボタンをクリックします。 プリンタドライバの削除が実行されます。



# 用紙について

ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と印刷手順について説明しています。

使用可能な用紙	110
印刷可能領域	113
ロール紙の使い方	114
単票紙の使い方	125
エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に.	131
紙受け用バスケットの使い方	133

# 使用可能な用紙

本機には、プリンタ性能を十分に発揮させるために専用紙が用意されています。

専用紙を使用すれば従来のエプソンプリンタの高画質に加え、プロフェッショナル、業務用途でも利用していただける優れた耐光性を持った印刷を行うことができます。

専用紙には質感の異なった用紙をいくつか用意しており、目的に合わせて選択して いただくことができます。



通常、写真やポスターなどの印刷物は照明(光源)の違いなどによって、色の見え方が異なります。本機で印刷した結果につきましても、光源の種類によって色が異なって見える場合がありますのでご注意ください。光源には太陽光、蛍光灯、白熱灯などの種類があります。

### 用紙の種類

用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に用紙の取扱 説明書をお読みいただき、正しい取り扱いをしてください。



- 高品質な印刷結果を得るためには、専用紙を使用する必要があります。 普通紙は試し印刷やレイアウト確認などの用途で使用してください。
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷を行い、印刷の状態を確認してください。
- しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用紙は使用しないでください。

#### エプソン純正専用紙

種別	用紙名称	用紙の特長
普通紙系	普通紙ロール	試し印刷やレイアウト確認などで使用する用紙です。
光沢紙系	MC光沢紙ロール MC光沢紙(単票紙)	写真データの印刷に適した厚手の光沢紙です。 色の再現性が高くカラー校正用紙として使用可能です。 屋内展示物の印刷に適しています。
	MC写真用紙ロール<光沢>	ポスターや写真などの印刷に適した薄手の光沢紙です。印刷面が滑らかなためラミネート加工にも適しています。 屋内展示物の印刷に適しています。
	MC写真用紙ロール<半光沢>	もっとも写真の風合い(質感)に近い薄手の微光沢紙です。 写真データやポスターなどの印刷に最適です。ラミネート加工には適していません。 屋内展示物の印刷に適しています。
マット紙系	MC厚手マット紙ロール	経済的な一般用途向けの厚手の非光沢紙です。 写真 データ、ポスター、グラフィックなどの印刷に適 しています。ラミネート加工にも適しています。屋内 展示物の印刷に適しています。
フィルム系	光沢フィルムロール	光沢感のあるフィルムです。 屋外展示物の印刷にも適しています。 ただし、ラミネート加工して使用することをお勧めし ます。

種別	用紙名称	用紙の特長
ファイン アート紙系	MC画材用紙ロール MC画材用紙 単票紙)	写真とは異なる質感を持った画材用紙です。新しい アートの世界を表現することができます。 屋内展示物の印刷に適しています。
バナー系	MCマット合成紙ロール	ポスター、バナー(垂れ幕などの用途に適した非光沢な合成紙(フィルム)です。 屋外展示物として使用可能です。ただし、切れやすいため風の強い場所での使用には適しません。
	MCマット合成紙ロール < のり付 >	MCマット合成紙ののり付きタイプです。 扱い易い再剥離可能なのりです。また下地が透けない ように加工されています。



- MC マット合成紙ロール、MC マット合成紙ロール < のり付 > はハイテンションスピンドル(オプション)にセットして使用することをお勧めします。製品に同梱されているロール紙スピンドルを使用すると連続印刷時に用紙にしわが発生する場合があります。詳しい内容についてはロール紙の取扱説明書をご覧ください。
- MC 画材用紙ロールはオプションのハイテンションスピンドル(3 インチ紙管) にセットして使用してください。

#### 一般の用紙

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場合の、用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはRIPの製造元にお問い合わせください。

## 取り扱い上のご注意

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意してください。

- 専用紙は一般室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が、印刷品質に影響 します。
- ロール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。

## 保管時のご注意

用紙を保管する際は、以下の点に注意してください。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 開封後の単票紙は、袋に戻して水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙は、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。
   長期間プリンタにセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。
- 用紙を濡らさないでください。



印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に保存することをお勧めします。

## 用紙ごとの設定

使用する用紙とプリンタドライバの設定を合わせないと高品質な印刷結果は得られません。用紙ごとの設定項目を示します。

用紙名称	自動カット	プリンタドライバの[ 用紙種類 ]
普通紙ロール	可能	普通紙
MC光沢紙ロール	可能	MC光沢紙
MC光沢紙	-	
MC写真用紙ロール < 光沢 >	可能	MC写真用紙 < 光沢 >
MC写真用紙ロール<半光沢>	可能	MC写真用紙 < 半光沢 >
MC厚手マット紙ロール	可能	MC厚手マット紙
光沢フィルムロール	可能	光沢フィルム
MC画材用紙ロール	可能	MC画材用紙
MC画材用紙	-	
MCマッ合成紙ロール	可能	MCマット合成紙
MCマット合成紙ロール < のり付 >	可能	MCマット合成紙( のり付き )

自動カット: 用紙によっては本機の内蔵カッターではカットできないものがあります。このような用紙を使用する場合には、必ずプリンタドライバの[自動カッター]の設定をオフにしてください。印刷終了後にカッターなどでカットしてください。添付の手動カッターはクロス紙のみカットすることができます。

用紙種類 :使用する用紙と、プリンタドライバの[用紙種類]の設置を合わせないと高品質な印刷結果は 得られません。用紙ごとに選択する[用紙種類]を示します。

# 印刷可能領域

本機で印刷できる領域は以下の通りです。


#### ロール紙

ロール紙の余白は、パネル設定の[ロールショハク]の設定値により、異なります。

定値		設定内容
タテ15mm( 初期値 )	a=15mm/30mm	ta
	b=3mm	10
	c=15mm	
	d=3mm	b
3mm	a, b, c, d=3mm	
15mm	a=15mm/30mm, b, c, d=15mm	‡c


<sup>\*</sup>MC厚手マット紙ロール使用時の用紙先端側の余白(a)は30mmになります。

余白を3mmに設定しても15mmに設定しても、印刷可能領域のサイズは変わりません。余白15mmの設定をすると、余白3mmに設定した場合に比べ、1辺につき12mmずつ余白が広く確保されますので、用紙サイズが大きくなります。ただし、余白15mmの設定で用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をした場合は、44インチ幅のロール紙にB0ノビサイズの印刷をする場合など)、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなりますので、注意してください。

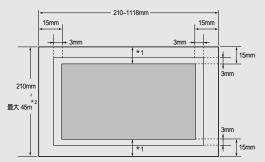

- \*1プリンタドライバの[ロール紙/単票紙]で[ロール紙 長尺モード]の設定をした場合は、用紙上下の余白が0mmとなります。
- \*2プリンタドライバは2300mm( WindowsNT4.0/2000の場合は15000mm )まで対応しています。それ以上の印刷をする場合は ロール紙 長尺モード ]を選択してください( ただし、長尺モードに対応 したアプリケーションソフトか2300mm( WindowsNT4.0/2000の場合は15000mm )を超える用紙サイズをサポートしたRIPを使用した場合に有効 )。

#### 単票紙

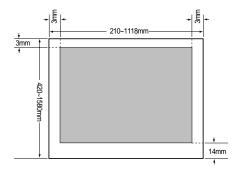

# ロール紙の使い方

### ロール紙の交換

!

ここでは、ロール紙の取り外し手順と取り付け手順について紙管2インチのロール 紙を例に説明します。




紙管3インチのロール紙も同じ手順で取り外しと取り付けができます。この場合は 別売の3インチ紙管のロール紙スピンドル(オプション)が必要です。3インチの ロール紙は2インチに比べ重いので注意して両端の用紙ストッパを持ってくださ い。



ロール紙の種類によってはハイテンションスピンドル(オプション)を使用しないと正常に印刷できないものがあります。ハイテンションスピンドルを使用する必要があるかについてはロール紙の取扱説明書をご覧ください。また指定のロール紙以外で使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障する原因になります。

1 用紙セットレバーを上げてから、用紙カバーを開けます。

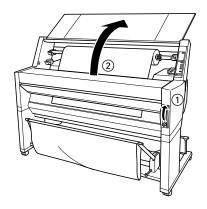




電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバー を操作しないでください。


2 ロール紙を巻き戻します。

3 スピンドルの可動用紙ストッパ側をスピンドル受けから外します。

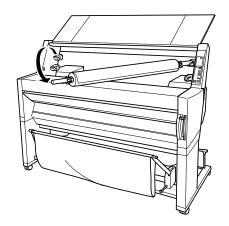

紙管3インチのロール紙を持ち上げるときは、両端の用紙ストッパを持って ポイント ください。


スピンドルの固定用紙ストッパ側をスピンドル受けから外します。

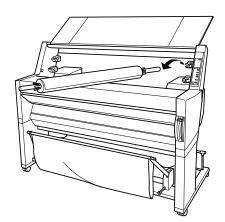

5 スピンドルを水平な場所に置きます。

6 可動用紙ストッパのフランジ部分を押さえ、スピンドルを図のように軽くた たいて可動用紙ストッパを外します。

スピンドルを軽くたたくとロール紙が動いて可動用紙ストッパがスピンドルから外れます。

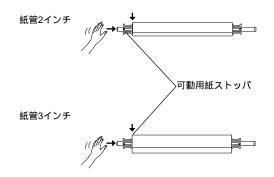



ロール紙を取り外す際に、スピンドルの左端(可動用紙ストッパ側)を床に強く突き当てないでください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれがあります。



ロール紙の芯だけが残ったような状態で外す場合は、芯を押さえてスピンドルをたたいてください。

7 ロール紙からスピンドルを外します。




- 取り外したロール紙は、きちんと巻き直してから購入時に梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。専用の個装箱にはロール紙の種類(名称)が記載されておりますので、中に保管してあるロール紙の判別がしやすく便利です。
- ロール紙をセットしない場合は、可動用紙ストッパをスピンドルに取り付け、スピンドルをプリンタにセットして、用紙カバーを閉じてください。
- (8) スピンドルにロール紙をセットします。


ロール紙を机の上など平らな場所に置き、固定用紙ストッパ方向から見て 左巻きになるようにロール紙をセットします。




固定用紙ストッパの右端にロール紙の芯が突き当たるまで押し込みます。

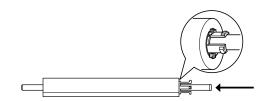

9 可動用紙ストッパを取り付けます。 ロール紙の芯にしっかり固定されるまで押し込みます。

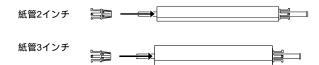


10 固定用紙ストッパ側を右側にして持ち、プリンタ右側のスピンドル受けにセットします。

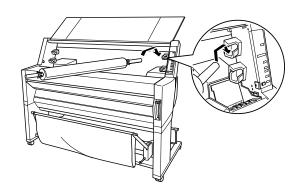



左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセットしてく ださい。セット方向を間違えると正常な給紙ができません。


## 11 可動用紙ストッパ側をプリンタ左側のスピンドル受けにセットします。

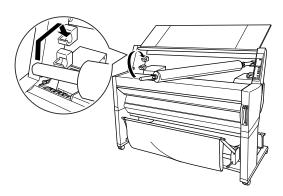




 本機やオプションのロール紙スピンドルに同梱されているロール紙固定 ベルトは、プリンタにセットされた未使用のロール紙の巻きほぐれを防 止するためのベルトです。ロール紙を2本取り付けた場合に、未使用の ロール紙に固定ベルトをしておくと、巻きほぐれによる事故を防止でき ます。


ベルトの端をロール紙に当てて、ロール紙を回しながら巻き付けます。必要に応じてお使いください。

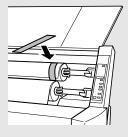

• 固定ベルトの未使用時には、スピンドルの端に巻き付けておくことにより紛失を防止することができます。

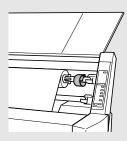

12 用紙カバーを閉じます。 カバーが固定されるまでしっかり閉じてください。

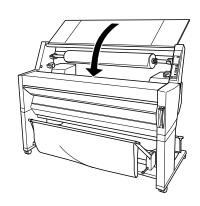

次にロール紙のセット方法を説明します。ロール紙をプリンタにセットする 場合は、続けてお読みください。

# ロール紙のセット方法

ここでは、ロール紙のセット方法について説明します。


ロール紙の交換・取り付け方法については以下のページを参照してください。

△ 本書「ロール紙の交換」114ページ

紙受け用バスケットをお使いになる場合は、排紙する方向に応じて紙受け用バスケットをセットしてください。

∠ 本書「紙受け用バスケットの使い方」133 ページ

プリンタの電源をオンにします。 電源ランプが点灯します。

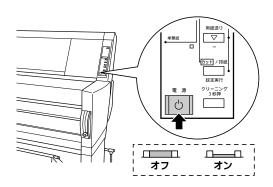

② 操作パネルの [ 用紙選択 ] スイッチを押して、[ ロール紙自動カット ] または [ ロール紙カッター OFF ] のどちらかを選択します。

ロール紙自動カット : 1 ページごとにロール紙をカットしながら印刷し


ます。

ロール紙カッター OFF:カットせずに連続して印刷します。



ロール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあります。ロール紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ( RIP )の製造元にお問い合わせください。このような用紙については、必ずロール紙カッターOFF ]の設定にしてください。印刷終了後、カッターなどでカットしてください。


③ 用紙セットレバーを上げて、用紙カバーを開けます。

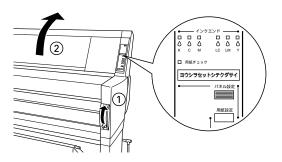



電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。


4 ロール紙を給紙スロットにセットします。

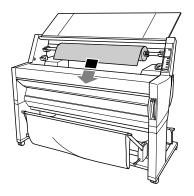




ロール紙端に巻き乱れがある場合は、直してからセットしてください。

5 フロントカバーの下方からロール紙を引き出します。

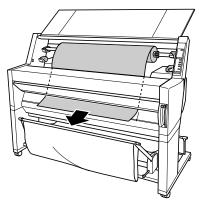

6 用紙先端を押さえながら、スピンドルを持ってロール紙を少し巻き戻し、用紙のたわみを取り除いてから( ) ロール紙の先端を用紙セット位置に合わせます( )。


用紙の中央を持ち、左右均等の張りを持つようにセットします。

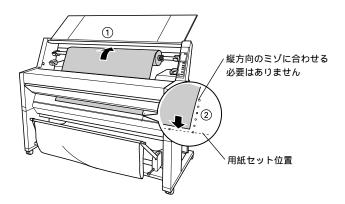



ロール紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎると用紙を巻き上げきれずにエラーとなります。ロール紙先端の用紙セット位置から2cm以内の引き出し量で用紙をセットしてください。カッターガイドには合わせないでください。

7 用紙セットレバーを下に降ろしてから( )、用紙カバーを閉じます( )。「[インサツカ]スイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。

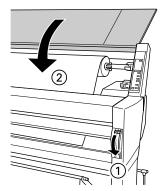

[印刷可]スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると以下の動作を行います。

ロール紙自動カット: 自動的にプリントヘッドが動いて、用紙幅と用紙

先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を 巻き上げて待機します。パネルに「インサツカノ

ウ」と表示されます。

ロール紙カッター OFF : 用紙幅のチェックを行い、パネルに「インサツカ

ノウ」と表示されます。



- 上記の動作を行った後、[ロール紙自動カット]に設定している場合は、[カット/排紙 スイッチで、用紙カット位置でロール紙先端を切り揃えることができます。ロール紙の先端に汚れや折れなどがある場合は、[カット/排紙 スイッチを押して、先端部をきれいに切り揃えてください。
- 印刷時にプリンタドライバで 用紙種類 ][ 給紙方法 ][ 用紙サイズ ]を 設定してください。

△ Windows: 本書「基本設定 ₁17 ページ

本書「用紙設定 27 ページ

△ Macintosh: 本書「[ 用紙設定 ]ダイアログ 」72 ページ

• 印刷途中でロール紙が終わってしまった場合は、一旦印刷をキャンセル してください。操作パネルの[リセット]スイッチを押してリセット操作 を行った後で、再度印刷を実行することをお勧めします。

### ロール紙のカット



[ロール紙自動カット][ロール紙カッターOFF]の設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。[用紙設定]スイッチで[ロール紙カッターOFF]が設定されていてもプリンタドライバの[自動カッター]の設定がチェックされていると、印刷後ロール紙は自動的にカットされます。

∠ℱWindows:本書「用紙設定」27ページ

△ Macintosh: 本書「[ 用紙設定 ]ダイアログ 」72 ページ

### [ロール紙自動カット]選択時の場合

印刷前に[用紙選択]スイッチで[ロール紙自動カット]を選択すると、1ページ 印刷するごとに自動的にカットされます。

# [ロール紙カッターOFF]選択時に内蔵カッターでカットする場合


印刷前に[用紙選択]スイッチで[ロール紙カッター OFF]を選択すると、ロール紙は自動的にはカットされません。次の方法で任意の場所でカットすることができます。

- 1 印刷終了後、[ 用紙送り ] スイッチを押して、カットしたい位置まで用紙を送ります。 [ 用紙選択 ] スイッチを押さない場合は、最終ページの用紙終端位置でカット
- 「用紙選択]スイッチで「ロール紙自動カット]に設定します。
- 3 [カット/排紙]スイッチを押します。 ロール紙がカットされます。

されます。

# [ロール紙カッターOFF 選択時にカッターなどでカットする場合

- 1 印刷終了後 [ カット/排紙 ] スイッチを押します。 用紙が自動的にカッターガイドの位置まで紙送りされます。パネルに「ポーズ」と表示されます。
- 市販のカッターなどでロール紙をカットします。 同梱の手動カッターはクロス紙をカットするために使用します。カッターガイドの溝に沿って使用してください。

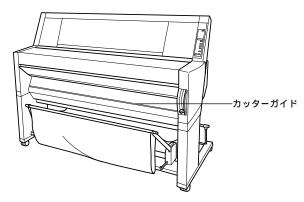

3 [印刷可]スイッチを押します。 印刷開始位置までロール紙が戻ります。

# 単票紙の使い方

ここでは、単票紙のセット方法について説明します。単票紙と厚紙とで手順が異なります。 紙受け用バスケットをお使いになる場合は、排紙する方向に応じて紙受け用バスケットをセット してください。


△ 本書「紙受け用バスケットの使い方」133ページ




ロール紙がセットされている場合は、ロール紙を巻き戻しておいてから単票紙をセットしてください。

### 単票紙(A3ノビ483mmを超えるサイズ)のセット方法

1 プリンタの電源をオンにします。

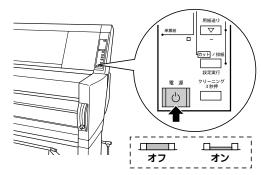


- ② 操作パネルの[用紙選択]スイッチを押して[単票紙]を選択します。
- 用紙セットレバーを上げます。 用紙チェックランプが点灯し、パネルに「ヨウシヲセットシテクダサイ」と 表示されていることを確認してから、用紙セットレバーを操作してください。

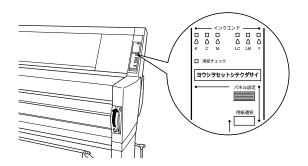




電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。

4 用紙を給紙スロットにセットします。

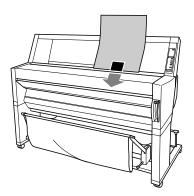

5 用紙の先端と右端を用紙セット位置に合わせます。

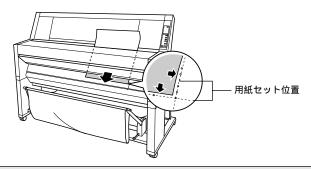

用紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎるとエラーになります。用紙セット位置から2cm以内の引き出し量で用紙をセットしてください。

6 用紙セットレバーを下に降ろします。 「[ インサツカ ] スイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。



[ 印刷可 ] スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントへッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。



印刷時にプリンタドライバで[ 用紙種類 ][ 給紙方法 ][ 用紙サイズ ]を設定してください。


**△予**Windows:本書「基本設定」17ページ

本書「用紙設定」27ページ


△ Macintosh:本書「用紙設定 ヴィアログ」72 ページ

### 単票紙(A3 / ビ483mm以下)のセット方法

1 プリンタの電源をオンにします。

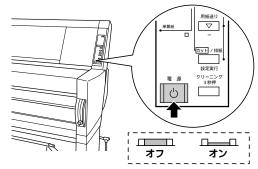

- 操作パネルの[用紙選択]スイッチを押して[単票紙]を選択します。
- 3 用紙を給紙スロットにセットします。 用紙の右端を用紙カバーに印刷されているガイドに合わせて、先端が突き当 たるまで差し込みます。

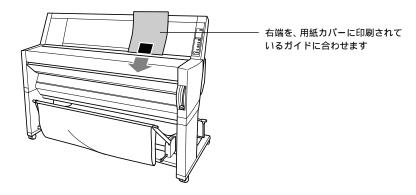



A3 / ビ483mm以下の単票紙は、用紙セットレバーを下に降ろした状態で差し込んでください。

4. [印刷可]スイッチ(または[ ]スイッチ)を押します。 自動的にプリントヘッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印 刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」 と表示されます。



印刷時にプリンタドライバで 用紙種類 ][ 給紙方法 ][ 用紙サイズ ]を設定してください。

本書「用紙設定」27ページ

△〒Macintosh:本書「[ 用紙設定 ]ダイアログ 」72 ページ

### 厚紙のセット方法

ここでは厚紙(用紙厚0.5mm以上)のセット方法について説明します。




- セット可能な厚紙の用紙長はB1横サイズまでです。
- 用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。
- 2 プリンタの電源をオンにします。
- ③ [用紙選択]スイッチで[単票紙]を選択します。
- 4 用紙セットレバーを上げてから、フロントカバーを開けます。





電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。

5 用紙を給紙スロットにセットします。用紙の右端を用紙セット位置に合わせ、 用紙の先端がフロントカバーに沿うようにセットします。

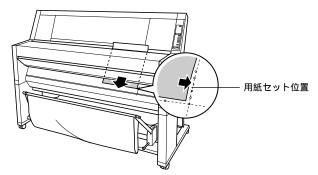

6 用紙セットレバーを下げてから、フロントカバーを閉じます。 「インサツカスイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。



[印刷可]スイッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントへッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。



印刷時にプリンタドライバで[ 用紙種類 ][ 給紙方法 ][ 用紙サイズ ]を設定してください。

ポイント

本書「用紙設定 ,27 ページ ②Macintosh : 本書「[ 用紙設定 )ダイアログ ,72 ページ



- エプソン純正以外の用紙に印刷する場合は、以下のページを参照して ユーザー用紙設定を行ってから印刷をしてください。
  - △ 本書「ユーザー用紙設定の方法」131 ページ
- 印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ( RIP )の製造元にお問い合わせください。

## 排紙方法

印刷が終了した用紙(単票紙または厚紙)は、ローラで保持されています。以下の 手順で排紙をしてください。

- 1 操作パネルに「ヨウシナシ」と表示されていることを確認します。
- 2 [排紙]スイッチ(または[ ]スイッチ)を押します。 保持されていた用紙が送り出されます。



電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、スイッチを操作しないでください。



送り出された用紙が下に落ちることがあります。落下の際に、用紙端に傷が付かないように受け取ることをお勧めします。

# エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に

エプソン純正用紙以外の用紙をお使いになる場合は、以下の手順でユーザー用紙設定を行ってから印刷をしてください。4種類まで登録することができます。

ユーザー用紙設定した用紙に印刷をしたときに、印刷のムラが発生する場合は、単方向で印刷をしてください。単方向印刷の設定は、プリンタドライバの「双方向印刷 1 のチェックを外します。

✓ Windows: 本書「[手動設定]ダイアログ」21ページ

△〒 Macintosh: 本書「「詳細設定」ダイアログ」81 ページ

### ユーザー用紙設定の方法

(1) 使用したい用紙をプリンタにセットし、[用紙選択]スイッチで用紙を選択します。



ロール紙の種類によっては自動カットできないものやカッターに損傷を与えるものがありますので、このような場合は、ロール紙カッターOFF」を選択してください。詳細は、各用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。

- 2 パネル設定モードの「ユーザーヨウシセッテイメニュー」に移行します。 [パネル設定]スイッチを 4 回押して「ユーザーヨウシセッテイメニュー」を表示させます。
- ③ 登録する番号を選択します。
  [設定項目]スイッチを押すと、パネルに「ヨウシバンゴウ = ヒョウジュン \*」と表示されます。

[+]または[-]スイッチを押して番号を選択し、[設定実行]スイッチを押して登録番号を確定します。

最大 4 種類まで登録することができます。

4 用紙厚を検出するためのパターン印刷を行います。

[設定項目]スイッチを 1 回押します。パネルに「ヨウシアツケンシュツパターン=インサツ」と表示されます。

[設定実行]スイッチを押します。パネルに「チョウセイパターンインサツチュウ」と表示され、パターンが印刷されます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

印刷が終了するとパネルに「ヨウシアツバンゴウ =1」と表示されます。

ります。 5 印刷されたパターンを見て、もっともズレの少ないパターン番号を選択します。

[ + ]または[ - ]スイッチを押してもっともズレの少ない番号(1 ~ 17) を選択します。

[設定実行]スイッチを押して番号を確定すると番号の後ろに\*(アスタリスク)マークが付きます。

6 必要に応じて乾燥時間を設定します。

乾燥時間に設定した時間が経過するまで、印刷したページをカットしないようにします。用紙によっては、乾燥しにくい場合があります。このような場合は乾燥時間を長めに設定してください。



用紙の特性については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。

用紙の乾燥時間の設定が不要の場合は、 ② に進んでください。

[設定項目]スイッチを1回押します。

パネルに「カンソウジカン =0 フン \* 」と表示されたことを確認してください。

[ + ] または [ - ] スイッチで乾燥時間 (分単位)(0 フン~ 30 フン)を 選択します。

[設定実行]スイッチを押して乾燥時間を確定すると時間の後ろに\*(アスタリスク)マークが付きます。

7 必要に応じて吸着力を設定します。

通常は設定する必要はありません(「ヒョウジュン」のままにしてください)。 薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷できないときのみ「ヨ ワイ」にします。

ここで設定した吸着力の値は、ユーザー用紙設定すべてに適用されます。

[設定項目]スイッチを1回押します。

パネルに「キュウチャクリョク = ヒョウジュン \* 」と表示されたことを確認してください。

[+]または[-]スイッチで「ヨワイ」を選択します。

[設定実行]スイッチを押して設定を確定すると設定の後ろに\*(アスタリスク)マークが付きます。

8 [パネル設定]スイッチを押して、設定モードを終了します。 以上でセットした用紙固有の情報が登録されました。セットした用紙に印刷する場合は、続いて印刷を実行してください。

別の用紙を使った後で登録した用紙に印刷をしたいときは、印刷を実行する前に、パネル設定モードの「ユーザーヨウシセッテイメニュー」の「ヨウシバンゴウ」で用紙番号(1~4)を選択してから印刷を実行してください。



印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロセッサ(RIP)の製造元にお問い合わせください。


# 紙受け用バスケットの使い方

本体脚部についている紙受け用バスケットは、印刷された用紙の汚れや折れなどを防止し、スムーズに排紙されるように必要に応じてお使いください。


### 前方への排紙

プリンタ前方に排紙する場合は、以下のように紙受け用バスケットを手前に向けて セットしてください。

#### 単票紙を排紙する場合など

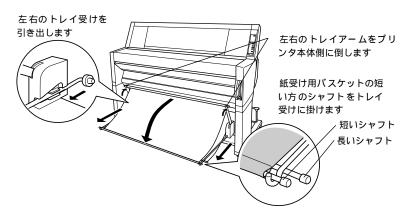

#### 前方に長く排紙したい場合

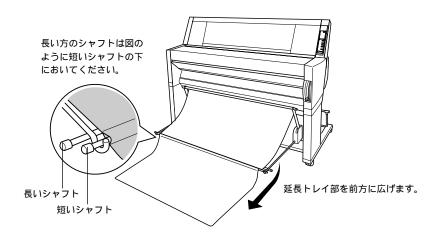




オプションの自動巻き取りユニット装着時でも上記の前方排紙ができます。

# 後方への排紙

プリンタ後方に排紙する場合は、以下のように紙受け用バスケットを後ろに向けて セットしてください。



- 後方排紙ができるのはB1サイズまでです。B1サイズを超える長さの用紙は必ず 前方排紙をしてください。
- 用紙厚0.5mm以上の厚紙は、後方排紙できません。

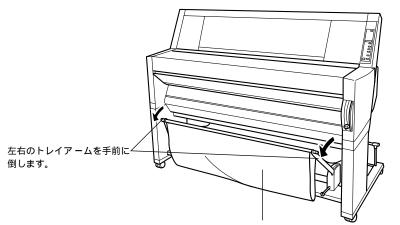

未使用の紙受け用バスケット部は排紙の妨げにならないようにしてください。

# 消耗品の交換

ここでは、インクカートリッジやカッターの交換方法について説明 しています。

インクカートリッジの交換	136
カッターの交換	142

# インクカートリッジの交換

インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジの使用上の注意を確認します。

#### インクカートリッジの種類

本機で使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

インクカートリッジ( ブラック )	MC1BK02
インクカートリッジ(シアン)	MC1C02
インクカートリッジ( ライトシアン )	MC1LC02
インクカートリッジ( マゼンタ )	MC1M02
インクカートリッジ(ライトマゼンタ)	MC1LM02
インクカートリッジ( イエロー )	MC1Y02



本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。

ポイント

純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

#### 使用上のご注意

- インクカートリッジは、プリンタに装着後は良好な印刷品質を得るために6ヵ月 以内に使い切ってください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温に放置してから使用してください。
- インクカートリッジは、個装箱に印刷されている有効期限までに使用することを お勧めします。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質に影響を与える場合 があります。
- インクカートリッジを分解しないでください。
- 一度取り付けたインクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからインクが漏れることがあります。
- インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。



ポイント

プリンタを輸送・移動する際には、インクカートリッジをプリンタから取り外し、インクの吸引処理を行ってください。

△3 本書「プリンタの輸送・移動」156 ページ

### 保管上のご注意

- インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは飲まないでください。

### インク消費について

各色のインクは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。

- 電源オンなどの<u>セルフクリーニング</u>\*1時
- プリントヘッドのクリーニング操作時
- \*1 セルフクリーニング: プリントヘッドの目詰 まりを防ぐために、自動 的にプリントヘッドを クリーニングする機能


### インクカートリッジの交換

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。インクがなくなるまで印刷できますが、早めに交換してください。6色のインクカートリッジのうち1色でもインクが終わると印刷ができなくなります。印刷の途中で、インクが終わってしまった場合は、インクエンドランプが点灯しているインクカートリッジを交換することにより、印刷を続行することができます。



- インクカートリッジは、6色すべてセットしてください。
- 交換作業中は、プリンタの電源をオフにしたり、電源コードをコンセントから抜いたりしないでください。
- インクカートリッジのインクの補充は、絶対にしないでください。場合によって 正常に作動・印刷ができなくなるおそれがあります。
- 交換用のインクカートリッジがお手元にない場合は、交換するまで使い終わったインクカートリッジを装着したままにしておいてください。インクカートリッジを装着していない状態で放置するとヘッドが目詰まりする原因となります。
- 使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換しないでください。インク残量の検出が正しく行われず正常な印字ができなくなります。
- インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。間違った方法でインクカートリッジを交換するとインクエンドランプが消灯しなかったり、インク残量が正しく検知されないため、すぐにインクエンドランプが点灯するなどの問題が発生する場合があります。

インクカートリッジは色によって装着するスロットが決まっています。スロット手前のマークの色とインクの色、記載されている型番(MC1\*02)とインクカートリッジの型番を合わせて取り付けてください。

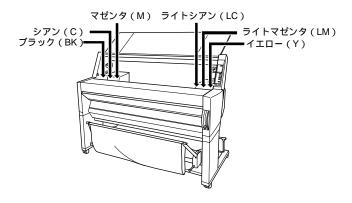





インクカートリッジは誤挿入防止構造になっています。スロットにスムーズに挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無理やり押し込んだりしないでください。

以降の説明は、イエローのインクカートリッジを交換する場合を例にしています。

- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 用紙カバーを開けます。

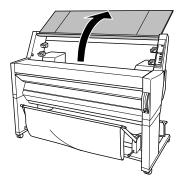


3 インクカートリッジを交換する側のインクカートリッジ収納ボックスを開けます。

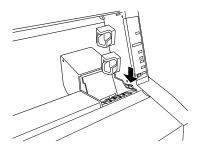


4 カートリッジ固定レバーを手前に倒し、インクカートリッジを外します。




交換後のインクカートリッジは、インク供給部からインクが漏れることがあります。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

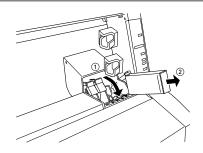


**5** 新しいインクカートリッジを袋から出し、良好な印刷品質を得るために2、3 回軽く振ります。

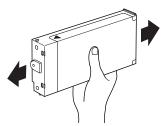


6 カートリッジスロットにインクカートリッジを挿入します。 インクカートリッジの マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。 インクカートリッジはスロットの奥までしっかり挿入してください。

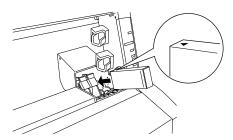

7 カートリッジ固定レバーを上げます。

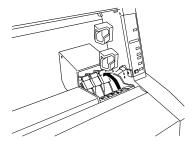

8 インクカートリッジ収納ボックスを閉じます。

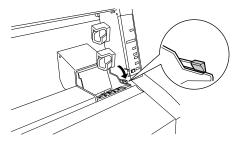

9 用紙カバーを閉じます。 カバーが固定されるまでしっかり閉じてください。

以上でインクカートリッジ交換作業が終了しました。 印刷の途中でインクカートリッジを交換した場合は、印刷を続行します。

# インクカートリッジのリサイクルについて

弊社では環境保全活動の一環として、使用済みインクカートリッジの回収を行っております。このため「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン販売(株)の営業拠点に設置し、集まった使用済みカートリッジを定期的に回収して再資源化しております。使用済みカートリッジはぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。




### プリントヘッドの保護

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時(ウォーミングアップ時)などに定期的に行われます(6色すべてのインクを微量吸引して、ノズルの乾燥を防ぎます)。

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ(フタ)をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。

- 印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき
- 印刷停止状態になったとき プリントヘッドが図のように右端にあれば、キャッピングされています。

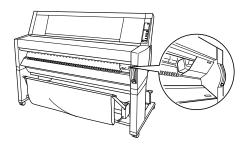



- キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。プリンタを使用しないときは、プリントヘッドがキャッピングされていることを確認してください。
- 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていない まま電源をオフにした場合は、再度電源をオンにしてください。しばらくする と、自動的にキャッピングが行われますので、キャッピングを確認した後で電源 をオフにしてください。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
- プリンタの電源がオンの状態で、電源コードをコンセントから抜かないでください。キャッピングされない場合があります。

# カッターの交換


用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生したら、カッターを交換してください。

本機で使用できるカッターの当社純正品は、以下の通りです。


ペーパーカッター替え刃 PM90SPB




- カッター交換作業は短時間で行ってください。プリントヘッドがカッター交換 位置にあるままで放置すると、ヘッドが目詰まりする原因となります。
- カッター刃を傷付けないように取り扱ってください。落下や硬い物に当たると 刃が欠けることがあります。
- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 [パネル設定]スイッチを「カッターコウカンメニュー」と表示されるまで押し続けます。

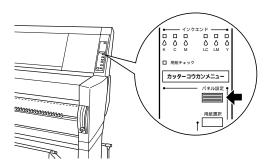


3 [設定項目]スイッチを押し、パネルに「カッターコウカン=ジッコウ」と表示されたことを確認します。

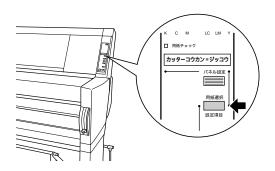


4 [設定実行]を押すと、「シバラクオマチクダサイ」と表示されたあとに「カバーヲアケテクダサイ」と表示されます。

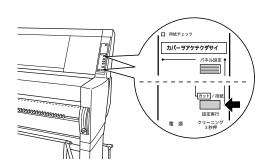

5 フロントカバーを開けます。 カッター交換位置までプリントヘッドが移動し、交換位置で停止しています。 パネルに「カッターヲコウカンシテクダサイ」と表示されます。

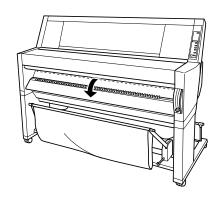

6 カッター押さえのツマミを軽く押しながら( ) カッター押さえのレバーを図の方向に回転させます( )。

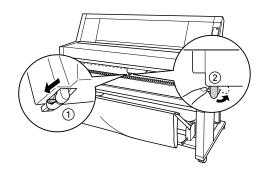




カッターホルダにはバネが組み込まれています。カッター押さえのツマミを強く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますので注意してください。

また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷付けるおそれがありますので、軽く押すようにしてください。

7 カッターを取り出します。

# ⚠注意

カッター取り扱い時には、カッターの刃でけがをしないように十分に注意してください。

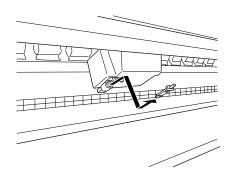




使用済みのカッターは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

8 新しいカッターを箱から取り出し、カッターを図のように取り付けます。


ガイドに沿って奥まで差し込みます。

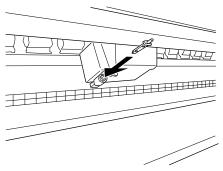

ポイント

カッターホルダに組み込まれているバネを飛ばさないように取り付けてください。

9 カッター押さえのツマミを軽く押しながら( ) カッター押さえのレバーを 元の位置に戻します( )。

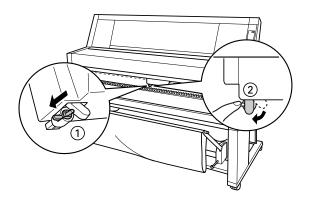



カッターホルダにはバネが組み込まれています。カッター押さえのツマミを強く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますので注意してください。

また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷付けるおそれが ありますので、軽く押すようにしてください。 10 フロントカバーを閉じます。 プリントヘッドが右端に移動します。

以上でカッター交換作業が終了しました。



カッター交換が終了したら、ノズルチェックパターン印刷をして目詰まり してないことを確認してください。 ②不書「ノズルチェックパターン印刷」148 ページ

# プリンタのメンテナンス

ここでは、プリンタのメンテナンスについて説明をしています。

ノズルチェックパターン印刷	148
ヘッドクリーニング	150
ギャップ調整	151
プリンタのお手入れ	154
プリンタの輸送・移動	156


# ノズルチェックパターン印刷

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドクリーニングをしてください。


ノズルチェックパターン印刷は、ユーティリティからも行えます。

『Windows:本書「ノズルチェックパターン印刷」39 ページ
『Macintosh:本書「ノズルチェックパターン印刷」92 ページ


- プリンタに用紙をセットします。
- 2 [パネル設定]スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。 パネルに「プリンタセッテイメニュー」と表示されます。

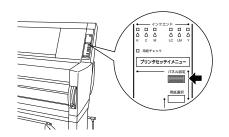


3 [パネル設定]スイッチをもう1回押します。 パネルに「テストインサツメニュー」と表示されます。

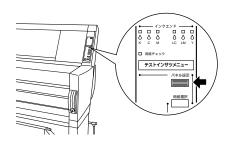

4 [設定項目]スイッチを押します。 パネルに「ノズルチェックパターン=インサツ」と表示されます。

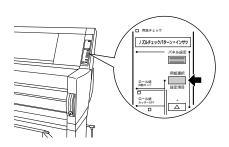

5 [設定実行]スイッチを押します。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

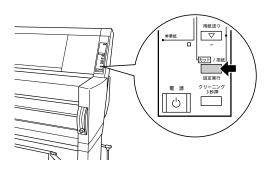

6 [設定実行]スイッチを押します。

<良い例> <悪い例>

<悪い例>のようにノズルチェックパターンが欠けている場合は、ヘッドクリーニングを行ってください。


△ 本書「ヘッドクリーニング」150 ページ

# ヘッドクリーニング

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能です。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングしてください。



- ヘッドクリーニングはすべてのインクを同時に使います。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを下げると自動的にクリーニングを開始します。
- ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷 結果を確認してください。
- ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点滅または点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
  - △ 本書「インクカートリッジの交換」136ページ
- ヘッドクリーニングは、ユーティリティからも行えます。
  - △ Windows:本書「ヘッドクリーニング」40ページ
  - △ Macintosh:本書「ヘッドクリーニング」94ページ
- 1 [クリーニング]スイッチを3秒間押します。

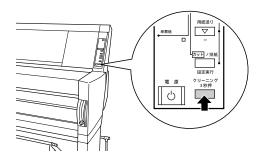


プリンタの印刷可ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニングは約 1分続きます。


印刷可ランプの点滅が点灯になれば、クリーニングは終了です。

ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。

# ギャップ調整


双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップを調整してください。

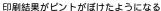

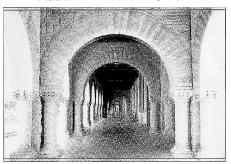



- ギャップ調整は必ず 44 インチ幅の MC 厚手マット紙ロールをセットして作業を 行ってください。
- すべての調整パターン印刷には約7分かかります。ロール紙を約50cm使用します。
- ギャップ調整は、ユーティリティからも行えます。
   Windows:本書「ギャップ調整」42ページ
  - △ Macintosh:本書「ギャップ調整」96 ページ
- 1 プリンタにMC厚手マット紙ロールをセットし、[用紙選択]スイッチを押して[ロール紙自動カット]を選択します(印刷されたシートは数枚にカットされます)。
- 2 [パネル設定]スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。再度[パネル設定]スイッチを「ギャップチョウセイメニュー」と表示されるまで押します。

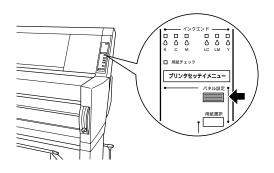

すべての調整パターンを印刷してみます。 印刷された用紙は数枚にカットされます。


[設定項目]スイッチを押し、「ヨウシアツ=ヒョウジュン」と表示されたら「設定項目]スイッチを押します。

「チョウセイ=ゼンブ」と表示されていることを確認して[設定実行]ス イッチを押します。

「チョウセイパターン インサツチュウ」と表示されてすべての調整パターンが印刷されます。

#### < 印刷例 >

このようなパターンが用紙幅いっぱいに 6 個印刷されます。調整は用紙の中心にある 3番目または 4番目のパターンを使って行います。

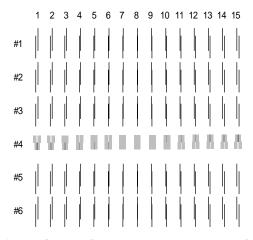

印刷が終了するとパネルに「1セッテイ=8\*」と表示されます。

- 印刷例のようにすべての調整パターンのパターン番号 8 がもっともズレの 少ない線または中央の線がめだたない長方形になっている場合はギャップ 調整する必要がありません。[ 印刷可 ] スイッチを押してパネル設定モード を終了してください。
- 調整パターンごとにもっともズレの少ない線または中央の線がめだたない 長方形が8以外になっている場合は、②に進んでください。
- 4. 印刷されたシートを見て、調整パターンごとにもっともズレの少ないパター ン番号を探します。
- 5 [設定項目]スイッチを押すたびに、調整パターン名が以下の順に変わります。調整パターンごとに♂で探したもっともズレの少ないパターン番号(1~15)を登録します。

調整パターン(設定項目)	パターン番号 設定値)
#1セッテイ	1~15(8が初期値)
#2セッテイ	1~15(8が初期値)
#3セッテイ	1~15(8が初期値)
#4セッテイ	1~15(8が初期値)
#5セッテイ	1~15(8が初期値)
#6セッテイ	1~15(8が初期値)

パターン番号を変更する場合は、以下の手順に従ってください。

設定項目 スイッチを押して設定値を変更する調整パターン名を選択します。

- 「+]または「-]スイッチでパターン番号(1~15)を選択します。
- [+]を押すと、設定値の数値が増加します。
- [-]を押すと、設定値の数値が減少します。

[設定実行]スイッチを押すと、設定値の後に\*(アスタリスク)マークが付き、選択した値を登録してから次の調整パターン名を表示します。

- ~ の作業を繰り返して、変更が必要なすべてのパターンについて設定をします。
- 6 設定が終了したら、再度調整パターンの印刷を行い(②~③参照)、調整が正しくされたことを確認します。

再印刷した結果、各調整パターンのパターン番号 8 がもっともズレの少ない 線または中央の線がめだたない長方形になっていれば調整が正しく行われて います。



調整したパターンのみを印刷して、再度調整する手順は次の通りです。

[ パネル設定 ]スイッチを「ギャップチョウセイメニュー」と表示されるまで押します。

[設定項目 ]スイッチを押して「ヨウシアツ = ヒョウジュン」と表示されたら、[設定実行 ]スイッチを押します。パネルに「チョウセイ=ゼンブ」と表示されます。

[ + ]または - ]スイッチで印刷したい調整パターン名を選択して] 設定実行 ]スイッチを押します。パネルに「チョウセイパターン インサツチュウ」と表示されて任意のパターンを印刷します。

パターン番号8がもっともズレの少ない線、中央の線がめだたない長方形になっているかを確認します。8以外になっている場合は再調整します。

7 [印刷可]スイッチを押して、パネル設定モードを終了します。 パネルに「インサツカノウ」と表示されます。


# プリンタのお手入れ

プリンタをいつでも良い状態でご使用できるように、定期的 (1年に数回) にプリンタのお手入れをしてください。

- 1 プリンタから用紙を取り除きます。
- 2 プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 柔らかいブラシを使って、ホコリや汚れを注意深く払います。

### 注意

プリンタ内部に水気が入らないように、注意して拭いてください。プリンタ内部 が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。

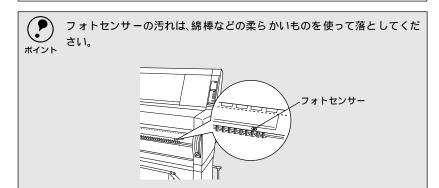

### プリンタ内部がインクで汚れた場合は

プリンタの電源がオフになっていることを確認してから、よく絞った布で拭き取ります。



- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。 プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
- プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く扱ってください。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。
- プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタメカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油が必要と思われる場合は、エプソンの修理窓口にご相談ください。

△ 本書「サービス・サポートのご案内」219ページ



通常は印刷イメージが用紙幅より大きい場合や用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設定の[ヨウシハバケンシュツ]や[シャコウエラーケンシュツ]が[OFF]になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出すためプリンタ内部が汚れます。

プリンタ内部を汚さないためにも、パネル設定の[ ヨウシハバケンシュツ ]や[ シャコウエラーケンシュツ ]は ON ]に設定してください。

### プリンタを長期間使用しなかった場合は



インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリンタ内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。プリンタを使用しない場合も、インクカートリッジは6色全部を取り付けた状態にしてください。

- プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりを起こすことがあります。
  - ヘッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。また、印刷しない場合でも、月に1回はプリンタの電源をオンにして、数分(1~2分)おいてください。
- 長期間使用していないプリンタを使用する場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの目詰まりの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、ヘッドクリーニングをしてから印刷してください。

△ 本書「ノズルチェックパターン印刷」148ページ

△3 本書「ヘッドクリーニング 1150 ページ

• 長期間使用していないプリンタは、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノ ズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ヘッドクリーニン グを5回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されな い場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上経過した後、再度ノズルチェッ クパターン印刷とヘッドクリーニングを実行してください。



- ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。
- 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先はスタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

# プリンタの輸送・移動

### 輸送の方法


輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、保護材や梱包材を使用して購入時と同じ状態に梱包する必要があります。

輸送する場合は、本機をお買い上げいただいた販売店にご相談ください。


### 移動の方法



- 水平の状態で移動させてください。プリンタ本体を傾けたり立てかけたり、上下を逆にしないでください。プリンタ内部でインクが漏れるおそれがあります。また、移動後の正常な動作が保証できません。
- 本機の脚部に付属のキャスターは運搬機器のキャスターとは異なり、屋内の平 坦な場所において多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。
- プリントヘッドがキャッピングされていることを確認します。△ア本書「プリントヘッドの保護」141 ページ
- 2 スピンドルを取り外します。
- 電源がオンになっている状態のまま、すべてのインクカートリッジを取り外します。
  △3 本書「インクカートリッジの交換」137ページ
- 4 電源をオフにします。
- 5 インクカートリッジ収納ボックスを開けた状態で、カートリッジ固定レバーをテープで固定します。

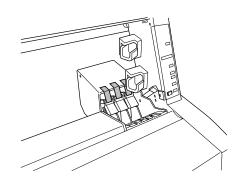

6 インクカートリッジ収納ボックス(左右)にあるインクのバルブを閉じます。

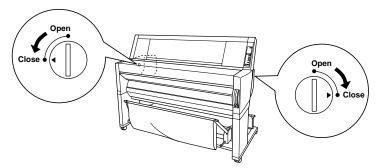


- 自動巻き取りユニットなどのオプションを装着している場合は、それらのオプションをプリンタ本体から取り外します。
- 電源コードなどのケーブル類をすべて取り外します。
- 9 脚部のキャスターとレベリングスクリューのロックを解除して移動します。 プリンタ本体と脚部を分離して移動する場合は、次の手順を参照してください。


### 専用スタンドの取り外し

プリンタ本体と専用スタンドを分離して運ぶ場合は、以下のようにしてください。


1 脚部カバー (2個)を取り外します。 カバーはアーム部分を外側に広げるようにして手前に引いてください。

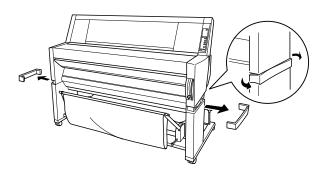

② 脚部の固定ボルト(4個)を外します。

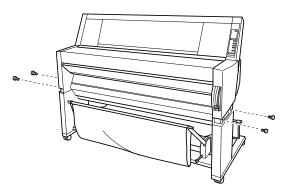

3 プリンタ本体の左右の白い取っ手部に手をかけて、4人以上で持ち上げます。

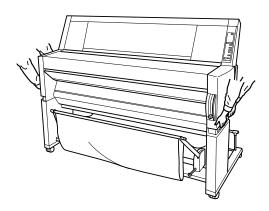


### 移動後の手順

移動後は以下の手順で本機を使用可能な状態にしてください。


- 据置場所に適した場所を確認します。△〒開梱と据置作業を行われる方へ「据置に適した場所」10 ページ
- 2 脚部のキャスターとレベリングスクリューをロックします。

3 プリンタ本体と脚部を分けて運搬した場合は、取り外したボルト(4個)で プリンタ本体と脚部を固定します。


プリンタ本体前面側の固定

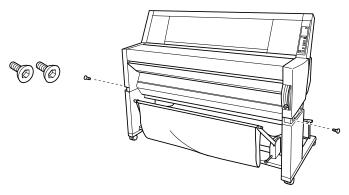

プリンタ本体背面側の固定

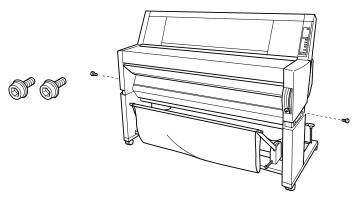


4 脚部カバー(2個)を取り付けます。

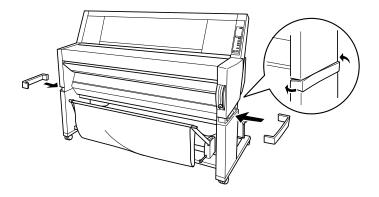

- 5 電源コードを取り付けます。 ∠3 スタートアップガイド「電源コードの接続」26 ページ
- 取り外したオプション類を元通りに取り付けます。

7 インクカートリッジ収納ボックス (左右)のインクのバルブを開けます。 マークを Open の位置まで回します。

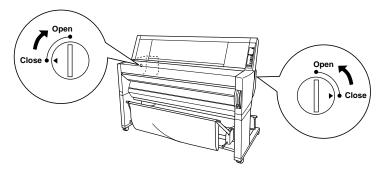

- 8 インクカートリッジ収納ボックスを固定していたテープを取り外します。
- 9 インクカートリッジを取り付けます。△ スタートアップガイド「インクカートリッジの取り付け」28 ページ



• 必ず新品のインクカートリッジを取り付けてください。使いかけのインクカートリッジを取り付けると、インク残量が正しく把握できなくなります。

また、インクカートリッジを外した状態で放置しないでください。プリンタ内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。輸送後すぐにプリンタを使用しない場合も、インクカートリッジは6色全部を取り付けてください。

- 移動後は早めにインクカートリッジを取り付けてください。
- 10 プリントヘッドの目詰まりがないかをチェックします。 ∠3 スタートアップガイド「ノズルチェックパターン印刷」36 ページ
- 11 ギャップ調整を行います。 ∠3 スタートアップガイド「ギャップ調整」38 ページ


# 操作パネルの使い方

ここでは、操作パネルの使い方や設定項目について説明をしています。

スイッチとランプについて	162
操作パネルメッセージ	165
パネル設定モード	166

# スイッチとランプについて

## スイッチ

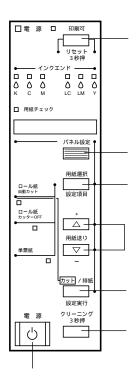

#### [印刷可 スイッチ・[リセット スイッチ

- 印刷可/不可状態を切り替えます。
- 3 秒押すと[リセット]スイッチとして機能します。この場合、印刷を中止し、現在稼働中のインターフェイスで受信した印刷データを消去(リセット)します。
- パネル設定モード中に押すと、パネル設定を終了し、印刷可能状態にします。

#### [パネル設定]スイッチ

パネル設定モードに入ります。パネル設定モード中に押すと、メニュー項目 の選択ができます。

#### [ 用紙選択 スイッチ・[ 設定項目 スイッチ

• 用紙種類の選択と、ロール紙選択時の切り離しの有/無を設定します。 ロール紙選択時の切り離しはプリンタドライバの設定が優先されます。

△ Macintosh: 本書「[ 用紙設定 ] ダイアログ」72 ページ

ロール紙自動カット: 1ページごとにカットして印刷します。

ロール紙カッター OFF :カットせずに連続で印刷します。

単票紙:単票紙に印刷します。

• パネル設定モード中は[設定項目]スイッチとして機能します。この場合、 メニュー項目内の設定項目の選択ができます。



- オプションの自動巻き取り装置(型番:PM90ARFU)を使用する場合は、 必ず、ロール紙カッターOFF」に設定してください。
- インクの乾燥時間中にこのスイッチで用紙の種類を変更した場合は、[設定実行 スイッチを押すまで設定内容が有効になりません。

#### 「用紙送り ひイッチ

- ロール紙を正方向( ) または逆方向( ) に送ります。
- パネル設定モード中は設定値を増加(+)または減少(-)させます。

#### 「カット/排紙 スイッチ/ 設定実行 スイッチ

印刷したページを送り出します。

ロール紙自動カット :ロール紙を用紙位置( >ペマーク位置)で切り

離します。

ロール紙カッター OFF : 用紙カット位置を用紙先端位置としてセットし

ます。

単票紙 :セットされている用紙を排出します。

• パネル設定モード中は、設定した項目を有効にして設定内容を実行します。


#### [ クリーニング ]スイッチ

プリントヘッドのクリーニングを行います。印刷品質が悪くなったときなど に行います。

#### [電源]スイッチ

プリンタの電源をオン/オフします。

## ランプ

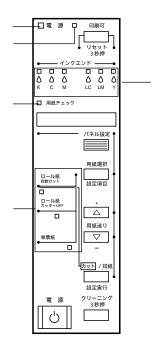

#### 電源ランプ

点灯 : プリンタ電源オン

点滅 : データの処理中/パワーオフシーケンス実行中など

消灯 : プリンタ電源オフ

#### 印刷可ランプ

点灯 : 印刷可能状態

点滅 : インク乾燥時間中/ヘッドクリーニング中

消灯 : パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生時など

インクエンドランプ(K:ブラック/C:シアン/M:マゼンタ/LC:ライトシアン/LM:ライトマゼンタ/Y:イエロー)

点灯 : インクエンド/カートリッジ未装着/カートリッジ違いなど

点滅 : インク残量少

消灯 : インク関連の問題が発生していない状態

#### 用紙チェックランプ

点灯 : 用紙なしエラー /用紙セットレバー解除中/用紙設定違いなど

点滅 : 用紙詰まりエラー/用紙斜行エラーなど 消灯 : インク関連の問題が発生していない状態

#### 用紙選択ランプ

点灯 :選択された用紙 点滅 :エラー発生時

消灯 :選択されていない状態

# 操作パネルメッセージ

表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッセージの2種類があります。プリンタの状態に関するメッセージとその意味は次の通りです。

エラーメッセージについては以下のページを参照してください。

△ 本書「操作パネルにエラーメッセージが表示される」174ページ


-/b >\$	T
メッセージ	内容
インクカンソウチュウxxフン	インク乾燥中です。インク乾燥残り時間xx分です。
インクジュウテンxxx%	インクの初期充てん処理中です。処理がxxx%進んでいます。
[ インサツカ ]スイッチヲオシテクダサイ	[印刷可 スイッチを押してください。
インサツカノウ	印刷ができます。
インサツチュウ	印刷中です。
シバラクオマチクダサイ	そのまましばらくお待ちください。
パワーオフチュウ	パワーオフ状態です。
ポーズ	ポーズ中です。
リセット	リセット中です。

# パネル設定モード

通常の印刷に必要なプリンタの設定は、プリンタドライバまたはアプリケーション上で行いますが、それ以外の設定は操作パネル上(パネル設定モード)から実行します。

### パネル設定の操作方法

パネル設定モードへは、[パネル設定]スイッチを押すことで切り替わります。

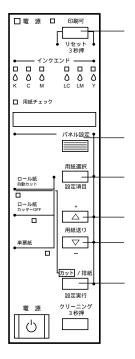


パネル設定モードに入ります。パネルにメニュー項目が表示されます。 メニューの設定項目を選択します。パネルにメニュー項目の下層の設定項目が 表示されます。

設定値を順送りに変更します。数値入力時には値を増加させます。 設定値を逆送りに変更します。数値入力時には値を減少させます。 設定された値を確定して登録、または設定された動作を実行します。 パネル設定モードを終了します。



設定項目表示中にパネル設定モードを終了するには、[ パネル設定 [スイッチを押してください。

パネル設定モードには、以下のメニュー項目があります。メニュー項目の詳細は以下の参照ページをお読みください。

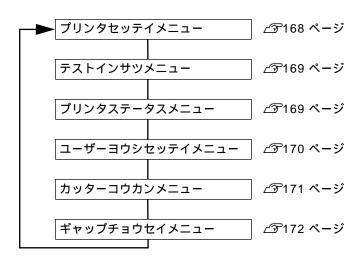

# プリンタ設定メニュー

### は工場出荷時の設定(初期値)です。

設定項目	設定値	説明		
プラテンギャップ	ジドウ	プラテンギャップの広さを調整します。		
	ヒロメ	通常は[ ジドウ ]のまま使用します。[ ヒロメ ]を選択すると		
		パネルに「H」が表示されます。		
キリトリセン	ON	用紙選択で[ロール紙カッターOFF]を選択している場合		
	OFF	に、ロール紙を排紙する際に、切り取り線 実線 を印刷す		
		る(ON) しない(OFF)の設定をします。[ON]に設定する		
		と、用紙下端に切り取り線(実線)を印刷します。		
		例		
		1		
		ロール紙左端 用紙サイズ ロール紙右端		
		↑		
		排紙方向		
インターフェイス	ジドウ	インターフェイスを自動切り替えするか、または単一のイン		
	パラレル	ターフェイスだけのデータを受信するかの設定をします。		
	MAC	[ ジドウ ]以外の設定にすると、指定したインターフェイス		
	オプション	(パラレルインターフェイス/Macintosh 用シリアルイ)		
		ターフェイス、オプションスロットに装着したインター		
		フェイスカード からのデータのみを受信します。		
パラレルインターフェイス	ゴカン	パラレルインターフェイスの切り替えをします。		
	ECP	通常は[ゴカン]の設定で使用します。使用するソフト1		
		ハードの方で「プリンタのパラレルI/FをECPにしてくだる		
		い」と指示されている場合のみ[ ECP ]に設定してくだる		
		[1] <sub>0</sub>		
コードページ	PC437	コードページの切り替えをします。 		
	PC850	PC437( 拡張グラフィックス )またはPC850( マルチリンプ		
	<b>5 -</b>	ルの文字コードをセットします。		
ロールシヨハク	タテ15mm	ロール紙の余白( マージン )を設定します。		
	3mm	│[ タテ15mm ]に設定すると用紙サイズの上下に15mm、2 ↑ ★  - 2 の合口を [ 2 ]		
	15mm	右に3mmの余白を、[3mm]に設定すると用紙サイズの上で		
		左右に3mmの余白を、[ 15mm ]に設定すると用紙サイズの		
ヨウシハバケンシュツ	ON	上下左右に15mm の余白を確保します。 用紙幅を検出するかどうかを設定します。		
	OFF	│  内紙幅を検出するかとうかを設定します。 │  OFF ] にすると用紙幅を検出しなくなります。ただし		
		セットされた用紙より大きなイメージを印刷すると用		
		かに印刷してしまいプリンタ内部が汚れますので、通常		
		ON Jで使用することをお薦めします。		
シャコウエラーケンシュツ	ON	用紙の斜行を検出するかどうかを設定します。		
	OFF	/ Immes with これ出するねこうねこはなっ。  [ OFF ]にすると斜行を検出せず「ヨウシガシャコウシティ		
		マス」エラーが発生しなくなります。ただし、用紙が斜行し		
		た状態で印刷すると用紙外に印刷してしまいプリンタF		
		部が汚れますので、通常は[ON]で使用することをお勧め		
		します。		
セッテイショキカ	ジッコウ	パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。		

## テスト印刷メニュー

設定項目	設定値	内容
ノズルチェックパターン	インサツ	ノズルチェックパターンを印刷します。
ステータスシート	インサツ	プリンタの設定内容(ステータス)を印刷します。

ノズルチェックパターン印刷 に関する詳細な説明 は以下のページを参照してください。

△ 本書「ノズルチェックパターン印刷」148ページ

# プリンタステータスメニュー

プリンタの現在の状態をパネル上で確認することができます。

ステータス項目	内容
バージョン	プリンタのROMバージョンを表示します。
インクザンリョウ(K)	ブラックインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(C)	シアンインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(M)	マゼンタインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ( LC )	ライトシアンインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ( LM )	ライトマゼンタインクの残量を表示します。*
インクザンリョウ(Y)	イエローインクの残量を表示します。*
カッタージュミョウ	カッターの残り寿命を表示します。*
インサツマイスウ	メンテナンス情報が表示されます。
ハイインク	
CRモーター	
PFモーター	
ヘッドユニット	
クリーニングユニット	

\*インク残量とカッター残り寿命の表示の意味は以下の通りです。

E****	F	インク満杯状態( フル )*	残り寿命多(フル)*
E****	F	\	,
E***	F	)	)
E**	F		/
		(	(
		\	\
E*	F	インク残量わずか	残り寿命わずか
E	F	インクエンド	寿命終了

<sup>\*</sup>インクカートリッジまたはカッター交換を行うとフル状態に戻ります。

## ユーザー用紙設定メニュー

任意の用紙に関する付帯情報をあらかじめ登録して、設定することができます。

設定項目	設定値	内容
ヨウシバンゴウ	ヒョウジュン	エプソン純正専用紙は[ヒョウジュン]の設定でお
	1 ~ 4	使いください。
		1~4は、任意に設定した用紙厚の用紙を使う場合
		に該当番号を選択します。
ヨウシアツケンシュツパターン	インサツ	セットした用紙の厚みを検出するためのパターン
		印刷を行います。
		この項目は、用紙番号で ヒョウジュン ]を選択して
		いる場合には表示されません。
ヨウシアツバンゴウ	1 ~ 17	ギャップ調整メニューの(ヨウシアツサ」で設定し
		た用紙の厚さを初期値として番号で表示します。厚
		さと番号は下表のように対応しています。
		用紙厚番号
		0.0mm 1
		1.6mm 17
		この項目は、用紙番号で ヒョウジュン ]を選択して
		いる場合には表示されません。
カンソウジカン	0フン ~ 30フン	インクの乾燥時間(0~30分の間)を設定します。
		ロール紙を自動カットする際に、印刷終了後に設定
		した時間だけ待機します。
キュウチャクリョク	ヒョウジュン	用紙を吸引する力を設定します。通常は ヒョウ
		ジュン ]のまま使用してください。
	ヨワイ	薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印
		刷できないときのみ[ ヨワイ ]にします。ここで設定
		した吸着力の値は、ユーザー用紙設定すべてに適用
		されます。

ユーザー用紙設定に関する詳細な説明は以下のページを参照してください。 ∠3 本書「ユーザー用紙設定の方法」131 ページ

# カッター交換メニュー

ロール紙カッターの交換を行う際に設定します。

設定項目	設定値	内容
カッターコウカン	ジッコウ	カッター交換作業が行えます。
カバーヲアケテクダサイ	-	フロントカバーを開けて、交換作業を開始します。
カッターヲコウカンシテクダサイ	-	カッターを交換します。
カバーヲシメテクダサイ	-	フロントカバーを閉じて、作業を終了します。

カッター交換に関する詳細な説明は以下のページを参照してください。 ② 本書「カッターの交換」142 ページ

# ギャップ調整メニュー

プリントヘッドのギャップ調整ができます。

設定項目	設定値	内容
ヨウシアツ	ヒョウジュン	用紙の厚さを0.1mm単位で入力します。
	0.0 ~ 1.6mm	通常は[ ヒョウジュン ]の設定で使用します。標準設定では、以下の用紙厚
		が適用されます。
		● 用紙厚センサーの検出結果が薄紙の場合 0.2mm
		●用紙厚センサーの検出結果が厚紙の場合 1.2mm
チョウセイ	ゼンブ	印刷する調整パターンの選択をします。
	#1 ~ #6	すべてのパターンを印刷する場合はゼンブを、任意のパターンを印刷
		する場合は該当するパターン名を選択します。
#1セッテイ	1~8~15	#1の設定をします。
#2セッテイ	1~8~15	#2の設定をします。
#3セッテイ	1~8~15	#3の設定をします。
#4セッテイ	1~8~15	#4の設定をします。
#5セッテイ	1~8~15	#5の設定をします。
#6セッテイ	1~8~15	#6の設定をします。

ギャップ調整に関する詳細な説明は以下のページを参照してください。 ∠3~本書「ギャップ調整」151 ページ

7

# 困ったときは

ここでは、トラブル発生時の対処方法を説明をしています。現在の症状がどれに当てはまるのかを以下の項目から選び、該当するページをご覧ください。

操作パネルにエラーメッセージが	
表示される174	ļ-
電源ランプが点灯しない176	j
印刷しない177	,
給紙・排紙がうまくできない186	j
画面表示と印刷結果が異なる189	)
設定と印刷物の用紙サイズが異なる 194	Ļ
印刷品質が良くない195	,
用紙が詰まった199	)
EPSON プリンタウィンドウ !3 での	
トラブル200	)
USB 変換ケーブル接続時のトラブル 202	_
その他のトラブル 205	,
お問い合わせいただく前に209	)

# 操作パネルにエラーメッセージが表示される

プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときは、操作パネルのランプ表示とパネルメッセージで知らせます。メッセージの内容を確認し、処置してください。ランプ表示の詳細については以下のページを参照してください。

△ 本書「ランプ」164ページ

エラーメッセージ	内容と処置方法
* * * シヲセットシテクダサイ	* * * には用紙名(ロール/タンピョウ)が表示されます。用紙が
	正しくセットされていません。
	表示された用紙を正しくセットしてください。またプリンタド
	ライバの設定と[ 用紙選択 ]スイッチの設定が用紙と合っている
	ことを確認してください。
インクカートリッジコウカン	インクがなくなりました。
	新しいインクカートリッジを取り付けてください。
	本機では使用できないインクカートリッジがセットされていま
	す。
	インクの仕様を確認し、本機で使用できるインクカートリッジ
	を正しくセットしてください。
インクガスクナクナリマシタ	インクの残量が残り少なくなりました。
	インクエンドランプが点灯するまで印刷することはできます
	が、新しいインクカートリッジの用意をしてください。
インクヲセットシテクダサイ	インクカートリッジの交換中です。
	インクカートリッジをセットしてください。
インサツデキマセン	何らかのエラーが発生しているため、テスト印刷ができません。
	一旦パネル設定モードを終了してください。その後表示された
	エラーを解除してから再度印刷を実行してください。
オプションI/Fカードエラー	オプションスロットにセットされているインターフェイスカー
	ドに問題があります。
	本機で使用できるカードか、カードの設定が間違っていないか
	を確認し、正しくセットしてください。
カートリッジガアリマセン	インクカートリッジがセットされていません。
	正しいインクカートリッジを正しくセットしてください。
カバーガアイテイマス	フロントカバーが開いています。
	フロントカバーを閉じてください。
サービスコール**	エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生しました(末尾の
	* * はどんなトラブルが発生したかを示すコードです )。
	対処方法は以下のページを参照してください。
	∠ℱ 本書「サービスコールが発生したら 175 ページ
サイキドウシテクダサイ	一旦電源を切り、再度電源をオンにしてください。
シバラクオマチクダサイ	プリン 夕内部で、タイマの リセットや バッファの クリアをして
	います。
	そのまましばらくお待ちください。
メンテナンスコール * *	定期交換部品の交換時期が近づきました(末尾の**には交換
	時期が近づいた部品のコードを示します)。
	対処方法は以下のページを参照してください。
	△3 本書「メンテナンスコールが発生したら」175 ページ
ヨウシガカットサレマセンデシタ	自動カットの設定で、用紙がカットされませんでした。
	用紙セットレバーを上げて、カットされなかった用紙を切り離
	してください。
ヨウシガシャコウシテイマス	用紙が斜めに給紙されています。
	用紙を正しくセットし直してください。
ヨウシガツマリマシタ	用紙が詰まりました。
	詰まった用紙を取り除いてください。

エラーメッセージ	内容と処置方法
_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ヨウシナシ	用紙がセットされていません。
	用紙を正しくセットしてください。
	フォトセンサーが汚れている可能性があります。
	フォトセンサーのホコリを取り除いてください。
ヨウシレバーヲサゲテクダサイ	用紙セットレバーが上がっています(解除状態)
	用紙セットレバーを下げてください(固定状態)
ヨウシヲセットシテクダサイ	用紙セットレバーが上がっています(解除状態)
	用紙セットレバーを下げてください(固定状態)
ヨウシヲタダシクセットシテクダサイ	用紙が正しくセットされていません。
	正しい手順で用紙をセットし直してください。
	フォトセンサーが汚れている可能性があります。
	フォトセンサーのホコリを取り除いてください。
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	厚紙がセットされているためクリーニングが実行できません。
	厚紙を取り外してから用紙セットレバーを下げてください。

#### メンテナンスコールが発生したら

メンテナンスコールは、本機の定期交換部品の交換時期が近づいたことを示すワーニングメッセージです。「メンテナンスコール\*\*」と表示された場合は、本機を購入された販売店またはエプソンの修理窓口に連絡し、定期交換部品の交換を依頼してください。定期交換部品は保証期間内外を問わず有償になります。

「メンテナンスコール\*\*」の末尾の\*\*(数字)を必ず伝えてください。

定期交換部品の寿命が終わると「サービスコール」が表示され、自動的に印刷を停止します。「サービスコール\*\*」が発生すると、定期交換部品を交換しない限り印刷の再開はできません。

△ 本書「サービス・サポートのご案内」219 ページ

#### サービスコールが発生したら

サービスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。

- エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した
- 定期交換部品の寿命が尽きた

サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を切り、再度電源をオンにしたときにサービスコールのメッセージが表示されなくなった場合は、しばらくそのままお使いいただくことができます。再度同じサービスコールのメッセージが表示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入された販売店またはエプソンの修理窓口に連絡してください。

「サービスコール\*\*」の末尾の\*\*(数字)は、どんなトラブルが発生したかを示すコードです。連絡の際には、必ずこのコード番号を伝えてください。

△ 本書「サービス・サポートのご案内」219 ページ

# 電源ランプが点灯しない

電源をオンにしても電源のランプが点灯しない場合は、次の3点を確認してください。



電源プラグがコンセントまたはプリンタ本体から抜けていません か?

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと 差し込んでください。



電源コンセントに問題があることがあります。

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確かめてください。



AC電源は規定の電圧になっていますか?

コンセントの電圧を確認し、正しい電圧で使用してください。また、 タコ足配線や、テーブルタップへの接続、コンピュータの背面など に設けられているコンセントへの接続はしないでください。

以上の3点を確認の上で電源をオンにしても電源ランプが点灯しない場合は、お買い求めのエプソン販売店かエプソンの修理窓口にご相談ください。



△3 本書 サービス・サポートのご案内 219 ページ

## 印刷しない

## プリンタとコンピュータの接続を確認します

てください。

\*1 コネクタ: インターフェイス ケーブルの先端を差 し込むところ。



インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側の<u>コネクタでとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないか確認し</u>

予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。

FIND

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか?

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 ∠3アスタートアップガイド「コンピュータとの接続」41ページ

\*2 ブリンタバッファ: コンピュータから送 られた印刷データを 一時的に蓄えておく メモリ。



コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか? プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、<u>プリンタバッファ</u><sup>2</sup>および延長ケーブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できません。プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。



インターフェイスケーブルを交換していませんか?

WindowsでUSB変換ケーブルからパラレルケーブルへ、またパラレルケーブルからUSB変換ケーブルへ交換するときはプリンタドライバの再設定が必要です。



コネクタのピンが折れたりしていませんか?

コネクタ部分のピンが折れていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。




ネットワーク上の設定は正しいですか?

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。

## プリンタドライバが正しくインストールされているか確認します




本機のWindowsプリンタドライバが、コントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。

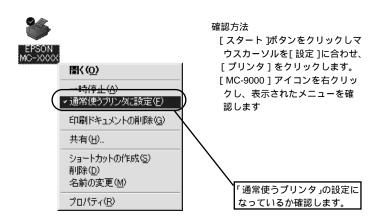



本機のMacintoshプリンタドライバ「MC-9000」がセレクタ画面で正しく選択されているか、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。

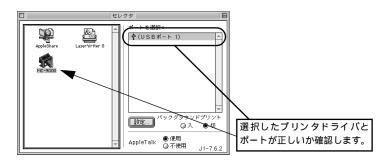

FIND WIN

Windowsにおいて、プリンタドライバからの印字テストは正常に行えますか?

プリンタドライバからの印字テストを行うことにより、プリンタとコンピュータの接続、およびプリンタドライバの設定が正しいかどうかを確認できます。

プリンタが印刷可能状態であること(電源ランプのみが点灯)を確認し、プリンタにA4の用紙を複数枚セットします。


[スタート]から[設定]-[プリンタ]のフォルダを開きます。 [MC-9000]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ]を選択します。

プロパティ画面で Windows 95/98 の場合は [情報]または [全般]タブを選択し右下の[印字テスト]をクリック、Windows NT4.0/2000の場合は [全般]タブを選択し、右下の[テストページの印刷]をクリックします。

しばらくすると、「Windows95PrinterTestPage」、「Windows98 プリンタの印字テスト」、「WindowsNTプリンタテストページ」、 「Windows 2000プリンタテストページ」の印刷がはじまります。 下図を参考にして印刷結果が正常かどうかを確認してください。 テストページに記載されている「ドライババージョン」とは Windows内部のドライバのバージョンであり、お客様がインストールされた当社のプリンタドライバのバージョンとは異なります。

Windows98の例

WindowsNT4.0の例

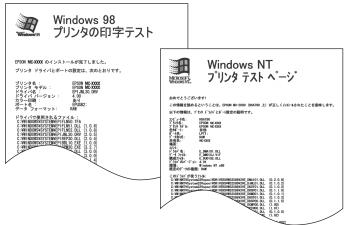

印刷されるページは1枚のみです。A4サイズなどの用紙の場合、用紙の下端において印刷が途切れますが、異常ではありません。

テストページが正しく印刷された場合は、プリンタとコンピュータ の設定は正常です。続いて本書の次の確認項目へ進んでください。

テストページが正しく印刷されない場合は、本書のここまでの項目 を再度確認してください。

△ 本書「印刷しない」177 ページ

### エラーが発生していないか確認します



プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示と パネルメッセージで確認します。

△ 本書「ランプ」164 ページ

△ 本書「操作パネルにエラーメッセージが表示される」174ページ



EPSONスプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、スプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。

(Windows95/98 その1)

タスクバー上の [ EPSON MC-9000 ] をクリックしてスプールマネージャを開きます。

印刷データの [ 状態 ] が [ 一時停止 ] になっている場合は、印刷データをクリックして [ 一時停止/再開 ] ボタンをクリックしてください。

• 印刷の必要のないデータは削除してください。



#### (Windows95/98その2)

スタートメニューの [設定]にカーソルを合わせて[プリンタ]をクリックします。


[ MC-9000 ] アイコンを右クリックして、表示されたメニューの [ 一時停止 ] にチェックが付いている場合は、クリックして「✔」を外します。



#### (Windows NT4.0/2000)

スタートメニューの [ 設定 ] にカーソルを合わせて [ プリンタ ] をクリックします。

[ MC-9000 ] アイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止 状態の場合は [ プリンタ ] メニューの [ 一時停止 ] をクリックし て「✔」を外します。

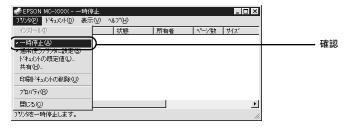



プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先 の設定が合っていますか?

Windowsでは通常、プリンタの接続先は、パラレルインターフェイスの場合 [LPT1]に、USB変換ケーブルの場合は [EPUSBx] (Windows98)/ [USBx](Windows 2000)に設定されています。Windows98をご利用の場合は、ご使用のインターフェイスケーブルに応じて印刷先のポートを変更してください。また、WPS プリンタをインストールしている場合、接続先が「File:」に変更されていることがあるので注意が必要です。

△ 本書「プリンタ接続先の設定」52ページ

△ 本書「USB変換ケーブル接続時のトラブル」202 ページ

\*1 WPS: Microsoft Windows Printing Systemの略。



Macintoshのシステムメモリの空き容量は十分ですか?
Macintosh用プリンタドライバは、Macintosh本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルのRAMキャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。
印刷時に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照し

△ スタートアップガイド「システム条件の確認」53ページ

 Macintoshでのメモリの設定 アップルメニューから「コントロールパネル」を選択し、その中の「メモリ」を起動します。

メモリのウィンドウで「ディスクキャッシュ」や「仮想メモリ」 の設定を変更します。



EPSON Monitor3のステータスが「プリントキュー停止中」になっていませんか?

EPSON Monitor3の [ プリンタ ] メニューで [ プリントキューの停止 ] を選択すると、停止が解除されるまで印刷は行われません。



てください。

画面右上のアプリケーションメニューから [EPSON Monitor3]を選択します。 ステータスが「プリントキューの停止中」 の場合は、画面上部の[プリンタ]メニュー から[プリントキューの開始]を選択します。



コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」と表示されていませんか?

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタのランプがエラーを示していないか確認してください。

### アプリケーションソフトを確認します

ここでは、トラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデータだけで起こるものなのかどうかについて判断します。

- チェック -| | | | | | | | 違うデータを印刷した場合、またはデータ量が少ない場合は正常に 印刷が可能ですか?

データが壊れているなどの理由により、特定のデータだけ印刷ができないという可能性があります。ほかのデータを印刷することで確認してください。

また、データ量が大きな場合はデータ量を少なくして確認してください。データ量が大きいときにだけ印刷ができない場合は、アプリケーションソフトとメモリの関係、コンピュータのシステムなどに問題がある可能性があります。



アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか? メモリの空き容量を確保した上で、以下の方法で使用するアプリケーションソフトへのメモリの割り当てサイズを増やして、正常な印刷が行えるかどうかを確認してください。

- ①ハードディスクの中から、メモリの割り当てサイズの変更を行いたいアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックして開きます。
- ②開いたフォルダの中の、アプリケーションソフトを起動させるファイル(起動ファイル)をクリックして選択した状態で、画面左上の「ファイル ] から「情報を見る ] を選択します。
- ③画面上に選択したアプリケーションソフトの情報が表示されますので、そのウィンドウの[メモリ使用条件]の項目の[最小サイズ]と「使用サイズ]を増やしてください。

### インクカートリッジの状態を確認します



インクカートリッジ収納ボックス(左右)のバルブが「Close」になっていませんか?

「Close」のままでは印刷できません。コインなどを使って マークを「Open」位置に設定してください。





プリントヘッドは動くが印刷しない場合は、プリンタの動作確認を してみましょう。

本機は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷 する機能をもっています。コンピュータと接続していない状態で印 刷できるので、プリンタの動作や印刷状態を確認できます。

まず、ノズルチェックパターン印刷をしてください。 △ 本書「ノズルチェックパターン印刷」148ページ

<良い例> <悪い例>





ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合はプリント ヘッドのクリーニングを行ってください。

△ 本書「ヘッドクリーニング」150ページ



• クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照してくだ さい。

△ スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末

• 使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態で 無理にインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われ ずインクエンドランプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字がで きなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してくだ さい。



プリンタを長期使用せずにいませんでしたか?

プリンタを長期使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾 燥して目詰まりを起こすことがあります。

プリンタを長期使用しなかった場合の処理については、以下のペー ジを参照してください。

△ 本書「プリンタを長期間使用しなかった場合は」155ページ

### もう一度コンピュータを確認します

システム条件を確認しましょう。

お使いのコンピュータのシステム条件によっては、MC-9000をご利用になれない場合もあります。もう一度システム条件の確認をしてください。

∠ Windows: スタートアップガイド

「システム条件の確認」46ページ

△ Macintosh: スタートアップガイド

「システム条件の確認」53ページ

\_\_\_\_\_\_\_ **「**チェック・



プログラム.

BIOSの設定を確認してください。

コンピュータの<u>BIOS</u> <sup>1</sup>システムセットアップのパラレルポートのモード設定がEPPなどとなっている場合には、Bi-Directional、Compatible、ECPなどに変更してください。

BIOSシステムセットアップの方法は各社、各機種により異なりますので、コンピュータの取扱説明書などを参照して、設定の確認、変更を行ってください。

- チェック**ヿ** OSI



OSは正常に動作していますか?

以下の方法で、簡単なOSのチェック、修復ができます。詳しい方法はそれぞれの取扱説明書などを参照してください。

• Windows95/98の場合

[スタート]から[プログラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[スキャンディスク]を起動し、Windows95/98がインストールされているドライブのチェック、修復を行ってください。

- WindowsNT4.0/2000の場合
   [マイコンピュータ]の中から、WindowsNT4.0/2000がインストールされているドライブを選択し、[プロパティ]-[ツール] [エラーチェック]を行ってください。
- Macintoshの場合

Mac OSに添付の [ DiskFirstAid ] を実行することにより、OSのチェック、修復が行えます。詳しくは、Mac OSの取扱説明書を参照してください。

■ チェック・



プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。

以上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 本機のプリンタドライバを再度インストールしてみましょう。

本機のプリンタドライバを再度インストールしてみましょう。

Windowsの場合は、一度削除(アンインストール)してから再度 インストールしてください。

以上のことを確認しても印刷しない場合は、お買い求めの販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

### 給紙・排紙がうまくできない

給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してください。



プリンタの操作パネルとプリンタドライバの用紙種類の設定が セットされている用紙と合っていますか?

[ 用紙選択 ] スイッチで用紙の種類をプリンタにセットしている用 紙に合わせてください。

プリンタドライバの [用紙設定]ダイアログの設定をプリンタにセットしている用紙に合わせてください。



用紙セット位置に合わせて用紙をセットしましたか?

以下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。

△ 本書「ロール紙の使い方」114ページ

△3 本書「単票紙の使い方」125 ページ
△3 本書「厚紙のセット方法」17ページ

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を 確認します。



用紙にシワや折り目がありませんか?

古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙 を使用してください。



用紙に合ったロール紙スピンドルを使用していますか?

用紙によってはオプションのハイテンションスピンドルを使用しないと正常に給紙できないものがあります。用紙の取扱説明書をご覧ください。

- 例 →MCマット合成紙ロール、MCマット合成紙ロール < のり付 > 用紙にしわが発生します。
  - ●MC画材用紙ロール 用紙が斜行します。



一般の室温環境下で使用していますか?

専用紙は一般の室温環境下(温度:15~25°C、湿度40~60%)で 使用してください。



用紙が湿気を含んでいませんか?

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、専用紙は、お使いになる分だけ袋から出してください。長期間放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を含んで正常に給紙できない原因となります。 未使用のロール紙はプリンタ本体から取り外し、膨らまないように巻き直してから梱包されていた個装袋に戻してください。 F チェック −

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか?

本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。 エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはRIPの製造元にお問い合わせください。

PAPER PAPER

プリンタに用紙が詰まっていませんか?

プリンタのフロントカバーを開き、プリンタに異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べてください。

もし紙詰まりが発生している場合は、以下のページを参照しながら 用紙を取り除いてください。


△ 本書「用紙が詰まった」199 ページ

### ロール紙の巻き込みが発生した



ロール紙の巻きが強すぎませんか?


巻きの強いロール紙を使用すると、排紙時にプリンタ本体側に巻き込まれて正常に排紙できないことがあります。このような場合は、排紙サポート(3個)をプリンタ本体から引き出して使用してください。

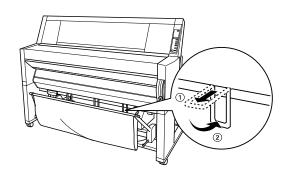




排紙サポートは上記の現象が発生した場合にのみ使用します。通常は使用しませんので、必ずプリンタ本体内に収納しておいてください。

前方排紙の場合は排紙サポートを紙受け用バスケットのシャフトに乗せます。

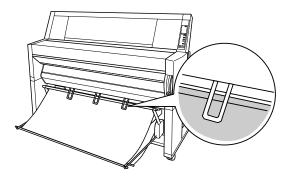

後方排紙の場合は、引き出した排紙サポートをそのまま下に垂らします。

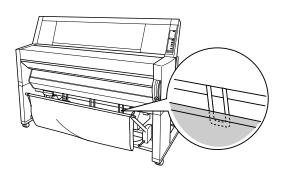

### 画面表示と印刷結果が異なる

#### 印刷される文字が画面表示と異なる



本機のWindowsプリンタドライバが選択されていますか?

本機のWindowsプリンタドライバが、Windowsのプリンタの設定 ダイアログボックスやアプリケーションで、通常使うプリンタとし て設定されているか確認してください。本機以外のプリンタドライ バでは、正常に印刷できない場合があります。

∠3 本書「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認します」178 ページ



印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャまたはプリントマネージャに残っている可能性があります。

プリンタの電源をオフにして、スプールマネージャまたはプリント マネージャに残っているデータを削除します。

△ 本書「印刷の中止方法」12ページ



本機のMacintoshプリンタドライバが選択されていますか? 本機のMacintoshプリンタドライバ「MC-9000」がセレクタ画面 で正しく選択されているか、また、選択したポートが実際にプリン タを接続したポートと合っているかを確認してください。

△3 本書「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認します」178 ページ

### 印刷位置が画面表示と異なる



アプリケーションソフトウェアでページレイアウトの設定をしま したか?

ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白(マージン)を確認してください。用紙サイズに対して印刷設定が適切か見直してください。



プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使用している用 紙サイズは同じですか?

プリンタドライバ [ 用紙設定 ] ダイアログの設定と実際の用紙サイズが合っていなければ正しい位置に印刷されません。設定と実際に印刷する用紙のサイズは合わせてください。

△ Macintosh: 本書「[ 用紙設定 ] ダイアログ」72 ページ

### カラー印刷ができない



ソフトウェアの設定がカラーデータになっていますか? ソフトウェア上でカラーデータになっているかどうか確認してく ださい。

例)アプリケーションソフト「Adobe Photoshop」の場合は[モード]メニューをクリックしてモードがカラーになっているかどうかを確認します。



プリンタドライバのインクの設定が[カラー]になっていますか? プリンタドライバ[基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷] ダイアログ(Macintosh)内のインクの設定が[黒]に設定されて いると、カラー印刷ができません。設定が[カラー]になっている か確認してください。

② Windows:本書「基本設定」17ページ

△ Macintosh: 本書「[印刷]ダイアログ」76ページ

### 画面表示と色合いが異なる




出力装置(ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が 違うため、色合いに差異が生じます。

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・青(B)の"光の三原色"と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。 どの色も光っていない状態が黒、3色すべてが光っている状態が白となります。

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、黄(Y)・マゼンタ(M)・シアン(C)の"色の三原色"を組み合わせています。まったく色を付けないのがもちろん白で、3色を均等に混ぜた状態が黒になります。

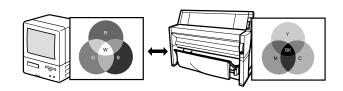

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY) ディスプレイ(RGB) 印刷(CMY)の変更が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチング(色の合わせこみ)を行うのが、ICM/sRGB(Windows95/98/2000)やColorSync(Macintosh)です。

チェック



プリンタドライバのオートフォトファイン!4機能を有効にしてい ませんか?

オートフォトファイン!4は、コントラストや彩度が適切でないデー タに対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能 です。そのためオートフォトファイン!4を有効にしてあると、表示 画面の色合いと異なる場合があります。

**△** Windows:本書「「手動設定」ダイアログ」21 ページ △ Macintosh: 本書「詳細設定」ダイアログ」81 ページ

システム特性の設定を行いましたか? (ColorSync)

ColorSyncが正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケー ションがColorSyncに対応している必要があります。また、お使い のディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

△ 本書「ColorSyncについて」99 ページ



普通紙を使用していませんか?

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがか なり異なります。目的に応じて用紙(専用紙と普通紙など)を使い 分けていただくことをお勧めします。



プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用してい る用紙種類は同じですか?

プリンタドライバ [基本設定]ダイアログ (Windows)/[印刷] ダイアログ (Macintosh) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が 合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に印 刷する用紙種類は合わせてください。




双方向印刷(高速印刷)をしていませんか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印 刷するので、高速に印刷できます。しかし、速度と引き替えに印刷品 質が多少低下する場合があります。より高品質な印刷を行うときは、 プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してください。



ドライバ

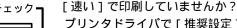

プリンタドライバで「推奨設定 ]を「速い]に設定していると速度 と引き替えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質 な印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、[きれい]を選択し てください。



ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか? プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり色合いが変わる場合があります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。

△ 本書「ノズルチェックパターン印刷」132ページ

< 良い例 >

<悪い例>



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

△ 本書「ヘッドクリーニング」150ページ



クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照してください。

△ スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル 巻末

使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずインクエンドランプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。



古くなったインクカートリッジを使用していませんか? 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなり ます。新しいインクカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されている有効期限(プリンタ装着後は 6ヵ月以内)までに使用することをお勧めします。



正しいインクカートリッジをセットしていますか?

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるなどで色合いが変わる場合があります。必ず正しいインクカートリッジを使用してください。



印刷中にフロントカバーを開けませんでしたか?

印刷中にフロントカバーを開けると、キャリッジが緊急停止するために色ムラが発生します。印刷中はフロントカバーを開けないでください。

### 罫線がずれる

- チェック -



ギャップ調整された状態で双方向印刷 (高速印刷)をしていますか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも 印刷を行います。このとき、プリントヘッドのずれ(ギャップ)に より、罫線がずれて印刷される場合があります。

双方向印刷をしていて縦の罫線がずれるときは、ギャップ調整をしてください。

△ 本書「ギャップ調整」151 ページ

### 一部のデータが印刷されない

F = " / -

ロール紙余白を15mmに設定していませんか?

[ロールショハク]を15mmに設定すると、自動回転した場合や用紙幅いっぱいの印刷(44インチ幅のロール紙にB0ノビサイズの印刷をする場合など)をすると、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなります。

ロール紙余白を3mmに設定して印刷してください。

F = y 0 -

用紙が斜行していませんか?

通常は用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設定の[シャコウエラーケンシュツ]が[OFF]になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、印刷領域からはみ出します。

パネル設定の [ シャコウエラーケンシュツ ] を [ ON ] に設定してください。

△ 本書「プリンタ設定メニュー」168 ページ



用紙幅は適切ですか?

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しますが、パネル設定の[ヨウシハバケンシュツ]が[OFF]になっていると用紙幅を超えても印刷してしまいます。

パネル設定の [ ヨウシハバケンシュツ ] を [ ON ] に設定してください。

△ 本書「プリンタ設定メニュー」168 ページ

## 設定と印刷物の用紙サイズが異なる



ロール紙余白を15mmに設定していませんか?

余白を3mmに設定しても15mmに設定しても印刷可能領域のサイズは変わりません。つまり、余白15mmの設定をすると、余白3mmの設定に比べ、1辺につき12mmずつ余白が広く確保されるということです。このためプリンタドライバ上の用紙サイズが同一であっても余白15mmの設定にして印刷した方が印刷物のサイズが大きくなります。

### 印刷品質が良くない

印刷品質が良くないときは、まず、次の3点を確認してください。



プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか?

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが 乾燥して目詰まりを起こすことがあります。

プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下のページを参照してください。

△ 本書「プリンタを長期間使用しなかった場合は」155ページ



ギャップ調整がされていますか?

双方向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャップ調整をしてください。

△ 本書「ギャップ調整」151 ページ



ギャップ調整が必要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照してください。

△3アスタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末



ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか? プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質に影響する場合があります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。

△矛 本書「ノズルチェックパターン印刷」148 ページ

<良い例>

<悪い例>



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

△ 本書「ヘッドクリーニング」150ページ



クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照してください。

ポイント

△ スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末

使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずインクエンドランプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。

### 印刷にムラがある、薄い、または濃い



以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますので参照 してください。

∠ アスタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末



古くなったインクカートリッジを使用していませんか? 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなり ます。新しいインクカートリッジに交換してください。インクカー トリッジは個装箱に記載されている有効期限(プリンタ装着後は 6ヵ月以内)までに使用することをお勧めします。



正しいインクカートリッジをセットしていますか?

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるなどで印刷品質に影響する場合があります。必ず正しいインクカートリッジを使用してください。



プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している用紙種類は同じですか?

プリンタドライバ [基本設定]ダイアログ(Windows)/[印刷]ダイアログ(Macintosh)の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。



双方向印刷(高速印刷)をしていませんか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも 印刷するので、高速に印刷できます。しかし、速度と引き替えに印 刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な印刷を行うと きは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してくださ い。



「速い1で印刷していませんか?

プリンタドライバで [ 推奨設定 ] を [ 速い ] に設定していると速度と引き替えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、[ きれい ] を選択してください。



プリンタドライバでカラー調整をしましたか?

出力装置(この場合はディスプレイとプリンタ)の違いによってカラー出力の色合いが多少違うことがあります。このような場合に、ディスプレイの色をより忠実に再現するためのカラー調整の機能が用意されています。こうした機能を使ってカラー調整をしてみてください。

△〒 Windows:本書「[手動設定]ダイアログ」21ページ
△〒 Macintosh:本書「[詳細設定]ダイアログ」81ページ



印刷中にフロントカバーを開けませんでしたか?

印刷中にフロントカバーを開けると、キャリッジが緊急停止するために色ムラが発生します。印刷中はフロントカバーを開けないでください。

### 印刷がきたない、汚れる、にじむ



以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますので参照 してください。

△ スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末



用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか?

本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。 エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはRIPの製造元にお問い合わせください。



厚い用紙でプリントヘッドが印刷面をこすっていませんか? 厚い用紙を使用するとプリントヘッドが印刷面をこすってしまう ことがあります。

このような場合には、パネル設定の[プラテンギャップ]を[ヒロメ]に設定してください。

△ 本書「プリンタ設定メニュー」168 ページ



薄い用紙で用紙が送れず同じ部分に印刷していませんか?

薄い用紙を使用すると、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷で きないことがあります。

このような場合には、パネル設定の [ キュウチャクリョク ] を [ ヨワイ ] に設定してください。

△ 本書「プリンタ設定メニュー」168 ページ



普通紙を使用していませんか?

カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙の ご使用をお勧めします。



プリンタの内部が汚れていませんか?

用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用紙の通過経路が汚れている可能性があります。プリンタの内部の汚れをきれいにしてください。

△ 本書「プリンタのお手入れ」154 ページ



ロール紙の余白(マージン)を3mmに設定していますか? 使用する用紙や環境によっては印刷が汚れる場合があります。 [ロールシヨハク]の設定を[15mm]または[タテ15mm]に設定 して印刷してください。

△ 本書「プリンタ設定メニュー」168 ページ



枠線がぼやけていますか?

使用環境の温度あるいは湿度が動作保証以下になっている場合に 発生します。動作保証環境下で印刷してください。

# 用紙が詰まった

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。


用紙セットレバーを上げて解除します。





電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。

2 用紙カバーを開けて、ロール紙を巻き戻します。 単票紙の場合は、そのまま取り出します。

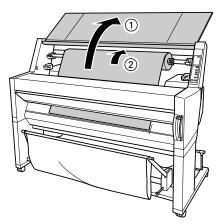

操作パネルに「サイキドウシテクダサイ」と表示されたら、一旦電源を切り、 再度電源をオンにします。

### EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル

### 「通信エラーが発生しました」と表示される



プリンタの電源が入っていますか?

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオンにします。



インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 またケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。

予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。




インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか?

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 △3 スタートアップガイド「コンピュータとの接続」41ページ



プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか? EPSONプリンタウィンドウ!3は、双方向通信機能を利用して動作可能なユーティリティです。通常は、インストールすることで自動的に設定されますが、プリンタが監視できない場合などに確認が必要です。

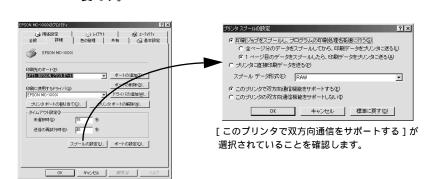



お使いのコンピュータ(またはケーブル)は、双方向通信に対応していますか?

お使いのコンピュータが双方向通信に対応しているかをコンピュータのメーカーに確認してください。EPSON PCシリーズ全機種、およびNEC PC-9800シリーズ、各社DOS/V系の一部の機種は対応しておりません。また、お使いのケーブルがエプソン製プリンタケーブルPRCB5の場合も双方向通信機能は使用できませんので、PRCB5Nをご使用ください。



Windows98/2000をご利用の場合、接続に使用しているインターフェイスケーブルと印刷先のポートの設定が合っていますか?パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は[LPT1]を、USB変換ケーブルをご利用の場合は[EPUSBx](Windows98)/[USBx](Windows 2000)を印刷のポートに設定します。

△ 本書「プリンタ接続先の設定」52ページ



プリンタにエラーが発生していませんか?

プリンタにエラーが発生していると、コンピュータとプリンタが通信できなくなる場合があります。

プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示を 確認してください。

△ 本書「ランプ」164 ページ

### USB変換ケーブル接続時のトラブル



本機をUSB変換ケーブルで接続する場合、プリンタの操作パネルで プリンタセッテイメニュー 30% パラレルインターフェイス 30% ECP 3に設定されていると正常に動作しません。[ パラレルインターフェイス 3を[ ゴカン 【 初期設定値 )にしてください。

### インストールできない(Windows98)




ご利用のコンピュータは、USB接続するためのシステム条件を備えていますか?

本機をUSB変換ケーブルで接続するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- Windows98がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows98 がインストールされているコン ピュータ)
- USBに対応したコンピュータ
- コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ

USBに対応したコンピュータであるか確認するには



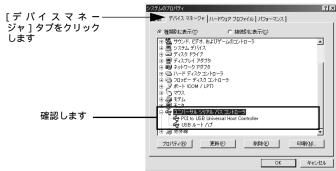

[ ユニバーサルシリアルバスコントローラ ] の下にUSBホストコントローラと( USBルートハブ ) が表示されていればUSBに対応したコンピュータです。

ご利用のコンピュータがUSBを使用できるかどうかが、各コン ピュータメーカーにお問い合わせください。 [プリンタ]フォルダに[MC-9000]アイコンはありますか?



- [ MC-9000 ] アイコンがある場合 プリンタドライバはインストールされています。 次項の[印刷先のポート]を確認します。
- [ MC-9000 ] アイコンがない場合 プリンタドライバが正常にインストールされていません。 プリンタドライバをインストールし直してください。 ∠3 スタートアップガイド「Windowsでのセットアップ 46 ページ

チェックードライバ

[ 印刷先のポート ] が [ EPUSBx ] になっていますか? プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートを確認します。



USB接続の場合は [ EPUSBx ] を選択しま す。パラレル接続の場合は [ LPT1 ] を選択 します。

- [EPUSBx] の表示がない場合
  USBデバイスドライバが正しくインストールされていません。
  プリンタドライバを削除してインストールし直してください。

  ② 本書「プリンタドライバの削除」64 ページ

  ② スタートアップガイド「Windowsでのセットアップ 46 ページ
- [ EPUSBx ] の表示がある場合 ドライバは正常にインストールされています。

[ EPUSBx : ( MC-9000 )] を選択してテスト印刷を実行して、印刷できるかご確認ください。

### 印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない



プリンタの電源がオンになっていますか? プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識 できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源を

できないため、ボートが正しく表示されません。ブリンタの『 オンにしてUSB変換ケーブルを一度抜き差ししてください。

#### USBハブに接続すると正常に動作しない



本機はUSBハブの1段目(1台目)までに接続されていますか? USBは仕様上、USBハブを5段まで縦列接続できますが、本機を接続する場合はコンピュータに直接接続された1段目のUSBハブに接続してください。



USBハブが正しく認識されていますか?

Windowsの[デバイスマネージャ]の ユニバーサルシリアルバス の下に、USBハブが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されている場合は、コンピュータのUSBポートから、USBハブをすべて外してから、本機のUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに直接接続してみてください。

USBハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせください。

### 印刷できない(Windows98/2000)



プリンタドライバの接続先は正しいですか?

新たにUSB対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートを確認してください。

△ 本書「プリンタ接続先の設定」52 ページ



Windows98使用時は次の点に注意してください。

- EPUSBx の表示がない場合は、USB デバイスドライバがインストールされていません。USBデバイスドライバをインストールしてください。
- USBデバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバと EPSONプリンタウィンドウ!3を削除してください。

### その他のトラブル

### インターフェイスカード(オプション)を使用すると印刷できない



インターフェイスカードは正しく取り付けられていますか? インターフェイスカードがプリンタ内部のコネクタにしっかりと 差し込まれているか確認してください。また、カードはネジで必ず 固定してください。



インターフェイスカードとコンピュータの設定条件が合っていますか?

インターフェイスカードとコンピュータの取扱説明書を参照して、 同じ条件に設定してください。



インターフェイスカードが有効となる設定になっていますか? インターフェイスカードによってはカード上のディップスイッチ などで有効/無効を選択するものがあります。カードの取扱説明書 で確認してください。



パネル設定で[ パラレル ]または[ MAC ]固定になっていませんか? パネル設定の [ インターフェイス ] が [ パラレル ] または [ MAC ] になっているとオプションのインターフェイスカードが使用できません。

パネル設定の [ インターフェイス ] を [ ジドウ ] または [ オプション ] に設定してください。

△ 本書「プリンタ設定メニュー」168 ページ

### ネットワーク環境下で印刷ができない



プリンタとコンピュータを1対1で接続して、印刷を行ってみてください。

1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題があります。システム管理者にご相談いただくか、お使いのシステムやインターフェイスカードなどの取扱説明書を参照してください。 1対1の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項目を参照してください。

### NEC製98版Windows 95を使用して印刷ができない



NEC PC-9821シリーズに変換コネクタ ( ハーフピッチ36ピン 14ピン ) が装着されていませんか?

変換コネクタ (ハーフピッチ36ピン 14ピン)を取り外して、エプソン製ケーブルPRCB5Nで接続してください。

### Macintoshで印刷に時間がかかる、印刷が始まらない



Macintosh本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷時間がかかる(または印刷がなかなか始まらない)場合があります。この場合は、使用していないアプリケーションソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やすか、Macintoshのメモリを増設してください。

- システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[この Macintoshについて...] (Mac OS 7.6以降では[このコンピュー タについて...])を選択したときのウィンドウに表示される「最大 未使用ブロック:」の値です。
- 印刷に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照してください。

△ スタートアップガイド「システム条件の確認」53 ページ

● 必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的にMacintosh の仮想メモリを使用してください。([システムが使用するメモリ]+[印刷に必要な空きメモリ容量]以上の値を割り当ててください。)

ご使用の環境にもよりますが、以上の措置により、より快適にご使用になれる場合があります。

### Macintoshのセレクタ画面にプリンタドライバが表示されない



本製品に同梱のプリンタドライバはQuickDraw GXには対応しておりませんので、QuickDraw GXがインストールされているMacintoshのセレクタ画面には、本製品のプリンタドライバは表示されません。

この場合、QuickDraw GXを使用停止にしてから、セレクタ画面を 開いてください。

#### 印刷した用紙の裏側が汚れる





通常は印刷イメージが用紙幅より大きい場合や用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設定の「ヨウシハバケンシュツ」や「シャコウエラーケンシュツ」が「OFF」になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出すためプリンタ内部が汚れます。

プリンタ内部を汚さないためにも、パネル設定の「ヨウシ ハバケンシュツ」や「シャコウエラーケンシュツ」は「ON」に設定してください。

### Windowsでプリンタドライバのコピーができてしまったら?



Windowsにおいて、MC-9000のプリンタドライバがインストールされている状態で新たにMC-9000のプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダ ([スタート]から [設定]-[プリンタ])の中に [EPSON MC-9000 (コピー2)]、[EPSON MC-9000 (コピー3)]というように、コピーという名称でアイコンが増えていきます。

この場合は、インストールされたMC-9000のプリンタドライバの中でもっとも新しいバージョンのプリンタドライバがコンピュータに登録されます。プリンタフォルダの中にはコピーも含めていくつかのMC-9000のアイコンが存在することになりますが、どれを使用しても同じく印刷が可能です。

したがって、[EPSON MC-9000] アイコンを残して、コピーのアイコンは削除しても何ら問題はありません。プリンタフォルダ内に [EPSON MC-9000] アイコンが1つでも残っていれば、ほかのMC-9000のアイコンを削除しても、MC-9000のプリンタドライバ自体が削除されることはありません。

### 最新のプリンタドライバを入手したい

通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場合があります。

そのような場合は、以下のページを参照し、プリンタドライバを入手してください。 ∠3 本書「プリンタドライバのバージョンアップ」 218 ページ

# お問い合わせいただく前に

「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断 してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

# プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。 プリンタの動作確認

本機は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷する 機能をもっています。コンピュータと接続していない状態で印刷できる

- 電源をオフにし、プリンタケーブルを外します。
- 2 電源をオンにします。
- 3 プリンタにロール紙をセットし、[用紙選択]スイッチで用紙を選択します。
- 4 [パネル設定]スイッチを2回押します。 パネルに「テストインサツメニュー」と表示されます。
- 5 [設定項目]スイッチを押します。 パネルに「ノズルチェックパターン=インサツ」と表示されます。
- 6 [設定実行] スイッチを押します。 ノズルチェックパターンの印刷を開始します。印刷しない場合は、① からもう一度やり直してください。

正常に印刷ができない

正常に印刷できる

**↓** 次ページへ

お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談く ださい。

△子本書「サービス・サポートのご案内」219 ページ



プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。

Windows標準添付のワードパッドおよび、Macintosh標準添付のSimple Textで簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。

Windows



「ファイル]メニュー内の ワードパッド [印刷]を実行します。 Macintosh



[ファイル]メニュー内の Simple Text [プリント]を実行します。

正常に印刷ができない

正常に印刷できる



プリンタドライバのインストール・ 設定・バージョンに問題があると考 えられます。プリンタドライバをイ ンストールし直してください。

- ご使用のアプリケーションソフト での設定が正しくされていない可 能性があります。
  - この場合は、各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合せ 先へご相談ください。
- プリンタドライバをバージョンアップさせることにより、正常に印刷できるようになる場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみてください。

それでもトラブルが解消できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

△ 本書「サービス・サポートのご案内」219ページ





お問い合せの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、アプリケーションソフトウェアの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など)と、本機の名称(MC-9000)をご確認のうえ、ご連絡ください。

# 付録

ここでは、より快適にお使いいただくための提案や、本製品をお使いいただくうえで知っておいていただきたいことなどについて説明しています。

オプションと消耗品の紹介	212
インターフェイスカードの取り付け	215
インターフェイスケーブルを交換する方法	去
(Windows98/2000)	216
プリンタドライバのバージョンアップ	218
サービス・サポートのご案内	219
通信販売のご案内	222
プリンタの仕様	223
用語集	232

# オプションと消耗品の紹介

本機をより幅広くお使いいただくために、以下のオプション(別売品)と消耗品を用意しています。

インターフェイスケーブルについては以下のページを参照してください。 *△*3 スタートアップガイド「コンピュータとの接続」41 ページ

### 専用紙

用紙名称	サイズ	型番
普通紙ロール	24インチ幅×45m(2本人)	PMSP24R6
	36インチ幅×45m(2本入)	PMSP36R6
	44インチ幅×45m(2本人)	PMSP44R6
MC光沢紙ロール	22インチ幅×20m	MCSP22R3
	44インチ幅×20m	MCSP44R3
MC光沢紙	A3	KA320MK
	A3ノビ	KA3N20MK
MC写真用紙ロール < 光沢 >	24インチ幅×30.5m	MCSP24R1
	36インチ幅×30.5m	MCSP36R1
	44インチ幅×30.5m	MCSP44R1
MC写真用紙ロール〈半光沢〉	24インチ幅×30.5m	MCSP24R2
	36インチ幅×30.5m	MCSP36R2
	44インチ幅×30.5m	MCSP44R2
MC厚手マット紙ロール	24インチ幅×25m	MCSP24R4
	36インチ幅×25m	MCSP36R4
	44インチ幅×25m	MCSP44R4
光沢フィルムロール	24インチ幅×20m	PMSP24R5
	36インチ幅×20m	PMSP36R5
	44インチ幅×20m	PMSP44R5
MC画材用紙ロール	24インチ幅×18m	MCSP24R6
	36インチ幅×18m	MCSP36R6
	44インチ幅×18m	MCSP44R6
MC画材用紙 単票紙 )	A3ノビ	KA3N20MG
MCマット合成紙ロール	24インチ幅×40m	MCSP24R5
	36インチ幅×40m	MCSP36R5
	44インチ幅×40m	MCSP44R5
MCマット合成紙ロール < のり付 >	24インチ幅×30.5m	MCSP24R5N
	36インチ幅×30.5m	MCSP36R5N
	44インチ幅×30.5m	MCSP44R5N

### インクカートリッジ

型番	名称
MC1BK02	インクカートリッジ ブラック )
MC1Y02	インクカートリッジ(イエロー)
MC1M02	インクカートリッジ(マゼンタ)
MC1LM02	インクカートリッジ(ライトマゼンタ)
MC1C02	インクカートリッジ(シアン)
MC1LC02	インクカートリッジ ライトシアン )

△ 本書「インクカートリッジの交換」136ページ

### カッター替え刃

型番	名称
PM90SPB	ペーパーカッター替え刃

△ 本書「カッターの交換」142 ページ

### スピンドル

ロールをセットするスピンドルには標準の2インチ紙管用の他に3インチのものもあります。

型番	名称	説明
PM90RPSD2	ロール紙スピンドル	内径約5cmのロール紙をセットするスピンドルです。
	(2インチ紙管)	
PM90RPSD3	ロール紙スピンドル	内径約7.7cmのロール紙をセットするスピンドルです。
	(3インチ紙管)	
MC90HSD2	ハイテンションスピンドル	内径約5cmのロール紙 をセット するハイテンションス ピ
	(2インチ紙管)	ンドルです。
MC90HSD3	ハイテンションスピンドル	内径約7.7cm ロール紙 をセットするハイテンションス ピ
	(3インチ紙管)	ンドルです。



ロール紙の種類によってはハイテンションスピンドル(オプション)を使用しないと正常に印刷できないものがあります、ハイテンションスピンドルを使用する必要があるかについてはロール紙の取扱説明書をご覧ください。また指定のロール紙以外で使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障する原因になります。

### 自動巻き取りユニット

本機専用のオプションです。取り付けや使い方については、オプションの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	説明
PM90ARFU	自動巻き取りユニット	印刷されたロール紙を自動で巻き取る装置です。
PM90ARFSP	巻き取りユニット用交換紙管	PM90ARFU専用の巻き取り用3インチ紙管です。

### インターフェイスカード

本機に標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。カードの取り付け方は以下のページを、そのほかの設定などについてはカードの取扱説明書を参照してください。

△ 本書「インターフェイスカードの取り付け」215ページ

型番	仕様	解説
PRIFNW1S	10BASE-T/2対応 マルチ プロトコル	本機をEthernetでネットワーク環境に接続するた
	Ethernet I/Fカード	めのインターフェイスカードです。
PRIFNW2S	100BASE-TX、10BASE-T	IPX/SPX NetWare, Windows 95/98/NT4.0/2000 ),
	マルチプロトコルEthernetI/Fカード	TCP/IP( Windows95/98/NT4.0/2000 ), NetBEUI
		( Windows95/98/NT4.0/2000,OS/2 Warp )
		AppleTalk( Macintosh )に対応しています。
		接続には、次のケーブルが別途必要です。
		PRIFNW1S
		Ethernet 10 BASE2 シン( THIN )同軸ケーブル
		Ethernet 10BASE-Tツイストペアケーブル
		PRIFNW2S
		Ethernetシール ドツイストペアケーブル(カテ
		ゴリー5)
PRIF14	IEEE1394 I/Fカード	本機をIEEE-1394規格( FireWire )のイン ターフェ
		イスを装備したコンピュータに接続するための
		インターフェイスカードです。



本機をMacintoshシリーズと接続して使用する際は、本製品に添付されている Macintosh用プリンタドライバをお使いください。

### **PostScript**

PostScriptプリンタとしてお使いいただくためのオプションです。

	型番	名称
	PS-6300	PostScript® Interpreter搭載プリントサーバ
İ	PSCC	カラーキャリブレータ


### インターフェイスカードの取り付け

カードの取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。




インターフェイスカードの取り付けや取り外しは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類を外してから行ってください。接続したまま作業を行うと、プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。

- 1 プリンタの電源をオフにします。
- ケーブル類を外します。電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイスケーブルを外します。
- 3 コネクタカバーのネジをプラスドライバで外します。

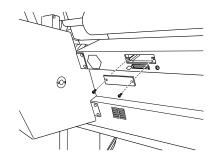

- 4 カード上のディップスイッチやジャンパスイッチの設定を確認します。 詳細は各カードの取扱説明書を参照してください。
- 5 カードの左右をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 コネクタが接続されるまで奥にしっかり押し込んでください。

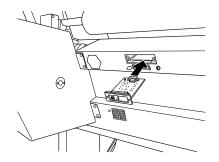

- 6 カードの両側をネジで固定します。
- カードにインターフェイスケーブルを接続します。
- 外したケーブル類や電源プラグを元通りに取り付けます。 以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

# インターフェイスケーブルを交換する方法(Windows98/2000)

パラレルケーブルとUSB変換ケーブルでは印刷のために必要なドライバや印刷先の設定が異なります。ケーブルを交換して印刷する場合は以下の手順に従ってください。


Win

### パラレルケーブルをUSB変換ケーブルに交換する場合

- 1 アプリケーションを起動している場合は終了させます。
- **2** MC-9000プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3を一旦削除します。

△ 本書「プリンタドライバの削除」64 ページ

3 プリンタの電源をオフにしてUSB変換ケーブルをプリンタに接続します。

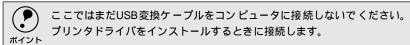

4 スタートアップガイドを参照して、プリンタドライバなどをインストールします。

△ スタートアップガイド「プリンタドライバのインストール」47ページ



- パラレルケーブルを外すときは、プリンタ、コンピュータそれぞれの電源 をオフにしてから外してください。
- インストールは、必ず、スタートアップガイド」の手順に従って行ってください。それ以外の手順では正しくインストールできません。

### USB変換ケーブルをパラレルケーブルに交換する場合

1 印刷先のポートを [ EPUSBx: ( MC-9000 ) ]( Windows98 ) / [ USB MC-9000 ] ( Windows 2000 ) から [ LPT1 ] に変更します。

∠ℱ 本書「プリンタ接続先の設定」52 ページ



選択します



- 印刷先のポートを変更するだけでも印刷できますが、より良い環境でお使いいただくために、一旦プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3を削除してから、プリンタとコンピュータの電源をオフにしてケーブルを接続し直し、「スタートアップガイド」の手順に従って再度プリンタドライバなどのインストールを行っていただくことをお勧めします。
- インストールは、必ず、スタートアップガイド」の手順に従って行ってください。それ以外の手順では正常にインストールできません。

## プリンタドライバのバージョンアップ

通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場合があります。

Mac

Win

\*1 ダウンロード: ホストコンピュータ に登録されている データを、ネットワー ク通信などを介して 自分のコンピュータ に取り出す(コピーす る)こと。

そのような場合は、下記の方法でプリンタドライバを入手してください。

• パソコン通信をご利用の方は、下記BBSよりダウンロート

パソコン通信をご利用の方は、下記BBSより<u>ダウンロード</u>が可能です。
 @niftyパソコン通信サービス: EPSON Information Forum
 (コマンド GO□ FEPSONI)

□は、半角スペースです。

- \* @nifty (アットニフティ)会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能。
- インターネットの場合は、次のホームページからダウンロードできます。
   【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp
   【サービス名】ドライバダウンロード
- CD-ROMでの郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて 承っております。

#### インストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは<u>圧縮<sup>2</sup>ファイルとなっていますので、次の手順でファイルを解凍<sup>3</sup>してからインストールしてください。</u>

- 1 ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。
- 2 [ ダウンロード方法・インストール方法はこちら ] をクリックし、表示される ページを参照して、解凍とインストールを実行してください。

画面はインターネットエクスプローラを使用してエブソン販売 のホームページへ接続した場合です。

ボイント

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除、アンインストール)する必要があります。

\*2 圧縮:

1 つ、または複数の データをまとめて、 データ容量を小さく すること。

\*3 解凍:

圧縮されたデータを 展開して、元のファイ ルに復元すること。

## サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

### エプソンFAXインフォメーション

EPSON製品に関する最新情報を24時間FAXでお引き出しいただけます。

FAX付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。

FAX番号: スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。

情報内容:製品情報(カタログ、機能概要)

技術情報(Q&A他)

パソコンスクール、サービスセンター情報など

### エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間:スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 電話番号:スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。

お問い合わせの際には巻末の「お問い合わせ確認票」にご記入の上、お電話をおかけください。

### インターネット・パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。

• インターネット

【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp 【サービス名】ドライバダウンロード

• パソコン通信名

@niftyパソコン通信サービス : EPSON information Forum

(コマンド: GO□FEPSONI)

□は、半角スペースです。

\* @nifty (アット・ニフティ)会員のうち、IBNIFTY SERVE会員のみ利用可能。

### ショールーム

EPSON製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間:スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 所在地:スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。

### パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。

でも分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。

エプソン・デジタル・カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。

### エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応 スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心 万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単 エプソンサービスパック登録書をFAXするだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化
   エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費用の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

### 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをお読みください。接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

△ 本書「困ったときは」173 ページ

#### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

### 保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。 保守サービスに関してのご相談、お申込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンフィールドセンター

(スタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧ください。)

受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

受付時間:9:00~17:30

### 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを用意しております。 詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンフィールドセンターまでお問い合わせ ください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
		(	保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	<ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代・が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> <li>* 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul>	無償	年間一定の 保守料金
スポット出張修理		<ul> <li>お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。</li> <li>故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。</li> </ul>	無償	出張料 + 技術 料 + 部品代 修理完了後、 そのつどお支 払いください

<sup>\*</sup> 定期交換に伴う出張基本料・技術料・部品代が、保証期間内・外を問わず有償となります。 (年間保守契約の場合は、定期交換部品のみ、有償となります。)

<sup>\*</sup> 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので持込保守および持込修理はご遠慮願います。

## 通信販売のご案内

EPSON製品の消耗品・オプション品・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の通信販売をご利用ください。

### お申し込み方法

エプソンOAサプライ株式会社にてお受けしております。 お電話で フリーダイヤル: 0120-251-528

受付時間 AM9:30~PM6:15 (土・日・祝祭日を除く)

FAXで フリーダイヤル: 0120-557-765

24時間受付

巻末の「FAXオーダーシート」をコピーし、必要事項をご記入の上、ご注文く

ださい。

インターネットで http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home/

\*電話番号のかけ間違いにご注意ください。

### お届け方法

当日配送 当日PM4:30までのご注文受付分は、即日配送いたします。(在庫分のみ)

お届け予定日 本州・四国…翌日 北海道・九州…翌々日

### お支払い方法

代金引換 商品お受け取り時に商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払くださ

LA

クレジット UC、JCB、VISA、MC、DC、NICOS

(支払回数は、NICOSのみ1・2・3・6・10・15・20回。それ以外は1回のみ)

銀行振込 法人でのお申し込みに限ります(新規お取り引きの場合は、事前にご登録が

必要です。下記までご連絡ください)。

0120-251-528

### 送料

お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は、全国どこでも送料は無料5,000円未満の場合は、全国一律525円(消費税込)

### 消耗品カタログのご請求

消耗品のカタログをお送りいたします。上記の電話・FAX・インターネットにてお送り先をご連絡ください。

# プリンタの仕様

プリンタの技術的な仕様について記載しています。

### 基本仕樣

印字方式	フォトマッハジェット		
ノズル配列	黒インク:64ノズル		
	カラー :64ノズル x 5色		
印字方向	双方向最短距離印刷		
解像度	1440dpix 720dp( 最大 )		
コントロールコード	ESC/Pラスター		
紙送り方式	フリクションフィード		
内蔵メモリ	18MB		

### インク仕様

形態	専用インクカートリッジ		
型番	インクカートリッジ( ブラック ) : MC1BK02		
	インクカートリッジ(イエロー) : MC1Y02		
	インクカートリッジ(シアン ) : MC1C02		
	インクカートリッジ( ライトシアン ) : MC1LC02		
	インクカートリッジ(マゼンタ ) : MC1M02		
	インクカートリッジ( ライトマゼンタ ) : MC1LM02		
有効期間	個装箱、カートリッジに記載された期限 常温)		
印字品質保証期限	6ヵ月(プリンタに取り付け後)		
保存温度	保存時 : -30 ~40 (個装保存時40 の場合1ヵ月以内)		
	輸送時 : -30 ~60 (個装輸送時60 の場合120時間以内、40 の場合1ヵ月以内)		
カートリッジ	幅25.1mm×奥行き260mm×高さ105.3mm		
外形寸法			
容量	220ml		
重量	約370~385g		



- インクは-15 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25 )で3時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

## 用紙仕様


用紙	品質	型番	サイズ	備考
ロール紙	普通紙ロール	PMSP24R6	24インチ幅×45m	
		PMSP36R6	36インチ幅×45m	
		PMSP44R6	44インチ幅×45m	
	MC光沢紙ロール	MCSP22R3	22インチ幅×20m	
		MCSP44R3	44インチ幅×20m	
	MC写真用紙ロール < 光沢 >	MCSP24R1	24インチ幅×30.5m	
		MCSP36R1	36インチ幅×30.5m	
		MCSP44R1	44インチ幅×30.5m	
	MC写真用紙ロール<半光沢>	MCSP24R2	24インチ幅×30.5m	
		MCSP36R2	36インチ幅×30.5m	
		MCSP44R2	44インチ幅×30.5m	
	MC厚手マット紙ロール	MCSP24R4	24インチ幅×25m	
		MCSP36R4	36インチ幅×25m	
		MCSP44R4	44インチ幅×25m	
	光沢フィルムロール	PMSP24R5	24インチ幅×20m	
		PMSP36R5	36インチ幅×20m	
		PMSP44R5	44インチ幅×20m	
	MC画材用紙ロール	MCSP24R6	24インチ幅×18m	
		MCSP36R6	36インチ幅×18m	
		MCSP44R6	44インチ幅×18m	
	MCマット合成紙ロール		24インチ幅×40m	
		MCSP24R5 MCSP36R5	36インチ幅×40m	
		MCSP44R5	44インチ幅×40m	
	MCマット合成紙ロール < のり付 >	MCSP24R5N	24インチ幅×30.5m	
		MCSP36R5N	36インチ幅×30.5m	
		MCSP44R5N	44インチ幅×30.5m	
		幅297mm~1118mm		用紙厚:0.08~0.11mm
	再生紙	2インチ芯の場合		用紙重量 :64 ~ 90g/m²
		長さ最大45m 3インチ芯に場合		2または3インチ芯の場合:
				外径103mm以内( 2本セット時 )
			2m	3インチ芯の場合:
		ただしロールサイズ内であること。		外径150mm以内( 1本セット時 )
	その他	幅297mm~111	18mm	用紙厚:0.08~0.5mm
		長さ720mm~45m		
		ただしロールサ	<sup>ト</sup> イズ内であること。	
単票紙	MC光沢紙	KA320MK	A3	
		KA3N20MK	A3ノビ	
	MC画材用紙	KA3N20MG	A3ノビ	
	普通紙	A3~B0ノビ	•	用紙厚:0.08~0.11mm
	再生紙			用紙重量:64~90g/m²
				用紙は必ず縦長にセットしてくださ
				l 1°
	その他	A3~B0ノビ		用紙厚
				用紙長さ420 ~728mm:0.08 ~
				1.5mm
				用紙長さ728~1580mm:0.08~
				0.5mm

しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。

### 電気関係仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲	AC90~110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49 ~ 61Hz
定格電流	1.0A/100V
消費電力	連続印刷時平均約100W以下(ISO10561 レターパターン印刷時 )持機時30W以下
絶縁抵抗	10M 以上(DC500VにてACラインとシャーシ間)
絶縁耐力	AC1.0kVrms 1分またはAC1.2kVrms 1秋 ACラインとシャーシ間)
漏洩電流	0.25mA以下[ 社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準( PC-11-1988 )に適合 ]
適合規格、規制	国際エナジースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCIクラスB

### 総合仕様

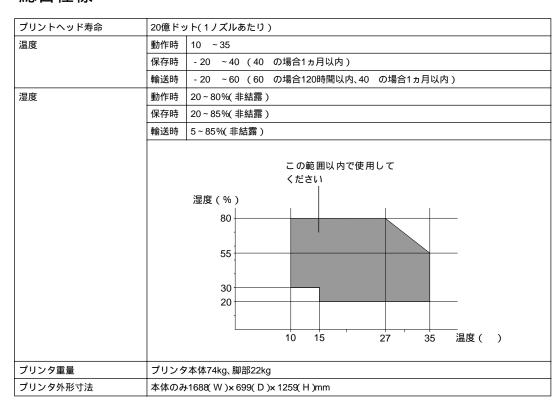

## 初期化

プリンタは次の3つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源を再投入時の初期化です。 プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化 )コマンドが送られたときの初期化です。 コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。 プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。
パネル操作	電源スイッチを切断してから10秒以内に再投入したとき、またはプリンタがINIT信号を受信したときの初期化です。 プリントヘッドをキャッピング後に用紙を排紙します。さらに、入力データバッファをクリアします。プリンタのメカニズムは初期化しません。

## パラレルインターフェイス仕様

### コンパチビリティモード

データ転送方式	8ビットパラレル	
同期方式	外部供給部STROBEパルス信号	
ハンドシェイク	ACKNLGおよびBUSY信号	
ロジックレベル	入力データおよびコントロール信号はTTLレベルコンパチブル	
適合コネクタ	57-30360( アンフェノール )の36ピンプラグまたは同等品	
	(インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること)	


#### コネクタ端子の信号配列と信号の説明

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	STROBE	コンピュータ	データを読み込むためのストロープパルス。パルス幅は0.5 µ s以
				上必要。定常状態はHIGHであり、LOWになった後にデータを読み 込む。
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を
3	21	DATA2		表す。HIGHはデータ1であり、LOWはデータが0であることを示
4	22	DATA3		す。
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	ACKNLG	プリンタ	LOWは、プリンタがデータを受け取る準備ができていることを表
				すパルス信号。パルス幅は約1 μ sまたは3 μ s。
11	29	BUSY	プリンタ	HIGHは、プリンタがデータを受け取れない 状態であることを示
				す。LOWは、データを受け取れる状態であることを示す。HIGHに
				なるのは次の場合である。
				• データエントリー中
				<ul><li>エラー状態</li></ul>
12	28	PE	プリンタ	HIGHは、プリンタに用紙がないことを示す。( ERROR=LOWの場合に有効 )
13	28	SLCT	プリンタ	常にHIGH状態。1.0k で+5Vにプルアップされている。
14	30	AFXT	コンピュータ	未使用
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	-	常にHIGH状態。3.9k で+5Vにプルアップされている。
19~30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	パルス幅50μs以上のLOWパルスの入力でプリンタは初期状態に セットされる。
32	29	ERROR	プリンタ	LOWはプリンタがエラー状態であることを示す。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	-	常にHIGH状態。1.0k で+5Vにプルアップされている。
36	30	SLCTIN	-	未使用



- リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側も必ず結線します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのそれぞれシャーシグランドに接続することがノイズ対策上有利になります。
- インターフェイス条件はすべてTTLレベルを基準とします。各信号の立ち上がり、立ち下がり時間を 0.2 µ s以下とします。
- 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
- ACKNLGまたはBUSY 信号を無視してデータ転送を行わないでください(プリンタへのデータ転送はACKNLGを確認するか、またはBUSYがLOW状態のときに行う必要があります)。
- LOWアクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

### パラレルインターフェイスタイミングチャート

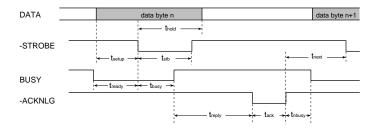

Parameter	Minimum	Maximum
tsetup	500ns	-
thold	500ns	-
tstb	500ns	-
tready	0	-
tbusy	-	500ns

Parameter	Minimum	Maximum	
treply	0	-	
tack	500ns	10us	
tnbusy	0	-	
tnext	0	-	

### ニブルモード

データ転送方式	EEE-1284ニブルモード		
周期方式	EEE-1284準拠		
ハンドシェイク	EEE-1284準拠		
ロジックレベル	TTLレベル(IEEE-1284 Level 1 device )		
データ転送タイミング	IEEE-1284準拠		

### コネクタ端子の信号配列と信号の説明

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	コンピュータ	ホスト側のクロック信号
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を
3	21	DATA2		表す。HIGHはデータ1であり、LOWはデータが0であることを示
4	22	DATA3		す。
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy /DataBit3, 7	プリンタ	プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャネルでのデータビット3またはデータビット7。
12	28	AckDataReq /DataBit2, 6	プリンタ	Acknowledgeデータ要求信号およびリバースチャネルでのデータ ビット2またはデータビット6。
13	28	Xflag /DataBit1, 5	プリンタ	X-flag信号およびリバースチャネルでのデータビット1またはデータピット5。
14	30	HostBusy	コンピュータ	ホスト側のBUSY信号
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	プリンタ	常時HIGHレベル 3.9k で+5Vにプルアップされている。
19~30	=	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	未使用
32	29	Data Avail /DataBit0, 4	プリンタ	Data available信号およびリバースチャネルでのデータビット0またはデータビット4。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	=	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常時HIGHレベル 1.0k で+5Vにプルアップされている。
36	30	1284-Active	コンピュータ	1284active信号

### ECPモード

データ転送方式	IEEE-1284ECPモード
周期方式	IEEE-1284準拠
ハンドシェイク	IEEE-1284準拠
ロジックレベル	TTLレベル(IEEE-1284 Level 1 device )
データ転送タイミング	IEEE-1284準拠

### コネクタ端子の信号配列と信号の説明

ピン番 号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	コンピュータ	ホストからプリンタヘデータまたはアドレス情報を転送する。
2 3	20 21	DATA1 DATA2	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報 を表す。HIGHはデータ1であり、LOWはデータが0であることを
4	22	DATA3		示す。
5	23	DATA4		
6	24 25	DATA5 DATA6		
8	26	DATA6 DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	PeriphClk	プリンタ	プリンタからホストヘデータを転送する。
11	29	PeriphAck	プリンタ	├────────────────────────────────────
		·		する。また本信号はリバース方向のデータ信号上に出力されているのがコマンド情報かデータ情報かどうか判断するために使うデータビット9を提供。
12	28	nAckReverse	プリンタ	プリンタはLOWにドライブし、nReverseRequestを承認する。
13	28	Xflag	プリンタ	X-flag信号およびリバースチャネルでのデータビット1または データビット5。
14	30	HostAck	コンピュータ	ホストは本信号をリバース方向のフロー制御のために使用する。 また本信号はフォワード方向のデータ信号上に出力されている のがコマンド情報かデータ情報かどうか判断するために使う データビット9を提供。
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	PeriphLogicH	プリンタ	常時HIGHレベル 3.9k で+5Vにプルアップされている。
19~30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	nReverseRequest	コンピュータ	チャンネルをリバース方向に切り替えるために、本信号をLOWにする。
32	29	nPeriphRequest	プリンタ	本信号はホスト割り込みを発生させるために使用する。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常時HIGHレベル 1.0k で+5Vにブルアップされている。
36	30	1284-Active	コンピュータ	1284active信号。ECPモード中はHIGH


## Macintosh用シリアルインターフェイス仕様

シリアルインターフェイスは、RS-423に準拠しています。

通信プロトコル	データ長	8ビット	
	パリティ	なし	
	スタートビット	1ピット	
	ストップビット	1ピット	
同期方式	同期転送		
ビットレート	最大約1.8Mbps DTRおよびXON/XOFF制御 Mini Din 8pinコネクタ		
ハンドシェイク			
適合コネクタ			
推奨ケーブル	Apple社製Mini Din 8pinシステムペリフェラル-8ケーブル( 型式:M0197LLB )		

#### 入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号)

ピン	信号名	発信元	機能
1	SCLK	プリンタ	同期クロック
2	CTS	コンピュータ	クリアトゥーセンド
3	TxD-	プリンタ	データ送信
4	S.G.	コンピュータ	信号グランド
5	RxD-	コンピュータ	受信データ
6	TxD+	プリンタ	データ送信/バランスト
7	DTR	プリンタ	データターミナルレディ
8	RxD+	コンピュータ	受信データ/バランスト

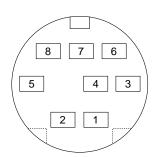

#### DTRおよびXON/XOFF ハンドシェイクのタイミング

状態	入力バッファ空き容量	DTR	XON/XOFF
ビジー	2048バイト以下	オフ	XOFF出力
レディ	4096バイト以上	オン	XON出力

## 用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

#### アルファベット

Α

AppleTalk(アップルトーク)

Macintoshの、ネットワーク用通信規約とそのソフトウェア。

В

Bit(ビット)

コンピュータやプリンタが扱う情報(データ 量)の単位で「2進数(Binary digit」の略。 実数を2つの数字(0または1)で表す。

Byte(バイト)

コンピュータやプリンタが扱う情報(データ 量)の単位。

1Byte=8 Bit (ビット)で構成され、1Byte で英数カナ文字1文字、2Byteで漢字1文字 を表現する。

C

ColorSync(カラーシンク)

アップルコンピュータ社が提供する、Macintosh用のカラーマネジメント機能の1つ。原画(印刷データ)、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSyncの機能を100%発揮させるためには、使用する機器とソフトウェアの全てが、ColorSyncに対応している必要がある。

CP( Characters Per Inch/シーピーアイ) 25.4mm { 1インチ } の範囲に印字できる文 字数を表す単位。

文字ピッチを示す単位として使う。

D

DP( Dot Per Inch/ディーピーアイ )
解像度の単位で、25.4mm { 1インチ } 幅に
印字できるドット数を示す。

DMA( Direct Memory Access )

CPUを介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置内でデータをやりとりする機能。

Ε

ESC(Escape/エスケープ)

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み 合わせて1つの機能を実現する。コードの27 (1B H)。

ESC/P(EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)

セイコーエプソンが標準化した、ターミナル プリンタ用コントロールコード体系。

EtherTalk(イーサトーク)

MacintoshをEthernet(イーサネット)に接続するための、AppleTalk の通信規約。 LocalTalkより通信速度が速い。

F

FG線

プリンタとコンピュータとの間の電位差を なくし、動作を安定させるために接続する コード。通常、インターフェイスケーブルに 用意されている。

J

JIS( Japanese Industrial Standard/ジス ) 日本工業規格で規定した、日本国内の文字 コードの規格。

Κ

KB(Kilo Byte/キロバイト) データ量の単位。1KByte=1024 Byte。

Μ

MB( Mega Byte/メガバイト ) データ量の単位。1MByte=1024 KByte=1024×1024 Byte。

0

OS

オペレーティングシステム ( Operating System ) の略。コンピュータのシステムを 管理する基本ソフトウェア。 R

RAM(Random Access Memory/ラム) データなどを読み書きできるメモリ。

ROM(Read Only Memory/ロム) データなどの読み出し専用のメモリ。

RS-423(アールエス423) シリアルインターフェイスの規格の1つ。

٧

#### VGA( ヴイジーエー)

もともと、IBM PS/2のグラフィックス制御 用チップの名称で、解像度・色数などのディ スプレイへの表示能力を示す。VGAを拡張 したSVGAという規格もある。

VGA:640× 480ドット16色 SVGA:800× 600ドット256色 1024× 768ドット256色

\* コンピュータのグラフィックアクセラ レータの性能により、更に高解像度・多 色表示が可能。

#### 数字

#### 16進数

16進法で用いる英数字。一般的には、0~9まではそのままの数字で、10~15はA~Fで表す。

#### アイウエオ

ァ

#### アイコン

コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類、フォルダなどを象徴する図柄。

#### 圧縮(データ圧縮)

1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。圧縮されたデータは展開して、元のデータに戻して使用する。(これを「解凍」と言う。)

#### アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うため のソフトウェア。

ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

1

#### インクカートリッジ 印刷用のインクが入った容器。

#### インクジェットプリンタ プリントヘッドのノズル部分からインクを 用紙に吹きつけて印刷するプリンタ。

#### インストーラ

CD-ROMやフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータのハードディスクにコピーし、さらに、使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。

#### 印刷領域

印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて作成されたデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。

#### インターフェイス

異なる機器が接続される接点(境界面) また、それらの機器間でデータなどをやりとりするためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

#### インターフェイスカード

プリンタに標準装備されているインターフェイス(本機の場合は、「パラレル」と「Macintosh用シリアル」)以外に、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取りつけるカード。目的に合わせてさまざまなカードが用意されている。

#### インターフェイスケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブ ル。

#### インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを差し込む端子。

#### インチ

長さの単位で、1インチは約25.4mm。

オ

#### オプション

本書では、別売りのプリンタ関連用品を意味 する。

#### 力

#### 改行

印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。

#### 解像度

画質の細かさを表す指標で、一般にDPI(dot per inch; 25.4mm{1インチ }あたりのドット数)の単位で表わす。

解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、データの容量も多くなり印刷に時間がかかる。

#### 解凍

圧縮されたデータを展開して、元のファイル に復元すること。

#### 改頁

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置 (印字開始位置)に移動すること。

#### カラーマッチング

原画(印刷データ)ディスプレイ上の表示、 印刷結果の色を合わせ込む機能。

#### +

#### キャッピング

プリントヘッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。

#### ギャップ調整

黒/カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実行することにより、双方向印刷時の縦罫線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。

#### キャリッジ

プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。

#### 給紙

セットされている用紙をページ先頭位置ま で紙送りすること。

#### ク

#### グラフィックアクセラレータ

WindowsやMacintoshが動作するパソコン においてグラフィックス表示を高速化する 専用ビデオアダプタ。

#### クリック

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。

#### クリーニング

プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰 まりを解消する機能。

#### $\Box$

#### コントロールコード

プリンタの機能を制御するためにコン ピュータからプリンタ側へ送られるコード (命令符号)。

#### シ

#### 充てん

プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

#### 初期設定値

電源スイッチをオンしたときに選択される 設定。

#### 初期動作

電源スイッチをオンにしたときに行われる、 プリンタのウォーミングアップ。

#### シリアルインターフェイス

データを 1 ビットずつ転送するインター フェイス。

#### セ

#### セルフクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能。

#### タ

#### ダウンロード

ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュータに取り出す(コピーする)こと。

#### ダブルクリック

マウスのボタンを、速い操作で2回連続して"カチカチッ"と押すこと。

チ

#### チェックボックス

ダイアログボックスやウィンドウ内で、項目 (機能)の有効/無効を指定するための四角いマーク。クリックで有効 無効を切り替える。有効の場合は四角の中に×や4が表示され、無効の場合は四角の中が空白になっている。

テ

#### ディレクトリ

大量のファイルを整理および管理するために考え出された概念。ディレクトリ名は、記憶装置(ハードディスクやCD-ROMなど)のどこにファイルが記憶されているかを示す「住所」のような働きをする。

#### デバイス

CPUに接続する全てのハードウェア装置の 意味。

 $\vdash$ 

#### ドライブ

CD-ROM、ハードディスク、フロッピーディスクなどの駆動装置。Windowsの場合、管理のために各ドライブにアルファベットを割り振りドライブ名としている。

J

#### ノズル

インクの吐出孔。インクが乾燥したりしてこ の孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。

#### ノズルパターン

プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が 詰まっていないかどうかを確認するための 格子状のパターン(図柄)。格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所)がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。

Л

#### 排紙

用紙をプリンタから排出すること。

#### バッファ

コンピュータから送られてきた印刷データ を一時的に蓄えておくメモリ。

#### パラレルインターフェイス

データ転送を8ビットずつ行う転送方式の インターフェイス。

フ

#### フォーマット

ハードディスクやフロッピーディスクなどを利用するOSに合わせて初期化すること。

#### フォルダ

ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリと言わずフォルダと呼ばれる場合が多い。

#### フォント(書体)

字体のこと。明朝体・ゴシック体などがある。

#### プラグアンドプレイ

Windows95/98で提供される、コンピュータにハードウェア(プリンタなど)を接続するだけで自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。

#### プリンタドライバ

アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの一部に組み込むもの、またはソフトウェアの一部 )。

#### プリントヘッド

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分(ノ ズル先端部分)。外部からは見えない位置に ある。

^

#### ページ先頭位置

用紙の一番初めに印刷される位置。

ホ

#### ポイント

マウスカーソルをメニューの項目に合わせることで、クリックをしなくてもその先の階層メニューが自動的に表示される。

#### ポート

プリンタやモデムなどの周辺機器をコン ピュータに接続するために使うコネクタや ソケット。

マ

#### マージン

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上 の領域を言う。

#### マイクロウィーブ機能

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン独自の機能。

乂

#### メモリ

情報(データ)を保存する部分。プログラムのような固定された情報を保持するROM(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ)や、一時的に情報を格納するRAM(Random Access Memory - 読み書き可能メモリ)などがある。

ラ

#### ラジオボタン

ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢の中から1つを選択するための丸いボタン。 選択されていない状態は、選択されて有効になっている状態は◎で表示される。

IJ

#### リセット

バッファをクリアし、各設定値を初期設定値 に戻すこと。 

#### ローカルプリンタ

コンピュータのポートと直接インターフェ イスケーブルで接続されているプリンタを 意味します。

# 索引

数	字		
	180度回転印刷	28,	72
С			
	ColorSync	85,	99
	CRモーター	1	69
D			
	DMA転送		33
	DMA ( Direct Memory Access ) 転送		46
Ε			
	ECP		46
	EPSON Monitor3	1	02
	EPSONプリンタウィンドウ		88
	EPSONプリンタウィンドウ!3	32,	34
	EPSONプリンタポート使用		33
I			
	ICM		22
Р			
	PFモーター	1	69
	PostScript(オプション)		
S	, ,		
	sRGB		22
U			
Ū	USBデバイスドライバの削除		66
あ	0000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•
כט	アイコン設定		3.5
	アンインストール		
	アンインストール ( Macintosh )		
ιı			
۷ ،	1II	24	QΩ
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	色補正方法		
	インク17, 21,		
	インクエンドランプ		
	インクカートリッジ		
	インク残量		
	インクザンリョウ		
	インク残量モニタ		89
	[印刷可]スイッチ	1	62
	印刷可能領域	28,	73

	印刷可ランプ	164
	印刷先のポート	52
	[印刷]ダイアログ	76
	印刷中止	70
	印刷データをハードディスクに保存した後、	
	プリンタへ送信する	
	印刷に使用するドライバ	53
	印刷の方法(Macintosh)	68
	印刷の方法(Windows)	8
	印刷品質	.21, 81
	印刷部数	28
	印刷プレビュー	
	[印刷プレビュー]ダイアログ	20
	印刷方向	. 28, 72
	インサツマイスウ	169
	印刷前にインクニアエンドを確認する	91
	印刷前にエラーを確認する	91
	インターフェイス	168
	インターフェイスカードの取り付け	215
	インターフェイスカード(オプション)	214
え		
	エラー通知	90
	エラー表示の選択	38
	エラーメッセージ	174
お		
	オートフォトファイン!418, 22, 25,	78, 84
	カ手入れ	
	オプション	
	音声通知	
か		
,,	拡大/縮小	31
	拡大/縮小率	
	カッター	
	カッターコウカンメニュー	
		17 1
	カッタージュミュウ	160
	カッタージュミョウ	
	[カット/排紙]スイッチ	163
	[ カット/排紙 ] スイッチ 紙受け用バスケット	163 133
	[ カット/排紙 ] スイッチ 紙受け用バスケット カラー調整	163 133 .22, 82
	[ カット/排紙 ] スイッチ 紙受け用バスケット カラー調整 環境設定	163 133 .22, 82 32
	[ カット/排紙 ] スイッチ 紙受け用バスケット カラー調整 環境設定 [ 環境設定 ] ダイアログ	163 133 . 22, 82 32
	[ カット/排紙 ] スイッチ	163 133 .22, 82 32 90
•	[ カット/排紙 ] スイッチ 紙受け用バスケット カラー調整 環境設定 [ 環境設定 ] ダイアログ	163 133 .22, 82 32 90
き	[ カット/排紙 ] スイッチ	163 133 . 22, 82 32 90 170 . 23, 83
き	[ カット/排紙 ] スイッチ	163 133 . 22, 82 32 90 170 . 23, 83

	ギャップ調整32,	96
	ギャップチョウセイメニュー1	72
	ギャップ調整(操作パネル)1	51
	給紙方法	27
	キュウチャクリョク1	70
	共有プリンタ55, 1	04
	共有プリンタをモニタさせる	38
	キリトリセン1	68
	切り取り線印刷28,	73
	きれい	78
<		
`	[ クリーニング ] スイッチ	63
	クリーニングユニット	
14	,,, =,,,=,,,	00
け	50 (+ \ <b>X</b> / D	00
	警告通知	90
こ		
	効果25,	84
	コードページ1	68
	コピー印刷ファイル保存フォルダ	
	コントラスト24,	83
さ		
	サービス2	219
	サービスコール1	75
	彩度24,	83
	サポート 2	219
	左右反転22,	82
し		
	シアン24,	83
	色調	84
	自動回転	
	自動力ッター	
	自動巻き取りユニット(オプション)	
	シャコウエラーケンシュツ	
	縮小	
	縮小率	
	出力用紙サイズ	
	手動カッター112,1	
	「手動設定」ダイアログ	
	仕様	
	詳細設定19,	
	[詳細設定]ダイアログ	
	[詳細]タブ	ე2
す		
	推奨設定18,	78

スーパー	81
ステータスシート	169
スピンドル(オプション)	213
スプール*1の設定	54
スプールファイル保存フォルダ	90
スプールマネージャ	10
t	
 [設定項目]スイッチ	163
[設定実行]スイッチ	
セッテイショキカ	
セルフクリーニング	
センタリング	
専用紙	
専用スタンドの取り外し	
	137
そ	
双方向印刷	22, 82
た	
タイムアウト設定	53
単票紙	72
単票紙のセット	125
つ	
通信販売	222
常にRAWデータをスプールする	33
て	
デジタルカメラ	18
デジタルカメラ用補正	
テストインサツメニュー	
[電源]スイッチ	
電源ランプ	
ک	
ドライバによる色補正	23 82 22
ドライバの追加	
C (TACA)	
任意倍率	31
ね	
ネットワークプリンタ	55, 104
O	
ノズルチェック	32
ノズルチェックパターン	169
ノズルチェックパターン印刷	39, 92
ノズルチェックパターン印刷(排	桑作パネル) 148
は	
バージョン	169

	バージョンアップ218	3
	ハイインク169	9
	排紙	
	ハイテンションスピンドル(オプション) 213	3
	バックグラウンドプリント10 <sup>^</sup>	
	[パネル設定]スイッチ162	
	- パネル設定モード166	
	速い18,78	3
	パラレルインターフェイス168	
ひ		
U	ピアトゥピア接続55, 104	1
.7.	2)   ) 2)	•
ιŠι	フィットページ31, 79	,
	フォルダ選択	
	部数	
	部数印刷高速化	
	プラテンギャップ	
	プリンタID44	
	「プリンタ詳細 ] ウィンドウ	
	プリンタ情報32,44	
	プリンタステータスメニュー169	
	プリンタセッテイメニュー168	
	プリンタポートの解除53	
	プリンタポートの割り当て53	
	[プレビュー]ダイアログ80	
	プログレスメータ11	
	プログレスメータ表示33	
	プロファイル85	
^		
•	ページ	3
	ヘッドクリーニング32, 40, 94	
	ヘッドクリーニング(操作パネル)150	
	ヘッドユニット	
ほ		
10.	ポート	,
	ポートの削除	
	ポートの設定	
	ポートの追加	
ま	J. , JEJA	•
Φ.	マイクロウィーブ22, 81	1
	巻き取りユニット用交換紙管(オプション) 214	
	マゼンタ	
	マッチング方法	
	( ) , ) / / / / / 00	,

め		
	明度	24, 83
	メッセージ	165
	メンテナンスコール	175
ŧ		
Ŭ	モード	76
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	モニタの設定	
	[モニタの設定]ダイアログ	
ゆ		
rγν	っ ぜ 空業サノブ	20
	ユーザー定義サイズ	
	ユーザー用紙設定	
	ユーザーヨウシセッテイメニュー	
	[ユーティリティ]ダイアログ	
	輸送	156
ょ		
	用紙種類	17
	ヨウシアツ	
	ヨウシアツケンシュツパターン	170
	ヨウシアツバンゴウ	170
	[用紙送り]スイッチ	
	用紙サイズ	27, 72
	用紙種類	.21, 76, 81
	[用紙設定]ダイアログ	27, 72
	[用紙選択]スイッチ	163
	用紙選択ランプ	164
	用紙チェックランプ	164
	用紙詰まり	199
	用紙の種類	110
	ヨウシハバケンシュツ	168
	ヨウシバンゴウ	170
	余白	113
IJ		
-	[リセット]スイッチ	162
れ		
1 6	[レイアウト設定]ダイアログ	70
_	[レイアウト]ダイアログ	31
ろ		
	ロール紙オプション	28 73
	ロール紙スピンドル (オプション)	
	ロール紙節約	213 28, 73
		213 28, 73
	ロール紙節約	213 28, 73

ロール紙の取り外し	114
ロール紙の取り付け	114
ロールショハク	168

## お問い合わせ確認票

コピーしてお使いください。

電話にてエプソンインフォメーションセンターへお問い合せいただく際にご使用ください。 あらか じめ ご記入のうえ電話をおかけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムーズに行えます。

\*印については次のページを参照してください。

プリンタ機種名						
コンピュータメーカー名						
コンピュータOS	Windows95 <sup>-1</sup> Ver.					
	Windows98 <sup>*1</sup> Ver.					
	WindowsNT4.0 Ver.					
	Windows2000 Ver.					
	MacOS <sup>-2</sup> Ver.					
	その他 Ver.					
接続ケーブル	EPSON製 USBCB1 PRCB4N PF	RCB5N #8238				
	その他 メーカー名 型番					
	バッファ、切替機など 有り	無し				
セルフテスト印刷	正常 正常でない お問い合せの際は念のため、お手元に印刷結果	をご用意ください。				
プリンタドライバ	プリンタドライバのバージョン <sup>·3</sup>	Ver.				
	CD-ROM(またはFD)のリビジョン´⁴	Rev.				
	TestPageの印刷 (Windows95/98/NT4.0/2000のみ) 正常 正常でない プリンタドライバの再インストール 行った 行っていない					
アプリケーションソフト	メーカー名					
	ソフト名 バージョン Ver 上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合 正常に印刷できる 正常に印刷できない					
	他のアプリケーションから印刷を行った場合 使用アプリケーション名 正常に印刷できる 正常に印刷できない					
今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか?						
以前からあった 以前はなかった						
今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますか?						
	毎回必ず発生する ほとんどの場合に発生す 発生したりしなかったり	-3				
お客様IDコード(取得済みの	方のみ) プリン・	タの製造番号 <sup>'5</sup>				

#### お問い合わせ確認票記入のために

\*1 Windows95/98のバージョン (Ver.) の確認方法

「スタート]から「設定] - 「コントロールパネル]を開きます。

[システム]のアイコンをダブルクリックして開き、[情報]([全般]のタブの画面の[システム]の部分で[Windows95/98]の次に記載されている部分が該当します。

\*2 Mac OSバージョン (Ver.) の確認方法

[ アップルメニュー ] から [ このコンピュータについて ] を選択します。ウィンドウの右上にバージョンが表示されます。

\*3 プリンタドライバのバージョン (Ver.) の確認方法

Windowsの場合

プリンタドライバのプロパティ画面の左下に表示されます。

Macintoshの場合

[印刷]ダイアログや[用紙設定]ダイアログの上部に表示されます。

\*4 プリンタドライバのリビジョン(Rev.)の確認方法

お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROMに記載の「Vol.」が該当します。

\*5 プリンタの製造番号の確認方法

プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。

## 修理依頼票

お手数をおかけして申し訳ございませんが、迅速・確実な修理をするために、必要事項をご記入の上、必 ず製品に添付してください。

初めての故障

再修理											
機種名					製造番号						
お買上店名					お買上日	•	年	月	日	•	
修理品への流	忝付	保証書	ケーブル (き	種類:	)	(			)		
		(	)	(	)	(			)		
発生日時	が頻度につ	いて、ご記入	ください。								
初めて故障し	した日時	生	月	日							
故障が発生す	するとき	電源オン時・	使用開始直復	後・使用開始	後 分/時間	してか	ら・電	源オフ	诗		
故障頻度		使用開始時0	)み・いつも・	ときどき (	時間/日	に 回)	・まれ	( 週	間に	回)	
該当紙の添付をお願いします。また、特定のファイルで現象が発生する場合、差し支えなければ、データの添付をお願いいたします。											
故障発生時の	の用紙	種類:			メーカー:			規格	各:		
平均使用時間	間	時間/日( 枚/A4相当)or		時間/月(			枚/A	枚/A4相当)			
お客様の	コンピュ-	- タについて	ご記入くだ	さい。							
コンピュータ	タ	メーカー名:			モデル名:						
メモリサイス	ズ	標準 (	) MB + 増	設 (	) MB						
接続インター		ボード (型都 ケーブル (型	<b>型番:</b>	メーカー メーカ	:	7ル ) )	USB	その	他		
故障発生時のソフトウェアをご記入ください。 OS MS-DOS Windows 3.1 Windows 95 Windows 98 Windows NT											
					uows 55 ) ネッ			V V 11	idows		
		その他 (		Ver.	メーカ-				)		
		ドライバ名			Ver	•	人	ーカー	:		
アプリケーション		Ver		メ	ーカー	:					
				ます。取扱詞	说明書にてご研	を認くた	<b>ごさい。</b>				
フリガナ			電話番号	ΓEL:		日	中の連絡	絡先			
お名前			F	AX:		TE	L:				
ご住所	Ŧ						ŧIDコー 済みのフ	·ド 方のみ)			

<sup>\*</sup>保証期間中の修理依頼については、必ず保証書を添付してください。

# FAXオーダーシート ェプソンOAサプライ株式会社行

ご発注日

月 日

このベージをコピーしてお使いください。	١								
個人でのお申し込み			ブーシート枚数	合計		枚の ———	枚目		
フリガナ	TEL.	(	)	FAX.	(	)			
お名前	E-mail								
住所									
法人でのお申し込み									
フリガナ									
貴社名		部署	部署名						
ご担当者名	E-r	mai	ai						
TEL. ( )	FA	X.	( )						
ご住所									
お申し込み商品	お申し込み商品								
商品名申		数量	標準価格 ( )	単価 )	小計	(数量×	標準単価	)	
お支払い方法									
ご希望のお支払い方法をチェックしてください。 クレジット 代金引換 銀行振替			お買上合計金額						
グレンット 代金が探 銀11旅管 銀行振込は法人での申し込みに限り			消費税						
クレジットカードでお支払いをご希望の方はご記入くだ			送料(税込み)						

## お申し込みFAX番号

お支払い金額合計

0120-557-765

または03-3258-7690/03-3258-1282 24時間受付 土・日・祝祭日の受付分は翌営業日の手配となります。

(西暦) 20

VISA

NICOS(ご希望のお支払い回数をチェックしてください。)

20回

3回

MC

6回

年

DQ(1回払のみ)

10回

月

リボルビング払い

UC

支払回数

カード有効期限

JCB

1回

15回 カード会員番号(左詰めでご記入ください)